

ANTTEQ

EIN BEDIENUNGSANLEITUNG



Q55/Q50/Q43

INHALTSVERZEICHNIS

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

VORSICHTSMAßNAHMEN UND ERINNERUNGEN

TASTENSTEUERUNG UND PERIPHERIEVERBINDUNG

BETRIEBSANLEITUNG

SPEZIFIKATIONEN

FEHLERBEHEBUNG



Die diagramme in diesem handbuch sind nur zur information und liegen möglicherweise nicht mit dem bild zusammen, das das produkt darstellt. Änderungen des produktdesign und der spezifikationen sind zulässig.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- 1) Lesen Sie die Anweisungen.
- 2) Bewahren Sie die Anweisungen auf.
- 3) Berücksichtigen Sie alle Warnungen.
- 4) Folgen Sie allen Anweisungen.
- 5) Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- 6) Nur mit trockenem Tuch reinigen.
- 7) Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen, installieren Sie gemäß den Anweisungen.
- 8) Installieren Sie keine Wärmequellen wie Strahlungen, Wärmeregister, Öfen oder andere Geräte (einschließlich Verstärker), die Hitze.
- 9) Beschädigen Sie nicht den Sicherheitszweck des polarisierten Steckers. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, um ihn zu ersetzen.
- 10) Schützen Sie das Netzkabel vor dem Betreten oder Kneifen. Partikuliert an Steckern, Komfort-Buchsen, und der Punkt, wo sie aus dem Gerät verlassen.
- 11) Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene Anbaugeräte/Zubehörteile.
- 12) Ziehen Sie dieses Gerät bei Blitzstürmen oder nicht für längere Zeit genutzt.
- 13) Kontakt für die Wartung mit qualifiziertem Servicepersonal. Wartung erforderlich ist, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, wie z. B. Netzkabel oder Stecker beschädigt ist, Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktionierte oder fallen gelassen.
- 14) Hauptstecker wird verwendet, wie to trennen Sie das Gerät, es muss immer noch elektrifiziert bleiben.
- 15) Die Lüftungsöffnungen sollten nicht mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. abgedeckt werden.
- 16) Vermeiden Sie direkte Wärmequellen, wie z. B. angezündete Kerzen, sollten auf dem Gerät platziert werden.
- 17) Die Entsorgung von Batterien sollte in einer umweltfreundlichen Methode angewandt werden.
- 18) Der Einsatz von Geräten in gemäßigttem Klima.
- 19) Das Gerät darf nicht tropfend oder spritzend ausgesetzt sein und darf keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf das Gerät legen.



VORSICHT
STROMSCHLAGEGEFAHR
NICHT ÖFFNEN



VORSICHT: VORSICHT! ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLAG. GEHÄUSE NICHT ÖFFNEN. ES BEFINDEN SICH KEINE VOM VERBRAUCHER AUSTAUSCHBAREN TEILE IM GERÄT. WENDEN SIE SICH MIT REPARATUREN STETS AN EINEN. AUTORISIERTEN KUNDENDIENST.

 Der Blitz im gleichseitigen Dreieck weist auf gefährliche Hochspannung im Gerät hin, die zu Stromschlag führen kann.

 Das Ausrufungszeichen im gleichseitigen Dreieck weist auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanleitungen hin

WARNUNG:

Um das Risiko von Bränden oder Stromschlägen zu verringern, setzen Sie dieses Gerät nicht Feuchtigkeit.

WARNUNG:

Die Batterien dürfen keiner übermäßigen Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen ausgesetzt sein.




Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Produkt eine doppelte Isolierung zwischen gefährlicher Netzspannung und zugängliche Teile. Die Wartung muss einzig mit identische Ersatzteile.




Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit anderen Hausabfällen in der gesamten EU entsorgt werden sollte. Zu verhindern Potential Schaden Umwelt- oder für die menschliche Gesundheit Abfallentsorgung, recyceln Sie sie verantwortungsvoll. Ternachhaltig Wiederverwendung von Material Ressourcen. Zureturn Ihre verwendet verwenden Sie bitte die Rücknahme- und Abholssysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.


VORSICHTSMAßNAHMEN UND ERINNERUNGEN

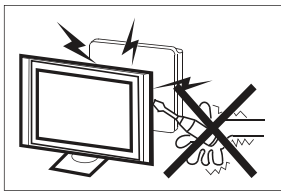


Hochspannung im Gerät. Gehäuse nicht öffnen. Wenden Sie sich mit Reparaturen stets an einen autorisierten Kundendienst.

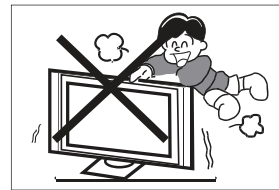

Stellen Sie sich nicht auf das Gerät und lehnen Sie sich nicht dagegen. Achten Sie besonders auf Kinder.

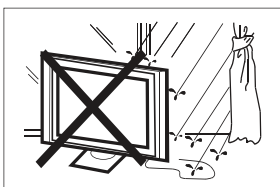


Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag setzen Sie das Gerät nicht Feuchtigkeit aus und stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Gegenstände (wie Vasen) auf dem Gerät ab.

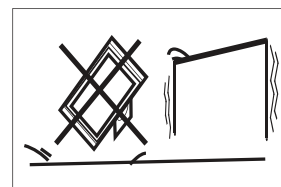


Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen oder Tisch. Der Fernseher kann herunterfallen und schwere Verletzungen verursachen.




Führen Sie keine Fremdkörper in das Gerät ein. Verschütten Sie keine Flüssigkeiten auf dem Gerät.

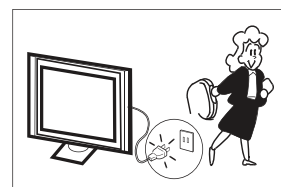


Bei längerem Nichtgebrauch ziehen Sie bitte den Netzstecker ab.

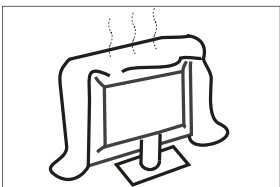


Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen, um elektronische Komponenten nicht vorzeitig altern zu lassen.

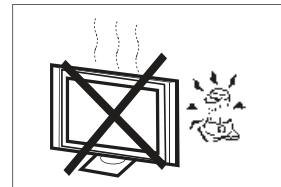

Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen aus. Stellen Sie den Fernseher nicht auf anderen Geräten ab, die Wärme abgeben (Videorekorder, Verstärker usw.).

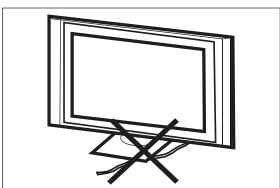

Knicken Sie das Netzkabel nicht und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf ab.

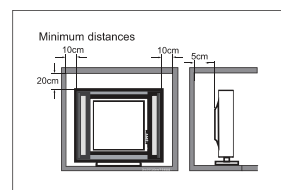

Soll der Fernseher in ein Fach oder ein ähnliches Gehäuse eingebaut werden, sind die Mindestabstände zu berücksichtigen. Wärmehaufen kann die Benutzerfreundlichkeit Ihres Fernsehers reduzieren. Dennoch kann es gefährlich sein.



Wenn Sie vorhaben, das Produkt zu reinigen. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und verwenden Sie einen weichen Stoff. Verwenden Sie niemals Wasser oder Chemikalien.

Hinweis: Der Einsatz des Geräts muss in gemäßigten Klimazonen erfolgen.

ÜBERBLICK ÜBER DAS GERÄT

Tastenbelegung

OK/⏻

Drücken Sie in der Ausgangsanzeige die Taste **OK/⏻** um das Fernsehgerät einzuschalten.
Halten Sie im Boot-Zustand die Taste **OK/⏻** gedrückt, um den Fernsehgerät herunterzufahren.


CH-/CH+

Auf der Seite nicht-Menü können Sie den TV-Kanal unter dem Programmhinzufügen und Subtraktion anpassen;
Auf der Menüseite können Sie den Cursor nach oben und unten bewegen.

VOL-/VOL+


Auf der Nicht-Menüseite, Unter der Menüseite drücken Sie die linke und rechte Tasten, um die Lautstärkeaddition und -subtraktion anzupassen.

ANSCHLÜSSE

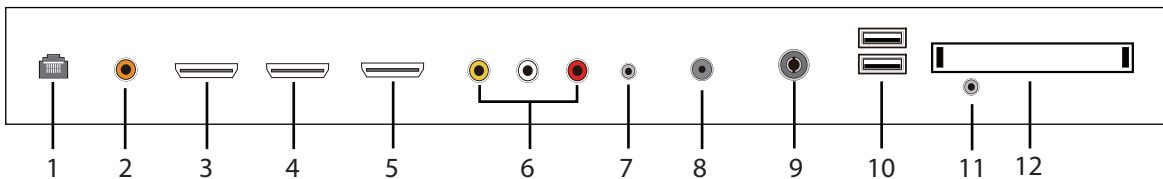

1. RJ45
2. Coaxial out terminal.
3. HDMI1 input terminal.
4. HDMI2 input terminal.
5. HDMI3(ARC) input terminal.
6. Audio&Video input terminal.
7. Kopfhörer terminal.
8. LNB IN.
9. RF antenna.
10. USB 1 & 2: USB-Gerät anschließen, z. B. USB-Stick
11. YPbPr(MINI) input terminal.
12. CI slot.

VERWENDEN DER FERNBEDIENUNG


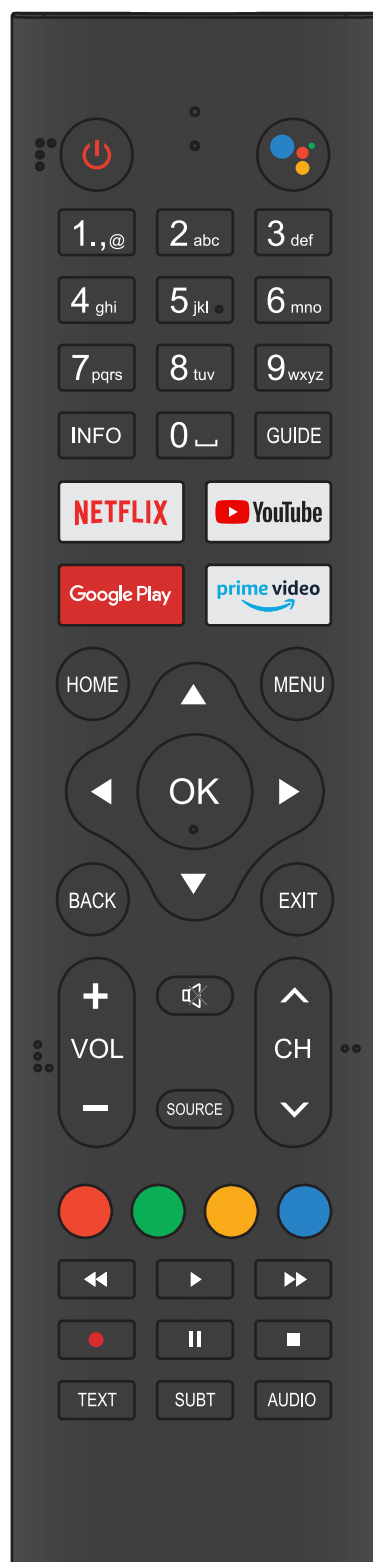


Taste	Beschreibung
Power	Drücken Sie, um den Fernseher ein- oder auszu-schalten. Wenn dein Fernseher ist noch elektrifiziert. Ziehen Sie das Netzkabel für einen komplett getrennten Fernseher ab.
Google Assistant	Drücken Sie, um den Google-Assistenten zu öffnen oder eine Sprachsuche zu starten.
0~9 number	Drücken Sie, um eine TV-Kanalnummer einzugeben
INFO	Drücken Sie, um Kanalinformationen anzuzeigen.
Guide	Drücken Sie, um die Anleitung zu öffnen. (Nur für Modelle mit DTV-Funktion)
NETFLIX	Drücken Sie, um den NETFLIX zu öffnen.
YouTube	Drücken Sie, um YouTube zu öffnen.
Google Play	Drücken Sie, um Google Play zu öffnen.
Prime video	Drücken Sie, um das Prime-Video zu öffnen.
HOME	Drücken Sie, um die Startseite zu öffnen.
MENU	Drücken Sie, um das Bildschirmmenü zu öffnen oder zu schließen.
	Drücken Sie, um im Bildschirmmenü zu navigieren.
OK	Geben Sie die ausgewählte Option ein, oder führen Sie den ausgewählten Arbeitsgang aus.
BACK	Kehren Sie zum vorherigen Menü zurück.
EXIT	Es hängt von der tatsächlichen Funktion ab.
VOL+/VOL-	Drücken Sie VOL+ oder VOL- , um den Lautstärke anzupassen.
CH+/CH -	Drücken Sie CH+ oder CH- , um die TV-Kanäle zu wechseln
MUTE	Drücken Sie, um den Ton ein- oder auszuschalten.
SOURCE	Drücken Sie diese Taste, um die Eingabequellenliste zu öffnen.
COLOR BUTTONS	Drücken Sie die Taste, um direkt auf die entsprechende Funktion im APP-Dienst zuzugreifen.
◀◀(reverse)	Drücken Sie diese Taste, um im Multimedia- und Timeshift-Modus umzukehren.
▶ (play)	Drücken Sie die Taste, um im Multimedia-Modus & Timeshift-Modus abzuspielen.
▶▶ (forward)	Drücken Sie, um im Multimedia- und Timeshift-Modus schnell vorwärts zu gehen.
MTS	Um zwischen Audiokanälen wechseln zu können
⏸ (Pause)	Drücken Sie diese Taste, um im Multimedia-Modus & Timeshift-Modus anzuhalten.
■ (stop)	Drücken Sie, um die Multimedia-Wiedergabe zu beenden, REC & Timeshift-Modus.
Text	Drücken Sie, um Teletextmodus zu wechseln.
SUBT	Untertitel öffnen oder schließen.
AUDIO	Drücken Sie, um das DTV-Audio auszuwählen.

ERSTEINRICHTUNG


Bitte folgen Sie den Anweisungen für die erste Einrichtung.

Dies ist eine notwendige Funktion für den Remote-Paar-Steuer-Paarcode. Nachdem Sie den Code erfolgreich gekoppelt haben, haben Sie Zugriff auf die Fernbedienung, um den Fernseher zu bedienen. Halten Sie die Tasten "HOME" und "LEFT" gleichzeitig für 5 Sekunden gedrückt. Drücken Sie dann die Taste "OK". Schließlich wird das "TV_BLE_Remote" in der oberen rechten Ecke des Bildschirms angezeigt.

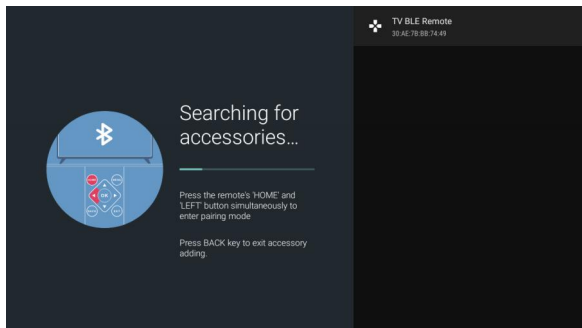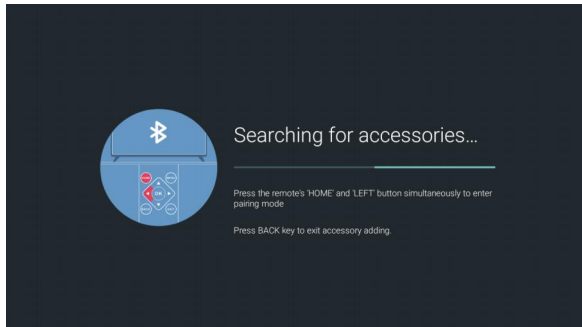

STARTBILDSCHIRM

Drücken Sie nach der Ersteinrichtung EXIT, um die Ersteinrichtung zu beenden, und geben Sie das HOME Screen ein.

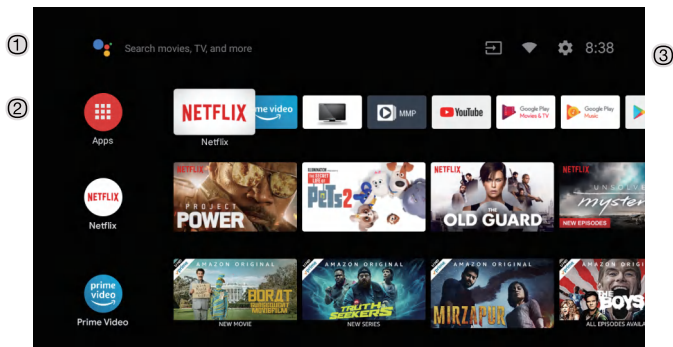

① Öffnen Sie den Google-Assistenten, oder starten Sie eine Sprachsuche.

② Die installierten Anwendungen werden angezeigt, die Symbole für die Lieblingsanwendungen werden hier angezeigt. (Lieblingsanwendungen können hinzugefügt, geändert oder gelöscht werden)

③ **Apps:** Icon soll für alle aufgeführten Anwendungen umgeleitet werden

④ **On-screen Menu:** Um bequem zu navigieren oder zu konfigurieren

④ **Notifications:** Toon de meldingen

④ **Inputs:** Symbol zur Auswahl einer Eingangsquelle


④ **Network&Interent:** Symbol für Netzwerkeinstellungen.

④ **Settings:** Symbol für die Konfiguration verschiedener Einstellungen.


Ausführlichere Erläuterungen zu den Einstellungen finden Sie auf der nächsten Seite

EINGANGSQUELLE

1. Die HOME-Schnittstelle zeigt das Symbol "Input" in der oberen rechten Ecke an. Drücken Sie die Tasten ▲/▼ oder ◀/▶ um das Symbol "Eingänge" auszuwählen. Bitte drücken Sie OK, um alle optionalen Eingangsquellen zu öffnen. Drücken Sie dann die Tasten ▲/▼ um eine gewünschte Quelle auszuwählen. Drücken Sie schließlich die OK-Taste, um die Eingangsquelle zu bestätigen.

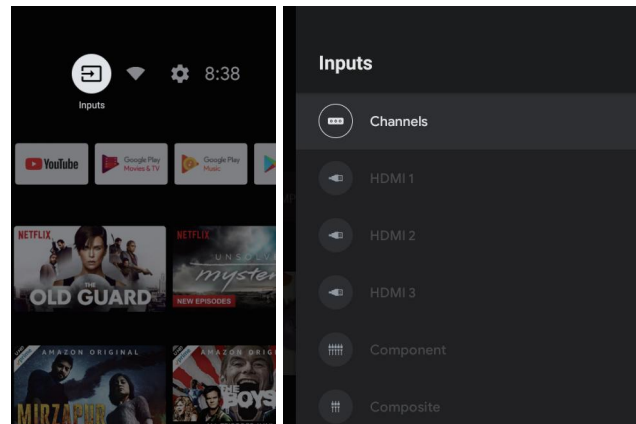


2. Drücken Sie die Taste "SOURCE" auf der Fernbedienung, während Sie auf der LIVE-TV-Quelle oder drücken Sie 2 Mal auf die Schaltfläche "SOURCE", um direkt für alle aufgeführten Eingangsquellen umgeleitet zu werden.

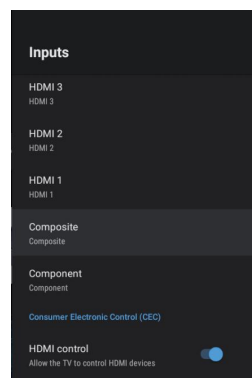


NAVIGIEREN IM BILDSCHIRMMENÜ

Dieser Fernseher enthält 2 separate Versionen eines Bildschirmmenüs



- Öffnen Sie zunächst die Live-TV-Quelle. Bitte lesen Sie das Kapitel "Eingabequelle", wenn es nicht klar ist. Drücken Sie dann die Taste "HOME" für das Bildschirmmenü. Drücken Sie schließlich die Tasten ◀/▶ und wählen Sie eine gewünschte Konfiguration aus.
- Zweitens durchsuchen Sie die HOME-Oberfläche mit dem Tasten ◀/▶. Wählen Sie das Menüsymbol und drücken Sie OK. Drücken Sie schließlich die Tasten ▲/▼ und bestätigen Sie die gewünschte Konfigurationsoption.

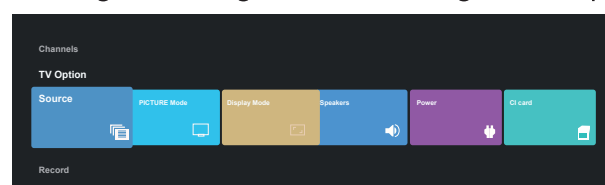

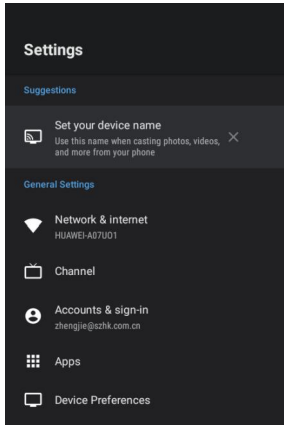


Netzwerk&Internet

- 1. Drücken Sie das Symbol "Network&Internet".
- 2. Durchsuchen Sie die gewünschte Konfiguration/Das gewünschte Netzwerk.
- 3. Drücken Sie die OK-Taste, um zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

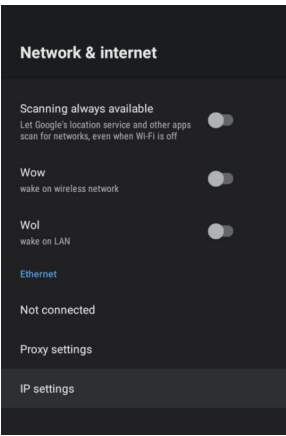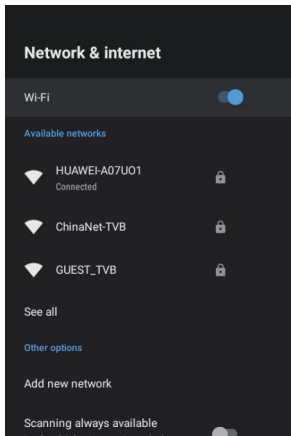

KANAL

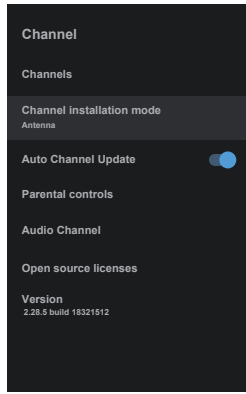

Kanäle – Zeigen Sie das **Scan-Untermenü** basierend auf verschiedene Kanalinstallationsmodi

Kanalinstallationsmodus – Wählen Sie Bildschirm-Anzeige-kanalquellen aus. Sie können den Signaltyp auswählen.

- **Antenne** – Stellen Sie den Signaltyp auf Antenne ein. Wenn auf Antenne, kann der Fernseher analoge und digitale (DVB-T2) Sendesignale empfangen.
- **Kabel** – Stellen Sie den Signaltyp auf Kabel ein WennsetzuKabel, die TV kann erhalten analog und QAM Rundfunk Signale
- **Bevorzugter Satellit/Allgemeiner Satellit** – Stellen Sie den Signaltyp auf Satellit ein. Wenn der Fernseher auf einen Satelliten eingestellt ist, kann er die gewünschten Sendesignale empfangen.


Automatische Kanalaktualisierung

Kindersicherung – Drücken Sie **▲/▼** um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste OK, um in das Untermenü zu gelangen.


Audiokanal – Drücken Sie **▲/▼** um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste OK, um in das Untermenü zu gelangen.

Open-Source-Lizenzen – Drücken Sie **▲/▼** um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste OK, um in das Untermenü zu gelangen.


Antenne

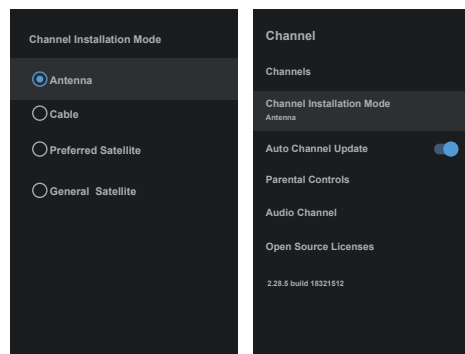


1. Menu->Einstellungen->Kanal->Kanalinstallationsmodus eingeben, wählen Sie Antenne.

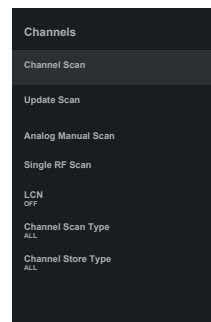


2. Enter Menu->Settings->Channel->Channels ein.

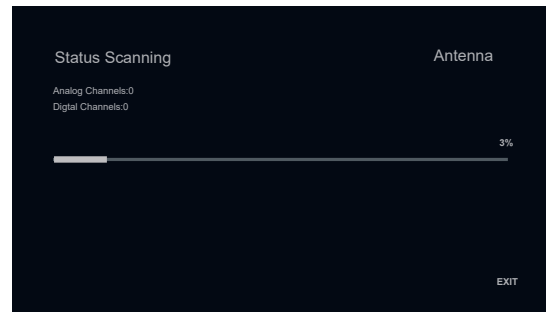

3. Channel Scan öffnet die automatische Such-plattform-Schnittstelle von ATV+DTV von Antenna.
Update Scan: Suchen Sie automatisch nach Frequenz-

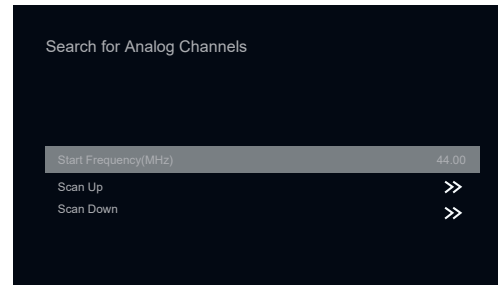


Manueller analoger Scan: Manuelle ATV Suchstation. Nachdem Sie den Frequenzpunkt eingegeben haben, können Sie die Suchstation nach oben oder unten auswählen.

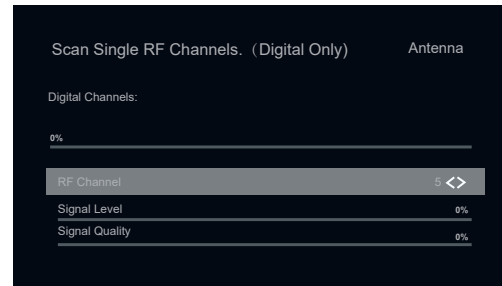


Einzelne RF Scan: DTV manuelle Suche, links und rechts nach der Auswahl RF Channel, direkt OK Suche.

Kabel

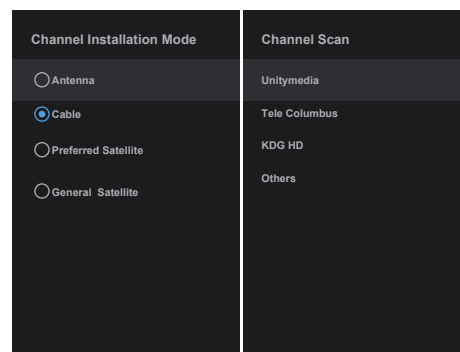


1. Menu->Einstellungen->Kanal->Kanalinstallationsmodus, wählen Sie Kabel aus.

2. Enter Menu->Settings->Channel->Channels ein.

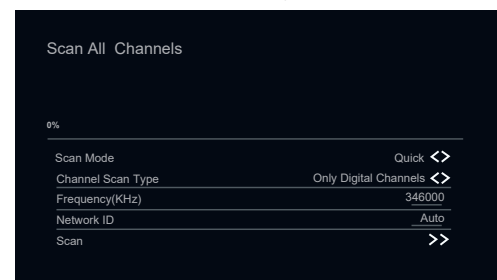


3. Geben Sie Channel Scan ein. Akado, DivanTV, Online und Rostelecom (SPB) sind die lokalen Betreiber der Standard-Scan Mode. Sonstiges enthalten Advanced, Schneller und vollständiger Scan Modus.

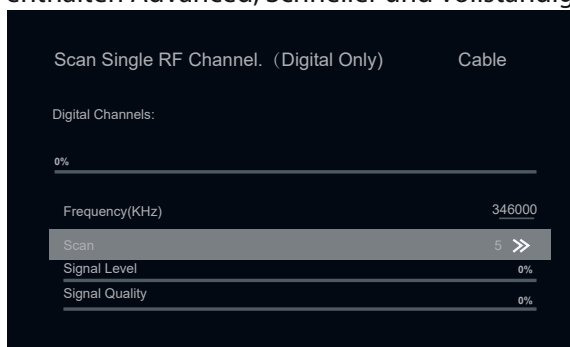


Single RF Scan: manuelle Suchstation.



Satellit

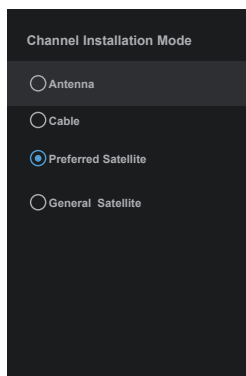


1. Menü->Settings->Channel->Channel Installation Mode, wählen Sie den bevorzugten Satelliten oder allgemeiner Satellit. Der bevorzugte Satellit wurde mit entsprechenden Satelliten von NTV +, Tricolor- und Telekarta-Betreibern voreingestellt.

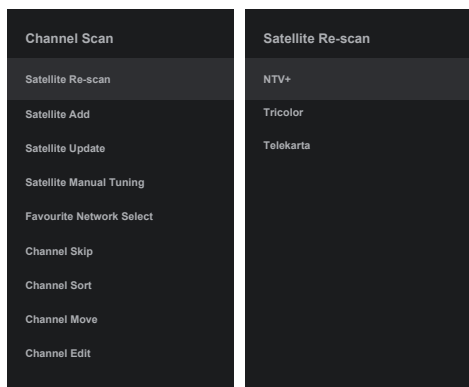


2. Enter Menü->Settings-> channel-> Channels-> Satellite Re-scan ein.

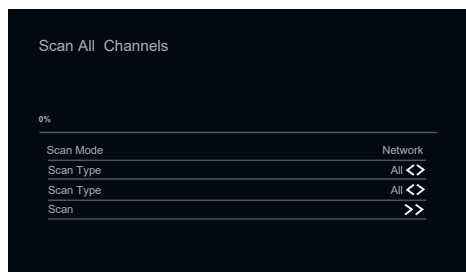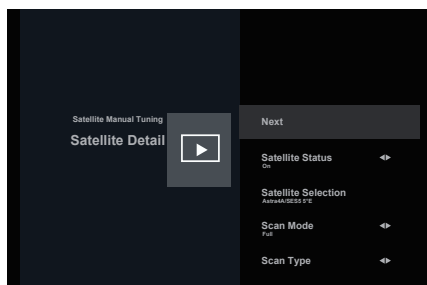

3. Drücken Sie OK, um Satellitenparameter-Einstellungen einzugeben, die LNB POWER, LNB Frequency, DiSEqC Set, 22K und andere Parameter enthalten. Kehren Sie dann zum Satellite-Re-Scan zurück und klicken Sie mit der rechten Maustaste, um in das Suchmenü zu gelangen. Now Zurück zu Satellite Re-Scan und Rechtsklick, um die Suche einzugeben Menü.

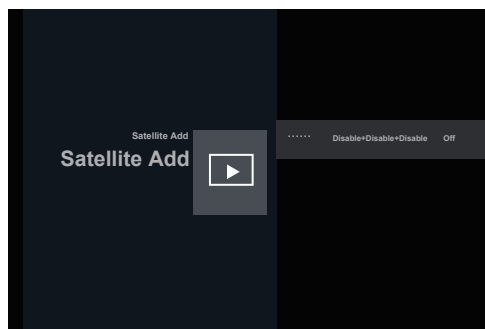


Satellite Add: Fügen Sie ein Stern-Broadcast-Signal hinzu.

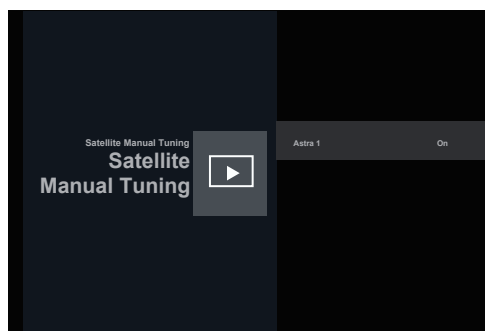

Manuelle Satellitensuche: Suche manuell nach einem bestimmten TP, das von der Satellite Add hinzugefügt werden kann, wenn gewünscht.

Geräteeinstellungen


Über

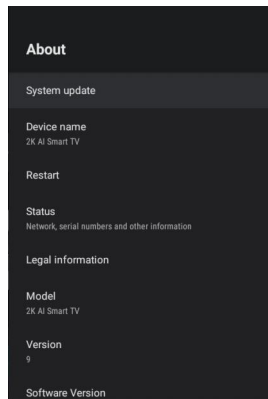

Dieses Untermenü enthält Einstellungen für Konfiguration und TV-Informationen.

1. Drücken Sie ▲/▼ um eine gewünschte Option auszuwählen.
2. Drücken Sie **OK** zum Einstellen die OK-Taste.
3. Drücken Sie nach Abschluss der Einstellung **BACK**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

DATUM&ZEIT

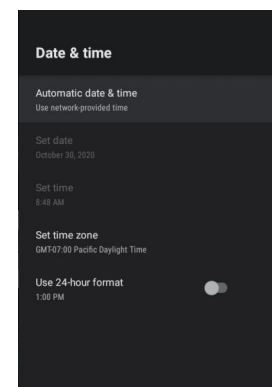

Automatisch datum & zeit – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **OK**, um das Untermenü aufzurufen. (Optional: Vom Netzwerk bereitgestellte Zeit verwenden, OFF)

NOTE

- Durch manuelles Anpassen von Datums- und Zeiteinstellungen wird automatisch das automatische Datum & die Uhrzeit in AUS geändert.


Datum festlegen – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **OK**, um das Untermenü aufzurufen.

Zeit einstellen – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **OK**, um das Untermenü aufzurufen.

Zeitzone festlegen – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **OK**, um das Untermenü aufzurufen.

24-Stunden-Format verwenden – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **OK**, um ein-/ausschalten auszuwählen.

TIMER

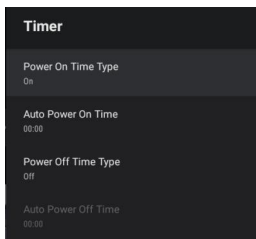


Einschalten des Timer-Typs – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **OK**, um ein-/ausschalten/einmail auszuwählen.

Einschalten des Timers – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **OK**, um das Untermenü aufzurufen.

Ausschalten des Timer-Typs – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **OK**, um ein-/ausschalten/einmail auszuwählen.


Ausschalten des Timers – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **OK**, um das Untermenü aufzurufen.

Sprachen

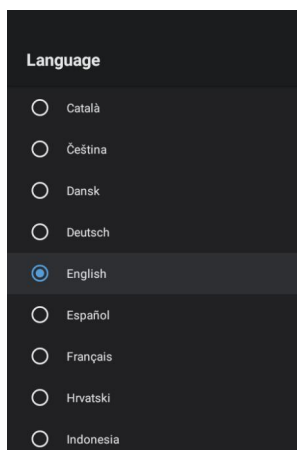

Sprachen – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **OK**, um die ausgewählte Sprache einzugeben.

TASTATUR

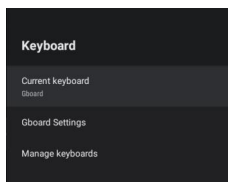


Aktuelle Tastatur – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen.

Gboard-Einstellungen – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen.

Verwalten Tastaturen – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen.

INPUTS

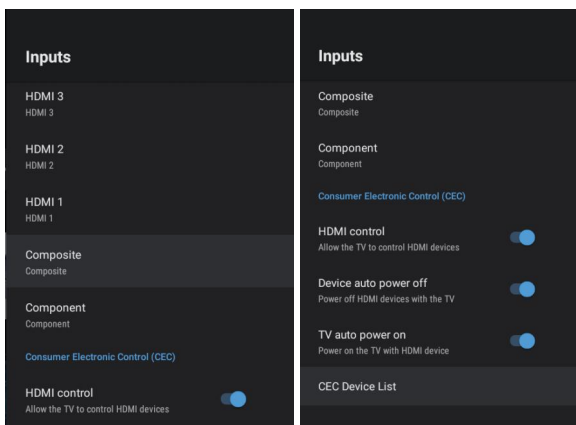

Eingangsquellen – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen.

HDMI control – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **OK**, um ON/OFF auszuwählen.


Device auto power off – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **OK**, um ON/OFF auszuwählen.

TV auto power on – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **OK**, um ON/OFF auszuwählen.

HDMI EDID Version – Zeigt die EDID-Version an.

CEC Geräteliste – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen.

POWER

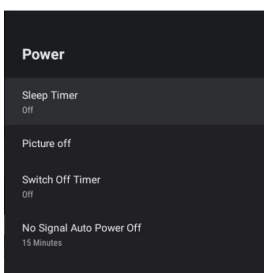

Sleep Timer – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen.
(Optionen: OFF, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90 oder 120 Minuten).

Ausschalten – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um ON/OFF auszuwählen.


Timer ausschalten – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen.

(Optionen: OFF, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 oder 240 Minuten).

Sofort ausschalten – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen.

(Optionen: 5, 10, 15, 30 oder 60 Minuten)

BILD

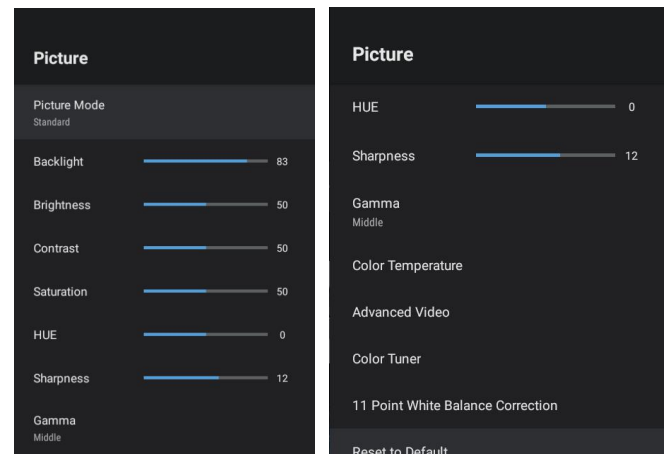

Bildmodus – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen.

(Optionen: User, Standard, Vivid, Sport, Movie, Game, Energy saving).

Hintergrundbeleuchtung/Helligkeit/Kontrast/Sättigung/HUE/ Schärfe – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen. Drücken Sie ◀ um den Parameter zu verringern. Drücken Sie ▶ um den Parameter zu erhöhen.

Gamma – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen.
(Optionen: Dark, middle, Bright).

Farbtemperatur – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen.

Bildformat – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen.

(Optionen: Automatic/Super zoom/4:3/Movie expand 14:9/ Movie expand 16:9/Wide screen/Full/Unscaled).

HDR – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen.
(Optionen: ON/OFF).


Erweitertes Video – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen.

Kleur Tuner – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen.

11 Point White Balance Correction – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen.

Auf Standard zurücksetzen – Alle Einstellungen auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurücksetzen.

TON

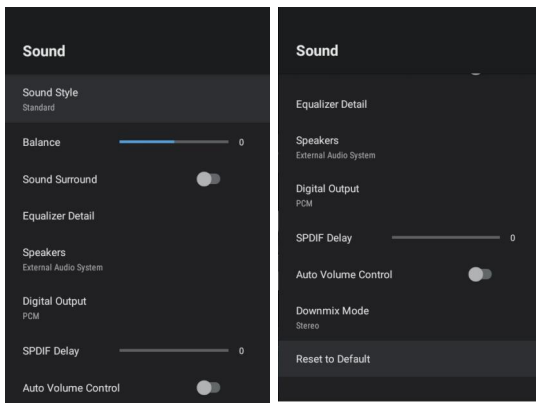

Sound style – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen. (Optional: Benutzer, Standard, Vivid, Sport, Movie, Music, Nachrichten).

Balance/ Bass/ Treble – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen. Drücken Sie ◀ zu abnehmen die Parameter. Drücken Sie ▶ um den Parameter zu erhöhen.

Sound Surround – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um ON/OFF auszuwählen.

Equalizer Detail – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen

Lautsprecher – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen. (Optional: TV-Lautsprecher oder external Audio System).

Digital Output – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen. (Optional: Auto, Bypass, PCM, Dolby Digital Plus, Dolby Digital).


SPDIF-Verzögerung – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen. Presse ◀ zu abnehmen die Parameter. Drücken Sie ▶ um den Parameter zu erhöhen.

AutoVolumeControl – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um ON/OFF auszuwählen.

DownmixModus – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen (Optional: Stereo, Surround).

Auf Standard zurücksetzen – Setzen Sie alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.


HOME SCREEN

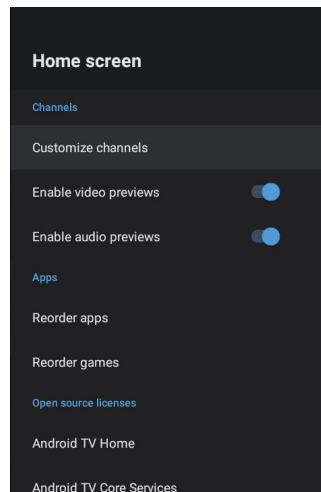

In diesem Menü können Sie Kanäle, Apps und Open-Source-Lizenzen festlegen.


1. Drücken Sie ▲/▼ um eine gewünschte Option auszuwählen.
2. Drücken Sie zum Einstellen die OK-Taste.
3. Drücken Sie nach Abschluss der Einstellung die Taste BACK, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

STORE MODE

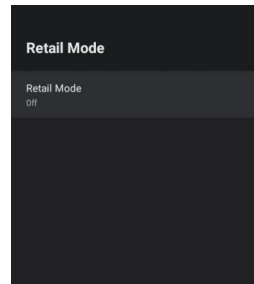

Einzelhandelsmodus – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um ein-/ausschalten auszuwählen.

LAGERUNG

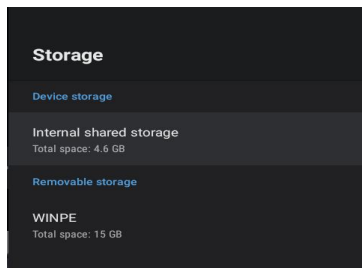


Interner freigegebener Speicher - Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen.

Wechselmedien – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen.

(Hinweis: Externe Geräte anzeigen, falls verfügbar)


GOOGLE

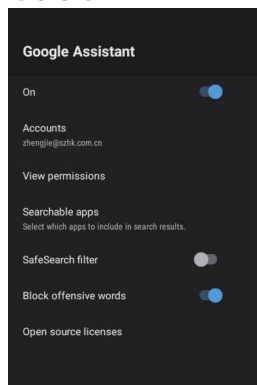

In diesem Menü können Sie durchsuchbare Apps, sichere Suchoption festlegen. Vermeiden Sie beleidigende und schädliche Worte.

1. Drücken Sie ▲/▼ um eine gewünschte Option auszuwählen.
2. Drücken Sie zum Einstellen die OK-Taste.
3. Drücken Sie nach Abschluss der Einstellung die Taste BACK, um zum vorherigen Menü zurückzukehren


CHROMECASTBUILT-IN

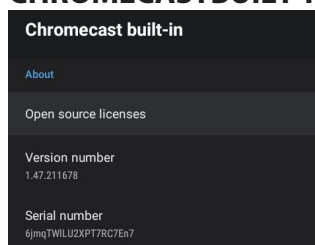

In diesem Menü können Sie die Informationen und Einstellungen von Chromecast

1. Drücken Sie ▲/▼ um eine gewünschte Option auszuwählen.
2. Drücken Sie zum Einstellen die OK-Taste.
3. Drücken Sie nach Abschluss der Einstellung BACK, um zum vorherigen Menü zurückzukehren

SCREEN SAVER

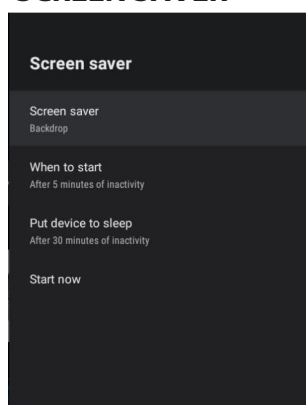

Bildschirmschoner – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste OK, um das Untermenü aufzurufen.


(Optional: Bildschirm ausschalten, Hintergrund, Farben)

Startzeit – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste OK, um das Untermenü aufzurufen. (Optional: 5, 15, 30, 1, 2 Stunden).

Put Gerät zum Schlafen – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste OK, um das Untermenü aufzurufen.

(Optional: 30 Minuten, 1, 3, 6, 12 Stunden, Nie).


LOCATIE

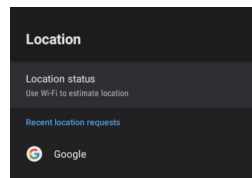

Location status – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen.


(Optional: Verwenden Sie WLAN, um den Standort zu schätzen. Aus)

VERWENDUNG & DIAGNOSE

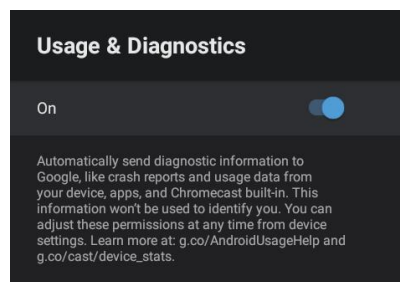

Verwendung & Diagnose – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann OK, um ein-/ausschalten auszuwählen.

ZUGÄNGLICHKEIT

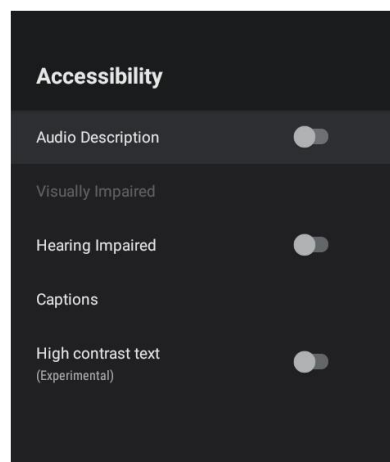


Beschriftungen – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste OK, um das Untermenü aufzurufen.



High Kontrasttext – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste OK, um ein-/ausschalten auszuwählen.

RESET

Drücken Sie die Taste OK, um in das Untermenü zu gelangen. Reset-Erase alles.

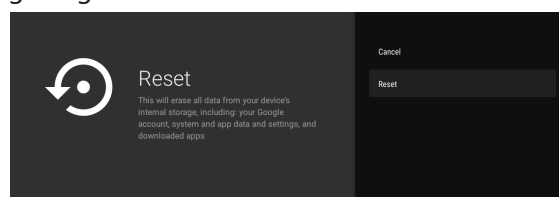


FERNBEDIENUNG & ZUBEHÖR

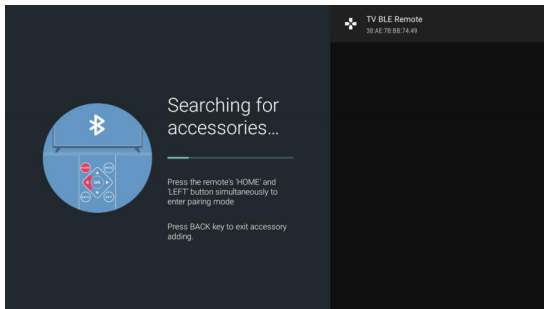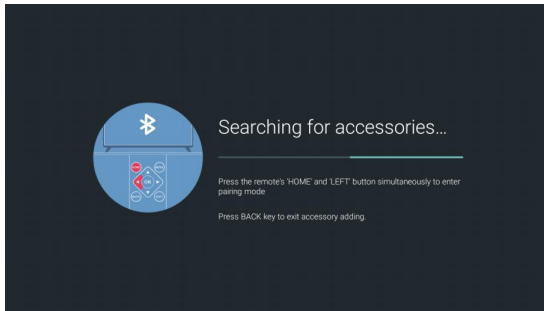


In diesem Menü können Sie Bluetooth-Geräte koppeln.

1. Presse die "STARTSEITE" und "LINKE" Tasten bei die Fernbedienung für 5 Sekunden.
2. Wenn die LED beginnt zu blinken, lassen Sie es los. Die Fernbedienung senden Sie das Kopplungssignal an den Fernseher und zeigen Sie die Informationen der Fernbedienung auf der rechten Seite des Bildschirms an.
3. Drücken Sie die TASTE OK, um die Kopplung anzuzeigen. Wenn das Paarung angezeigt wird, wurde die Verbindung hergestellt.
4. Wenn die Fernbedienung nicht koppeln konnte, bitte 30 Sekundenlang und drücken Sie dann die Tasten "STARTSEITE" und "LINKE" an der Fernbedienung Kontrolle für 5 Sekunden zu wiederholen die vorherige Schritte.
5. Drücken Sie die Taste BACK oder EXIT zurück zum vorherigen Menü.

VERWENDUNG VON MULTI MEDIA PLAYER

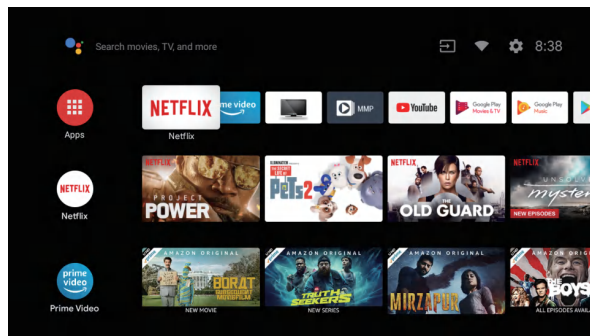

1. Wählen Sie in der HOME-Schnittstelle das Symbol + in der APP-Spalte aus, um die Anwendung hinzuzufügen, und klicken Sie auf OK. Drücken Sie nach oben und unten, um die MultiMediaPlayer-Anwendung auszuwählen, und klicken Sie auf OK, um sie der HOME-Benutzer ober Fläche hin zu zufügen.

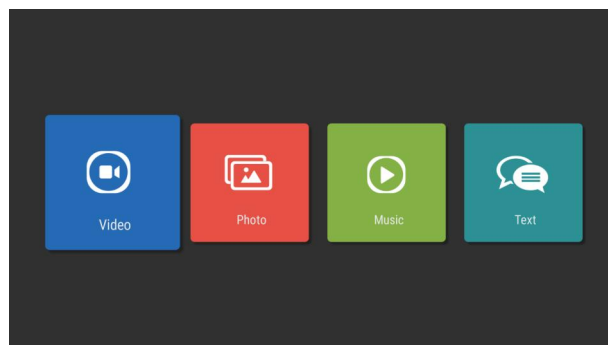

2. Wählen Sie OK-Taste, um MultiMediaPlayer zu geben und Video, Foto, Audiotext. Nach dem Einsetzen des USB-Flash-Laufwerks können Sie die entsprechenden Dateien auf dem USB-Flash-Laufwerk anzeigen.

NOTE

Das Menü kann je nach Zeitpunkt unterschiedlich sein den Fernseher gekauft haben.

ANTTEQ

MANUEL DE L 'UTILISATEUR



Q50/Q43

TABLEAU DES CONTENUS

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

PRÉCAUTIONS ET RAPPELS

CONTRÔLE DU BOUTON ET CONNEXION PÉRIPHÉRIQUE

MODE D'EMPLOI

SPÉCIFICATIONS

DÉPANNAGE



L'illustration dans ce guide est fournie à titre indicatif seulement et peut différer de l'apparence réelle du produit. La conception et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- 1) Lire les instructions.
- 2) Gardez les instructions.
- 3) Considérez tous les avertissements.
- 4) Suivez toutes les instructions.
- 5) N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
- 6) Nettoyez uniquement avec du linge sec.
- 7) Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation, installez conformément aux instructions.
- 8) N'installez pas près de sources de chaleur telles que les rayonnements, les registres de chaleur, les poêles ou tout autre appareil (y compris les amplificateurs) qui produisent chaleur.
- 9) N'endommagez pas le but de sécurité de la prise polarisée. Si la prise fournie ne rentre pas dans votre prise, consultez un électricien pour le remplacement.
- 10) Protégez le cordon d'alimentation contre le fait d'être marchait ou pincé. Particulièrement aux prises, réceptacles de commodité, et le point où ils sortent de l'appareil.
- 11) N'utilisez que les pièces jointes/accessoires spécifiés par le fabricant.
- 12) Débranchez cet appareil pendant les orages ou ne pas faire usage de pendant une longue période de temps.
- 13) Contact pour l'entretien avec le personnel de service qualifié. Entretien est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit, comme le cordon d'alimentation ou le bouchon est endommagé, le liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement, ou a été chuté.
- 14) La prise principale est utilisée comme to déconnecter l'appareil, il doit encore rester électrifié.
- 15) Les ouvertures de ventilation ne doivent pas être recouvertes d'articles, tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- 16) Évitez les sources de chaleur directes, telles que les bougies allumées, doivent être placées sur l'appareil.
- 17) La procédure de l'élimination des batteries doit être exercée dans une méthode respectueuse de l'environnement.
- 18) L'utilisation d'appareils dans un climat modéré.
- 19) L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou des éclaboussures et qu'aucun objet rempli de liquides, comme des vases, ne doit être placé sur l'appareil.



PRUDENCE
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
NE PAS OUVRIR



ATTENTION: POUR EVITER LE RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE N'ENLEVEZ PAS LA COUVERTURE (OU ARRIERE). PAS D'UTILISATEURS-PARTIES UTILISABLES A L'INTERIEUR. SE REFERER AU PERSONNEL DE SERVICE QUALIFIE

 Ce symbole est pour alerter l'utilisateur d'éviter le risque de choc électrique. Cet équipement peut être seulement désassemblé par un personnel de service qualifié.

 Ce symbole est pour alerter l'utilisateur de la présence d'une opération importante et des instructions de maintenance dans la littérature accompagnant l'équipement.

ALERTE:

Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à la l'humidité.

ALERTE:

Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou autres.




Ce symbole a beaucoup de indique que ce produit intègre une double isolation entre la tension du réseau dangereux et parties accessibles. L'entretien doit seulement être avec pièces de rechange identiques.




Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive européenne 2012/19/UE relative aux Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), qui impose que les appareils ménagers usagés soient collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l'impact sur l'environnement et la santé humaine.


PRÉCAUTIONS ET RAPPELS

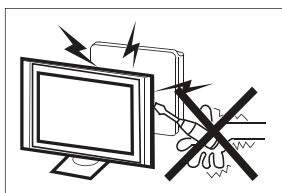


De hautes tensions sont utilisées dans le fonctionnement de ce téléviseur. N'enlevez pas le cabinet en arrière de votre ensemble. Renvoyez l'entretien au personnel de service qualifié.

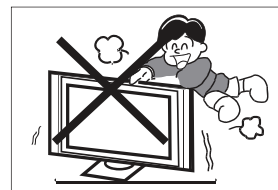


Ne jamais lever, pencher, ou soudainement pousser la télévision ou un support. Vous devriez prêter une attention particulière aux enfants.

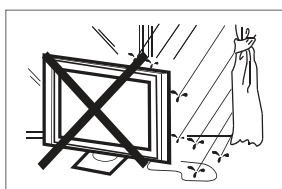


Pour empêcher un danger incendiaire ou de choc électrique, n'exposez pas l'unité principale à l'humidité. Ne placez pas les objets remplis avec des liquides, tels les vases, sur l'appareil.

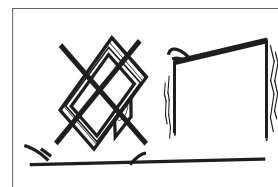


Ne placez pas votre télévision sur un chariot instable, la position, l'étagère ou la table. La blessure grave à un individu et des dégâts à la télévision, peut résulter s'il doit tomber.

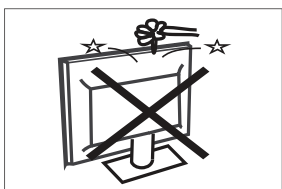


Ne baissez pas ou poussez des objets dans les fentes de cabinet de télévision ou les ouvertures.
Ne renversez jamais aucune sorte de liquide sur le téléviseur.

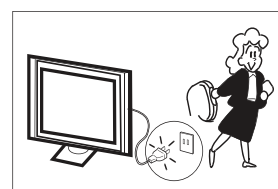


Quand le téléviseur n'est pas utilisé pendant une période prolongée, il est recommandé de débrancher la corde de courant secteur formant la sortie AC.

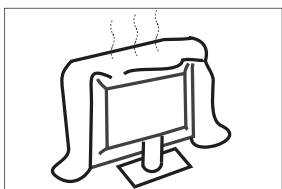


Ne bloquez pas les trous de la ventilation sur la couverture arrière. La ventilation est essentielle pour empêcher une défaillance des composants électriques.

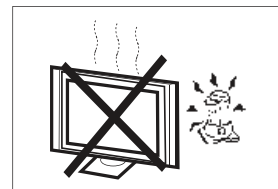

Évitez d'exposer l'unité principale à une lumière du soleil direct et d'autres sources de chaleur. Ne laissez pas le récepteur de la télévision directement sur d'autres produits qui donnent de la chaleur: i.e des lecteurs de cassettes vidéos ou des amplificateurs audios.

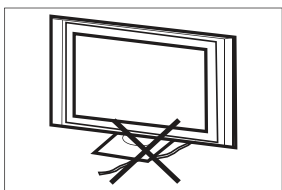

N'écrasez pas le fil de fourniture électrique sous l'unité centrale ou d'autres objets lourds.

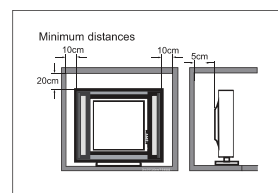

Si le téléviseur doit être intégré dans un compartiment ou un boîtier similaire, les distances minimales doivent être prises en compte. L'accumulation de chaleur peut réduire la facilité d'utilisation de votre téléviseur. Néanmoins, il peut être dangereux.

Remarque: l'utilisation de l'appareil doit être dans des climats modérés.



Si vous avez l'intention de nettoyer le produit. Débrancher la télévision, utilisation tissu mou.
Jamais utilisation l'eau ou produits chimiques.

CONTRÔLE DU BOUTON ET CONNEXION PÉRIPHÉRIQUE

CONTRÔLE DU BOUTON

OK/⏻

En mode veille, appuyez sur le **OK/⏻** allumer la télé.

Maintenez le bouton pendant le démarrage **OK/⏻** appuyé pour éteindre le téléviseur.

Sous la page de menu , fonction équivalente à la clé OK.

CH-/CH+


Dans la page non-menu, vous pouvez ajuster la chaîne de télévision sous l'ajout du programme et la soustraction;

Sous la page du menu, vous pouvez déplacer le curseur de haut en bas.

VOL-/VOL+


Dans la page non-menu, Sous la page de menu, appuyez sur la gauche et bonnes touches pour ajuster l'addition de volume et la soustraction.

CONNEXION PÉRIPHÉRIQUE

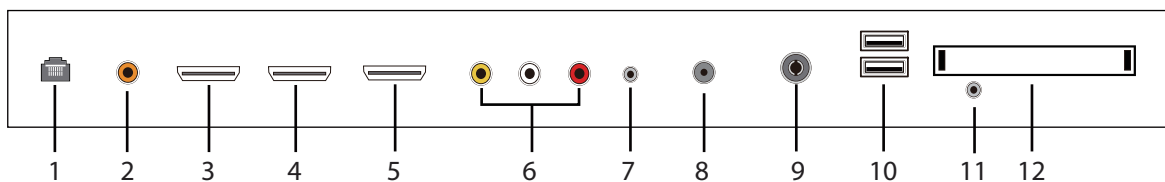

1. RJ45
2. Coaxial out terminal.
3. HDMI1 input terminal.
4. HDMI2 input terminal.
5. HDMI3(ARC) input terminal.
6. Audio&Video input terminal.
7. Ecouteur terminal.
8. LNB IN.
9. RF antenna.
10. USB 1 & 2: Connectez l'appareil USB, tel que le USB-stick
11. YPbPr(MINI) input terminal.
12. CI slot.

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE


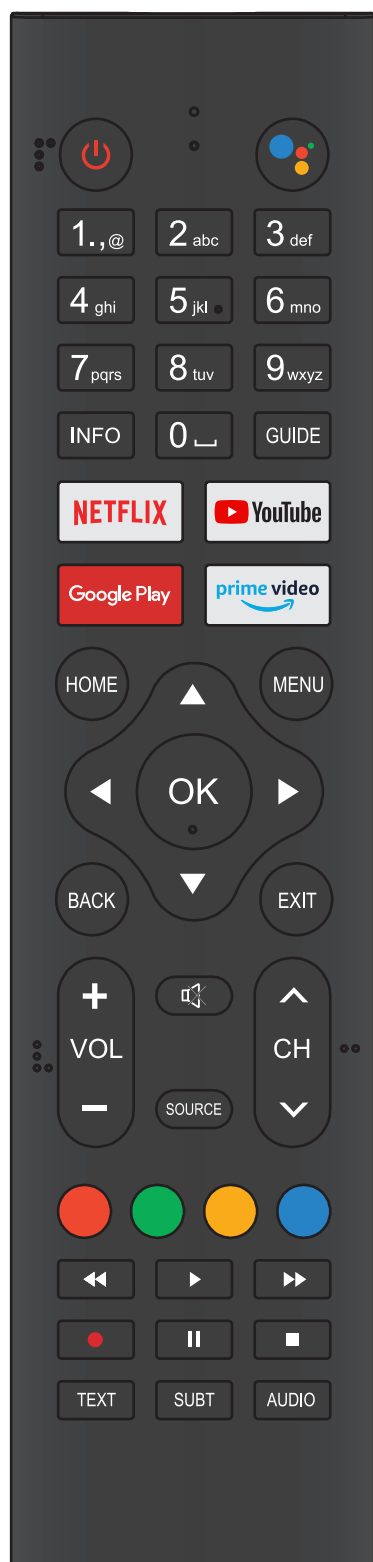


Bouton	Description
Power	Appuyez sur pour allumer ou éteindre le téléviseur. tourner. Si votre téléviseur est toujours électrifié. Débranchez le cordon d'alimentation pour une complète télévision séparée.
Google Assistant	Appuyez, pour ouvrir l'assistant google ou démarrer une recherche vocale.
0~9 number	Appuyez pour entrer un numéro de chaîne
INFO	Appuyez pour afficher les informations du canal.
Guide	Appuyez sur pour ouvrir le guide. (Utilisé avec fonction DTV seulement)
NETFLIX	Appuyez sur pour ouvrir le NETFLIX.
YouTube	Appuyez sur pour ouvrir le YouTube.
Google Play	Appuyez sur pour ouvrir le Google Play.
Prime video	Appuyez sur pour ouvrir la Prime video.
HOME	Appuyez sur pour ouvrir la page d'accueil.
MENU	Appuyez sur pour ouvrir ou fermer le menu à l'écran.
	Appuyez sur pour naviguer dans le menu à l'écran.
OK	Entrez l'option sélectionnée ou effectuez l'opération sélectionnée.
BACK	Retour au menu précédent.
EXIT	Cela dépend de la fonction réelle
VOL+/VOL-	Appuyez sur VOL+ ou VOL- pour ajuster le niveau de volume.
CH+/CH -	Appuyez sur CH+ ou CH- pour changer de chaîne de télévision.
MUTE	Appuyez sur pour activer ou désactiver le son.
SOURCE	Appuyez sur pour ouvrir la liste des sources d'entrée.
COLOR BUTTONS	Appuyez sur pour accéder directement à la fonction correspondante du service APP.
◀◀(reverse)	Appuyez sur pour inverser en mode multimédia et décalage horaire.
▶ (play)	Appuyez sur pour jouer en mode multimédia et en mode décalage horaire.
▶▶ (forward)	Appuyez sur pour avancer rapidement en mode multimédia et timeshift.
MTS	Pour basculer entre les canaux audio.
II (Pause)	Appuyez sur pour faire une pause en mode multimédia et en mode décalage horaire.
■ (stop)	Appuyez sur pour arrêter la lecture multimédia, le mode REC et Timeshift.
Text	Appuyez sur pour entrer dans le mode Télétex.
SUBT	Ouvrez ou fermez le sous-titre.
AUDIO	Appuyez sur pour sélectionner l'audio DTV.

LA CONFIGURATION INITIALE


Veuillez suivre les instructions en conséquence pour la première configuration.

Il s'agit d'une fonction nécessaire pour le code de paire de contrôle à distance paire. Après avoir jumelé le code avec succès, vous aurez accès à la télécommande afin de faire fonctionner le téléviseur. S'il vous plaît appuyez et maintenez les boutons "HOME" et "GAUCHE" simultanément pendant 5 secondes. Appuyez ensuite sur le bouton "OK". Finalement, le 'TV BLE Remote' s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.

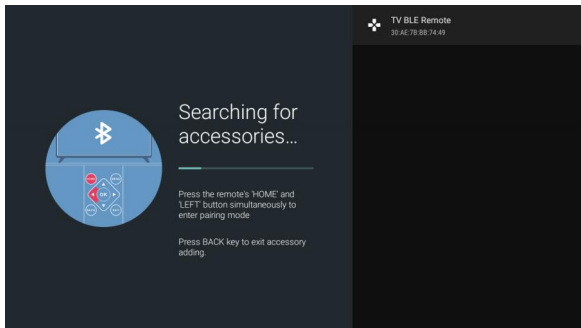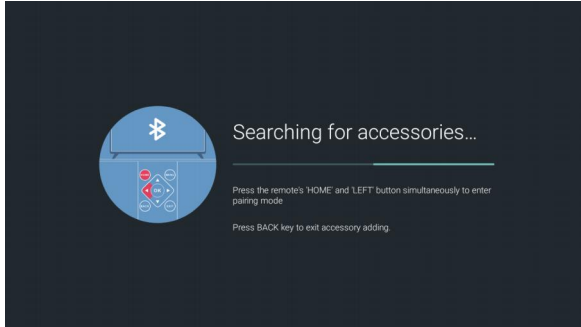

ÉCRAN D'ACCUEIL

Après la configuration initiale, appuyez sur EXIT pour sortir de la configuration initiale, et entrez dans le HOME screen.

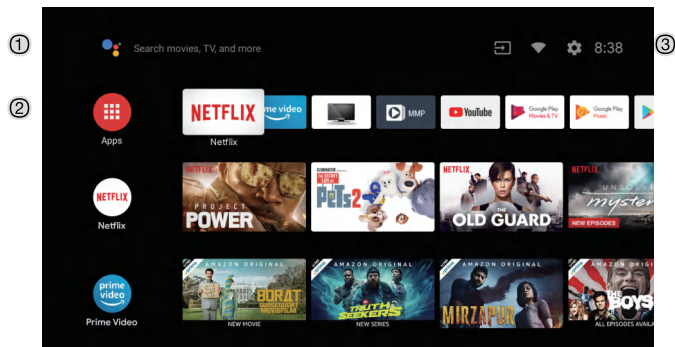

① Ouvrez l'assistant google ou démarrez une recherche vocale.

② Les applications installées sont affichées, les icônes pour les applications préférées sont affichées à l'intérieur ici. (les applications préférées peuvent être ajoutées, modifiées ou supprimées)

③ **Apps:** Icône à rediriger pour toutes les applications répertoriées

④ **On-screen Menu:** Pour naviguer ou configurer avec commodité

⑤ **Notifications:** Afficher les notifications

⑥ **Inputs:** Icône pour sélectionner une source d'entrée


⑦ **Network&Interent:** Icône pour les paramètres du réseau.

⑧ **Settings:** Icône pour la configuration de différents paramètres.


Pour des explications plus détaillées concernant les paramètres, les plaidoyers vérifier la page suivante

SOURCE D'ENTRÉE

1. L'interface HOME affiche l'icône "Input" dans le coin supérieur droit. Appuyez sur les boutons ▲/▼ ou ◀/▶ afin désélectionner l'icône "Inputs". S'il vous plaît appuyez sur OK afin d'ouvrir toutes les sources d'entrée en option. Appuyez ensuite sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner une source désirée. Appuyez finalement sur le bouton OK afin de confirmer la source d'entrée.

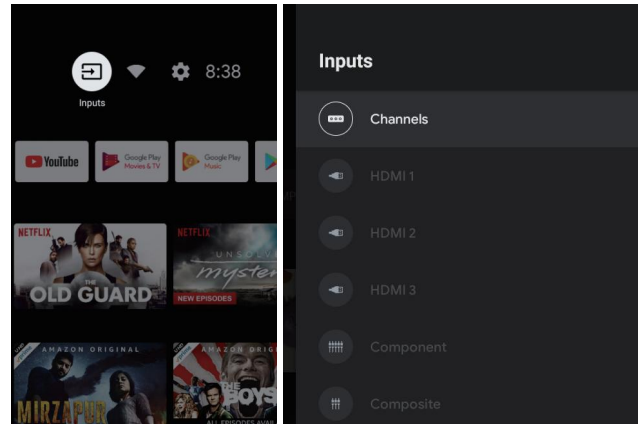


2. Appuyez sur le bouton "SOURCE" sur la télécommande tandis que sur la source TV en direct ou appuyez 2 fois sur le bouton 'SOURCE' pour être redirigé directement pour toutes les sources d'entrée répertoriées.

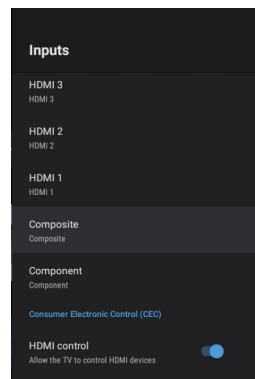


NAVIGATION DANS LE MENU À L'ÉCRAN

Ce téléviseur comprend 2 versions distinctes d'un menu à l'écran



- Tout d'abord, s'il vous plaît ouvrir la source Live TV. Veuillez lire le chapitre « Source d'entrée » s'il n'est pas clair. Appuyez ensuite sur le bouton "HOME" pour le menu à l'écran. Appuyez éventuellement sur les boutons ◀/▶ et sélectionnez une configuration souhaitée.
- Deuxièmement, parcourez l'interface HOME avec les boutons ◀/▶. Sélectionnez l'icône du menu et appuyez sur OK. Appuyez éventuellement sur les boutons ▲/▼ et confirmez l'option de configuration souhaitée.

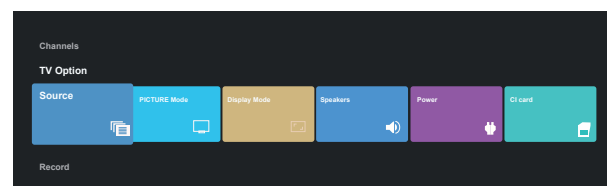

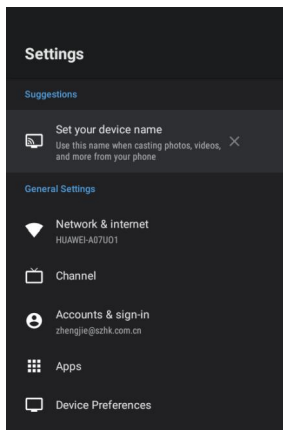


Réseau

1. Appuyez sur l'icône «Réseau et Internet».
2. Parcourez la configuration/réseau souhaitée.
3. Appuyez sur le bouton OK pour enregistrer et revenir au menu précédent.

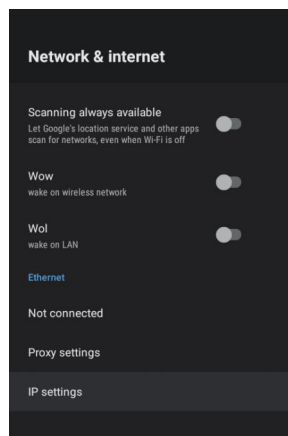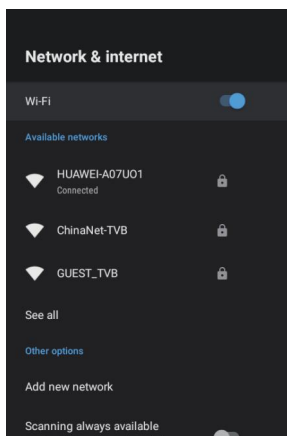

CHAÎNE

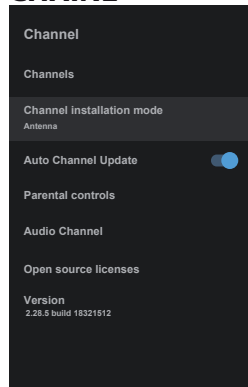

Canaux – Afficher le sous-menu d'analyse basé sur différents modes d'installation

Mode d'installation de canal – Sélectionnez les sources de canaux d'affichage à l'écran. Vous pouvez sélectionner le type de signal.

- **Antenna** – Définir le type de signal à l'antenne. Lorsqu'il est réglé sur Antenna, le téléviseur peut recevoir des signaux de diffusion analogiques et numériques (DVB-T2).
- **Câble** – Définir le type de signal au câble. Quand ensemble à Câble, le Télévision (en) peut voir analogique et QAM (en) diffusions signaux
- **Satellite préféré/Satellite général** – Définir le type de signal au satellite. Lorsqu'il est réglé sur un satellite, le téléviseur peut recevoir les signaux de radiodiffusions souhaités.


Mise à jour du canal automatique

Contrôles d'arental – Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le sous-menu.


Chaîne audio – Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le sous-menu.

Licences Open Source – Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le sous-menu.


Antenna

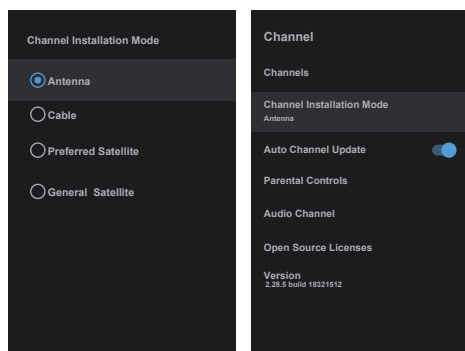

1. Menu->Paramètres->mode d'installation de canal entrer, choisissez Antenna.

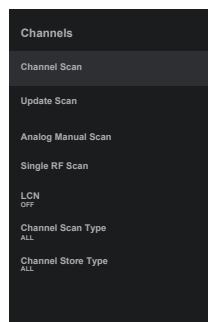


2. Enter Menu->Paramètres->Canal->Canaux.

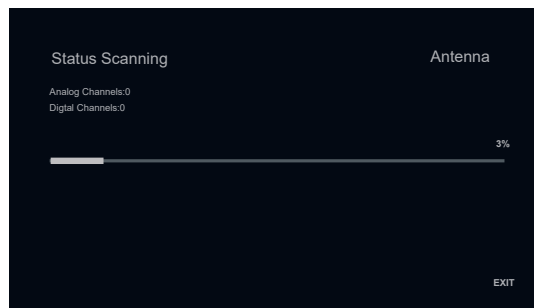


3. Channel Scan ouvre l'interface de la plate-forme de recherche automatique ATV-DTV d'Antenna.

Update Scan: Rechercher à nouveau automatiquement des points de fréquence à l'extérieur.

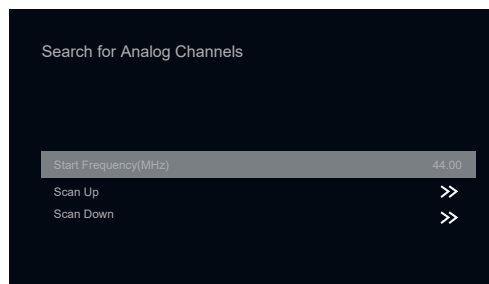


Scan manuel analogique: Station de recherche manuelle de VTT. Après l'entrée du point de fréquence, vous pouvez sélectionner la station de recherche vers le haut ou vers le bas.

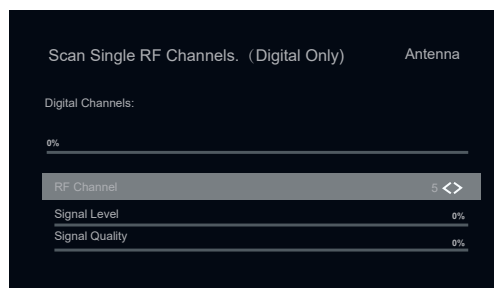


Single RF Scan: Recherche manuelle DTV, à gauche et à droite après avoir sélectionné RF Channel, recherche directement OK.

Câble

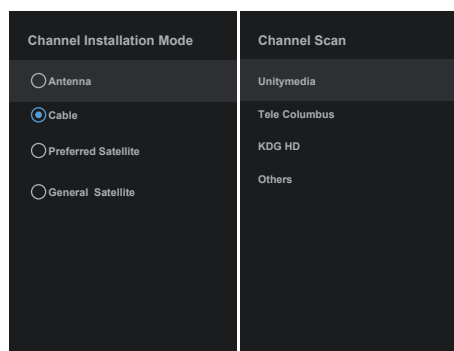


1. Menu->Paramètres->Canal->Mode d'installation de canal, sélectionnez Câble.

2. Enter Menu->Paramètres->Canal->Canaux.

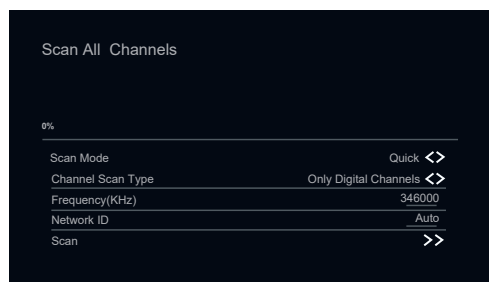


3. Entrez Canal Scan.Akado (Akado), Divan (Divan) La télévision,En ligne etRostelecom Rostelecom(SPB) sont les opérateurs locauxoule Scan Mo par défautde. D'autrescontiennentAdvanced (en), Scan rapide et completmodes de transport.

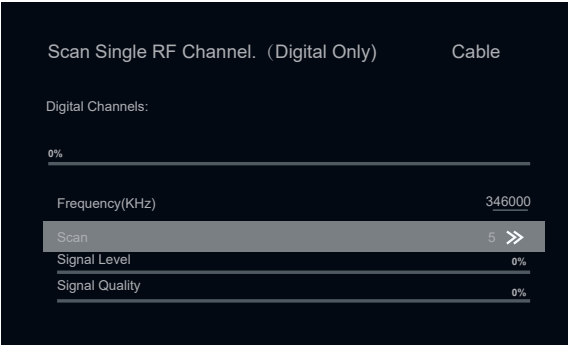


Single RF Scan: station de recherche manuelle.


Satellite

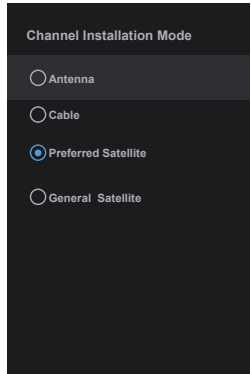


1.Menu->Paramètres->Canal->Canal Mode d'installation, sélectionnez le satellite préféré ou general satellite. Le préférées (en) atellite a étépré-ensemble avec les satellites correspondants de NTV, Tricolore et Telekarta Telekarta opérateurs.

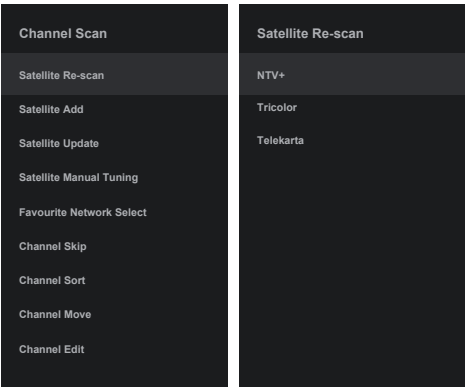


2. Enter Menu->Paramètres->canal->Channels->Satellite Re-scan.

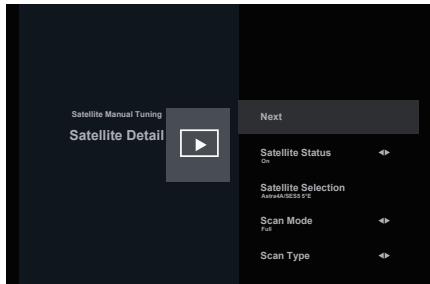

3. Appuyez sur OK pour entrer les paramètres parsatellite, qui comprennent LNB POWER, LNB Frequency, DiSEqC Set, 22K et d'autres paramètres. Puis revenez à satellite re-scan et cliquez à droite pour entrer dans le menu de recherche. Maintenant, retour à la re-scan satellite et cliquez à droite pour entrer la recherchemenu.

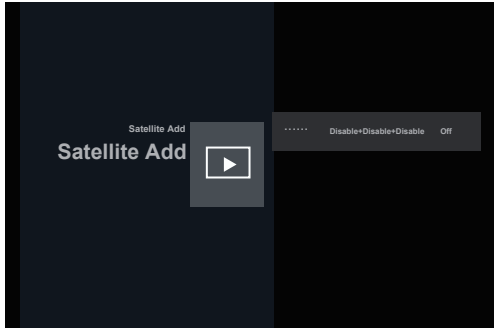


Satellite Add: Ajouter un signal de diffusion d'étoiles.

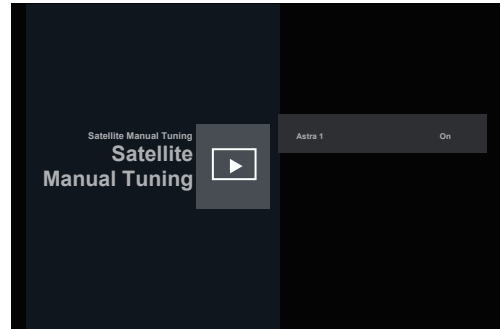

Réglage manuel du satellite: recherche manuelle d'un certain TP, qui peut être ajouté par le Satellite Add si désiré.

PRÉFÉRENCES DEVICE


ABOUT

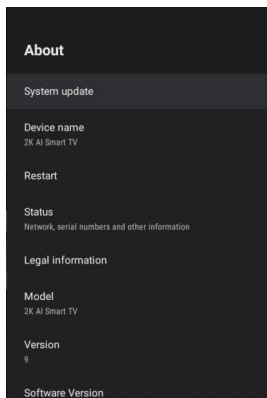

Ce sous-menu contient des paramètres pour la configuration et les informations TV.

1. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option souhaitée.
2. Appuyez sur **OK** pour ajuster.
3. Une fois votre réglage terminé, appuyez sur la touche **BACK** pour revenir au menu précédent.

DATE&LE TEMPS

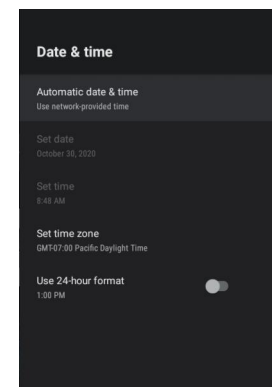

Automatique date & temps – Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.
(Facultatif : utiliser le temps fourni par le réseau)

NOTE

- L'ajustement manuel des paramètres de date et d'heure modifiera automatiquement la date et l'heure automatiques en OUT .


Définir la date – Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.

Définir le bouton Temps d'appuyez – Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.

Définir le fuseau horaire – Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.

Définir le fuseau horaire – Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur **OK** pour choisir ON/OFF.

TIMER

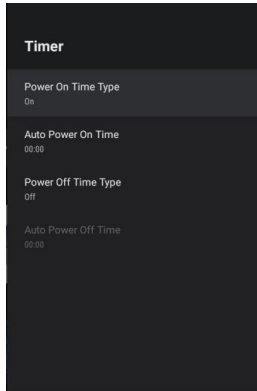


Power On Timer Type – Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur le **OK** pour choisir ALLUMER/OUT/UNE FOIS.

Power On Timer – Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.

Power Off Timer Type – Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur **OK** pour choisir ALLUMER/OUT/UNE FOIS.


Power Off Timer – Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.

LANGUES

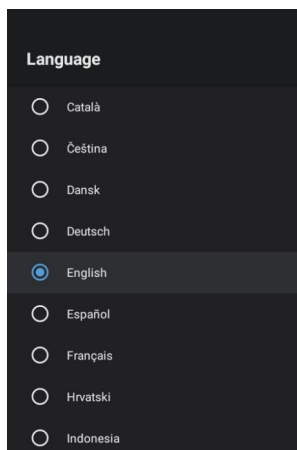


Langage – Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer la langue sélectionnée.

CLAVIER

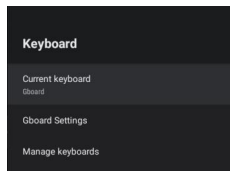


Clavier – Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.
Paramètres Gboard – Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.
Gérer claviers – Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.

ENTRÉES

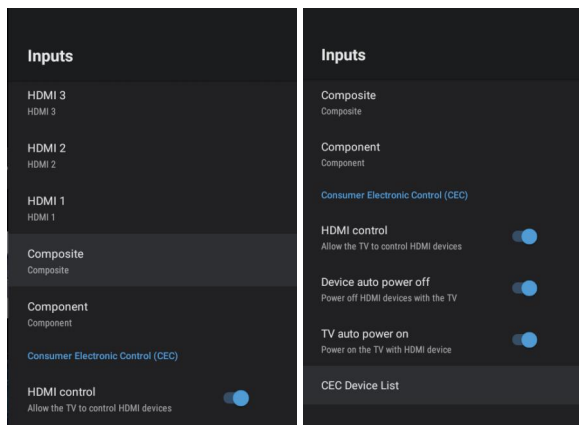

Entrées – Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.
Contrôle HDMI – Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur le bouton **OK** pour choisir ON/OFF.
Device auto power off – Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur le bouton **OK** pour choisir ON/OFF.
TV auto power on – Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur le bouton **OK** pour choisir ON/OFF.
HDMI EDID Version – Zeigt die EDID-Version an.
CEC liste des périphériques – Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.


POWER

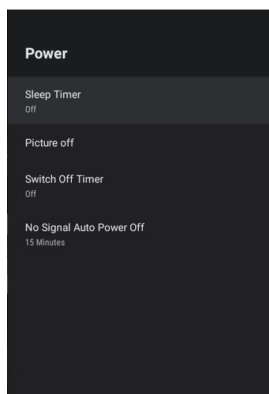

Sleep Timer – Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu. (Options: OFF, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90 ou 120 minutes).


Éteindre – Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur le bouton **OK** pour choisir ON/OFF.
Timer éteindre – Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu. (Options: OFF, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 ou 240 minutes).
Directe éteindre – Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu. (Options: 5, 10, 15, 30 ou 60 minutes)

IMAGE

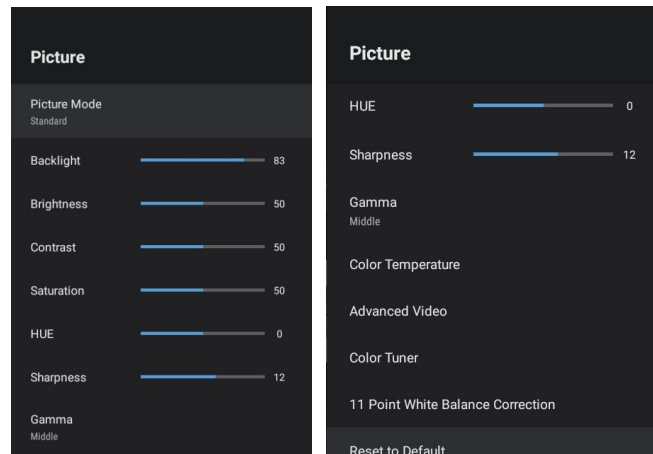

Mode d'image – Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu. (Options: User, Standard, Vivid, Sport, Movie, Game, Energy saving).
Rétroéclairage/Brightness/Contrast/Saturation/HUE/Sharpness – Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'option. Appuyez ◀ pour diminuer le paramètre. Appuyez ▶ pour augmenter le paramètre.
Gamma – Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu. (Options: Dark, middle, Bright).
Température de la couleur – Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.
Image Format – Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu. (Options: Automatic/Super zoom/4:3/Movie expand 14:9/Movie expand 16:9/Wide screen/Full/Unscaled).
HDR – Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu. (Options: ON/OFF).
Vidéo avancée – Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.
Temps de veille – Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.
11 Point White Balance Correction – Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.
Réinitialisez-le par défaut – Réinitialisez tous les paramètres des paramètres par défaut de l'usine.

BRUIT

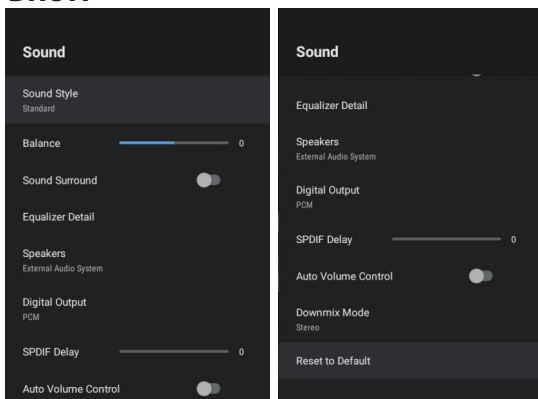

Style sonore – Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu. (Facultatif: Utilisateur, Standard, Vivid, Sports, Movie, Music, Nouvelles).

Balance/ Basse/ Aigus - Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option. Presse ◀ à diminuer le paramètre. Appuyez ▶ pour augmenter le paramètre.

Surround sonore - Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur **OK** pour choisir ON/OFF.

Détail d'égaliseur - Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.

Haut-parleurs - Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu. (Facultatif: Haut-parleur de TV ou système audio externe d'e).

Sortie numérique - Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu. (Facultatif: Auto, Bypass, PCM, Dolby Digital Plus, Dolby Digital).


Retard SPDIF - Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option. Presse ◀ à diminuer le paramètre. Appuyez ▶ pour augmenter le paramètre.

Contrôle automatique du volume - Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur **OK** pour choisir ON/OFF.

Downmix Mode - Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur **OK** pour choisir ON/OFF (Facultatif: Stereo, Surround).

Réinitialisez - le par défaut - Réinitialisez tous les paramètres des paramètres par défaut de l'usine.

ESPACE DE STOCKAGE

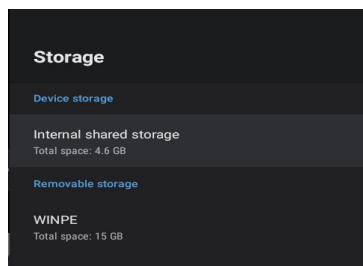


Stockage interne partagé - Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.

Stockage amovible - Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.

(Remarque : Afficher les périphériques externes si disponible)


HOME SCREEN

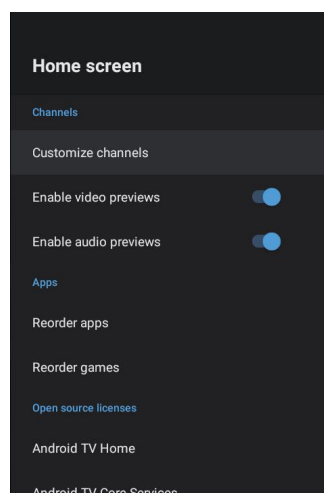

Dans ce menu, vous pouvez définir des canaux, des applications, des licences open source.


1. Appuyez ▲/▼ sur bouton pour sélectionner ce que vous voulez ensemble.
2. Appuyez sur **OK** pour régler.
3. Après finition votre ajustement, Appuyez sur le bouton **BACK** retour au menu précédent.

STORE MODE

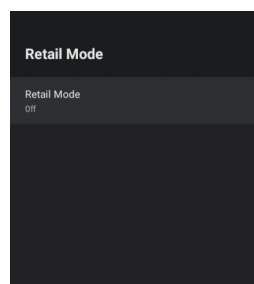

Mode de vente au détail - Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur le bouton **D'accord** pour choisir **ALLUMER/OUT**

GOOGLE

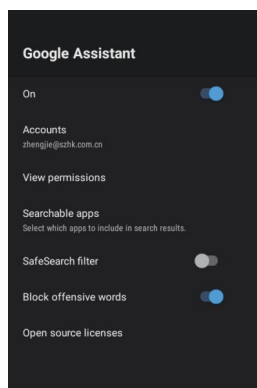


Dans ce menu, vous pouvez définir des applications consultables, option de recherche sécurisée.

Éviter les mots offensants et nuisibles.

1. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option souhaitée.
2. Appuyez sur le bouton OK
3. Une fois votre réglage terminé, appuyez sur la touche BACK pour revenir au menu précédent.


CHROMECASTBUILT-IN

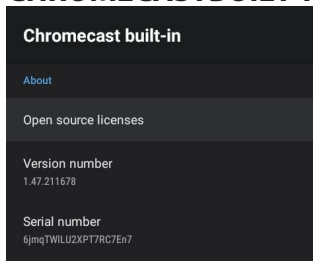

Dans ce menu, vous pouvez lire les informations et les paramètres de Chromecast.

1. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option souhaitée.
2. Appuyez sur le bouton **OK**
3. Une fois votre réglage terminé, appuyez sur la touche **BACK** pour revenir au menu précédent.

SCREEN SAVER

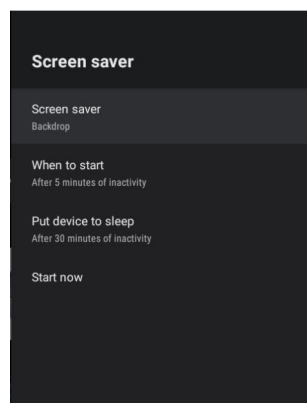

Économiseur d'écran - Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le sous-menu.

(Facultatif: éteindre l'écran, la toile de fond, les couleurs)


Poule pour démarrer - Appuyez ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le sous-menu.

(Facultatif :5, 15, 30 minutes, 1, 2 heures).

Put dispositif pour dormir - Appuyez sur bouton pour sélectionner l'option, puis appuyez sur bouton OK pour entrer le sous-menu.

(Facultatif: 30 minutes, 1, 3, 6, 12 heures, jamais).


LOCATIE

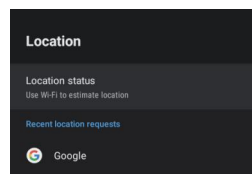

État de l'emplacement - Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur D'accord bouton pour entrer dans le sous-menu.


(Facultatif: utilisez wifi pour la localisation, Off)

UTILISATION ET DIAGNOSTIC

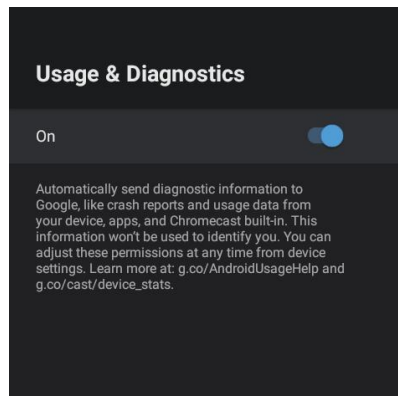

Utilisation et diagnostics - Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur OK pour choisir ON/OFF.

ACCESSIBILITÉ

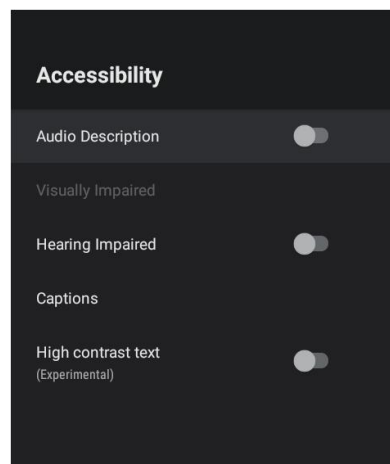


Beschriftungen - Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.



High contraste texte - Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur OK pour choisir ON/OFF.

RESET

Appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu. Réinitialisez tout.

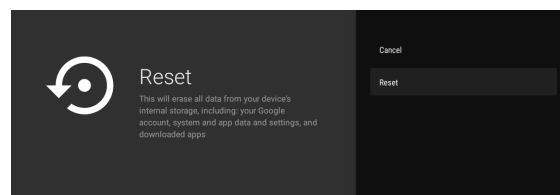


TELECOMMANDE ET ACCESSOIRES

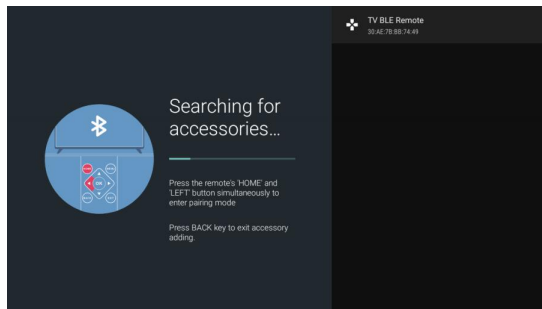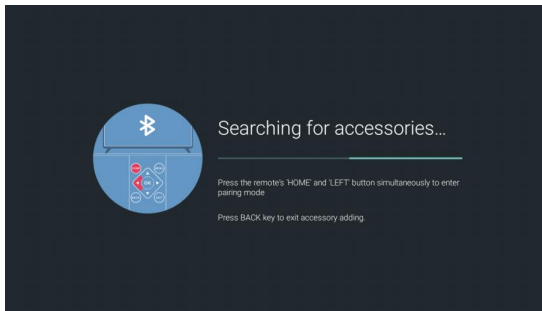


Dans ce menu, vous pouvez jumeler des périphériques Bluetooth.

1. Pressez le "ACCUEIL" et "À GAUCHE" boutons à la télécommande pour 5 secondes.
2. Lorsque la LED commence à clignoter, relâchez-le. La télécommande va envoyer le signal d'appariement au téléviseur et afficher les informations de la télécommande sur le côté droit de l'écran.
3. Appuyez sur le bouton OK pour afficher l'appariement. Si la paire est affichée, la connexion est accomplie.
4. Si la télécommande ne pouvait pas paier, s'il vous plaît attendez 30 secondes, puis appuyez sur le "ACCUEIL" et "À GAUCHE" boutons à la télécommande contrôlée pour 5 secondes à répéter la précédente étape.
5. Appuyez sur BACK ou bouton retour au menu précédent.

AJOUTER ET UTILISER UN MULTI MEDIA PLAYER

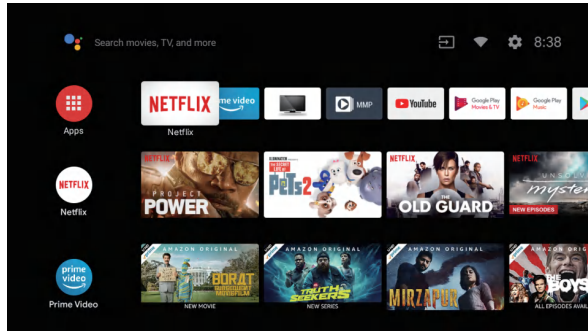

1. Dans l'interface Accueil, sélectionnez l'icône de l'application pour ajouter l'application et cliquez sur OK. Appuyez de haut en bas pour sélectionner l'application MultiMediaPlayer, et cliquez sur OK pour l'ajouter à l'interface ACCUEIL.

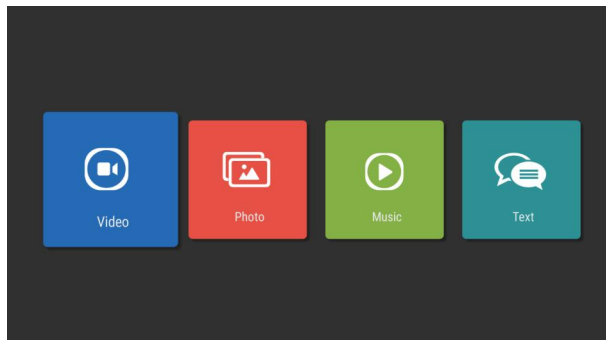

2. Sélectionnez OK pour entrer MultiMediaPlayer et afficher Vidéo, photo, audio, texte. Après avoir inséré le lecteur flash USB, vous pouvez afficher les fichiers correspondants dans le lecteur flash USB.

NOTE

Le menu peut être différent selon le moment où vous avez acheté le téléviseur.

ANTTEQ

MANUAL DEL USUARIO



Q50/Q43

CONTENIDOS

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

PRECAUCIONES Y RECORDATORIOS

BOTONES Y CONEXIONES

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS



Las ilustraciones de esta guía se proporcionan únicamente a título indicativo y pueden diferir de la apariencia real del producto. El diseño y las especificaciones del producto pueden ser cambiadas sin previo aviso.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- 1) Lea estas instrucciones.
- 2) Guarde estas instrucciones.
- 3) Preste atención a todas las advertencias
- 4) Siga todas las instrucciones.
- 5) No use este aparato cerca del agua.
- 6) Limpie solo con un paño seco.
- 7) No bloquee ninguna abertura de ventilación, instale el aparato de acuerdo con las instrucciones.
- 8) No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, bombas de aire, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
- 9) No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado. Si el enchufe provisto no cabe en su toma de corriente, consulte a un electricista para reemplazar la toma de corriente obsoleta.
- 10) Proteja el cable de alimentación de ser pisado o pellizcado, particularmente en los enchufes, receptáculos de conveniencia y el punto de donde salen del aparato.
- 11) Utilice solo accesorios / complementos especificados por el fabricante.
- 12) Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante largos períodos de tiempo.
- 13) Remita todas las reparaciones a personal de servicio calificado. Se requiere servicio cuando el aparato se ha dañado de alguna manera, el cable de alimentación o el enchufe están dañados, se ha derramado líquido o se han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha estado expuesto a la lluvia o la humedad, no funciona normalmente o se ha caído.
- 14) El enchufe de red se utiliza como dispositivo de desconexión, por lo cual debe permanecer fácilmente operativo.
- 15) No se debe impedir la correcta ventilación cubriendo las aberturas de ventilación con artículos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- 16) No se deben colocar fuentes de llamas descubiertas, como velas encendidas, sobre el aparato.
- 17) Se debe prestar atención a los aspectos ambientales de la eliminación de la batería.
- 18) El uso de aparatos en clima moderado.
- 19) El aparato no debe exponerse a goteos o salpicaduras y no debe colocarse ningún objeto lleno de líquidos, como jarrones, sobre el mismo.



PRECAUCIÓN
Riesgo de shock eléctrico
¡No abrir!



PRECAUCIÓN
PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO RETIRE LA CUBIERTA (O LA PARTE POSTERIOR). NO HAY PIEZAS REPARABLES POR EL USUARIO EN EL INTERIOR. CONSULTE UN SERVICIO TÉCNICO CUALIFICADO



Este símbolo indica que hay voltajes peligrosos que constituyen un riesgo de descarga eléctrica dentro de esta unidad.



Este símbolo indica que hay instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento en los textos que acompaña a esta unidad.

ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad.

ADVERTENCIA:

Las baterías no deben exponerse a calor excesivo como la luz solar, el fuego o similares.




Este símbolo indica que este producto incorpora doble aislamiento entre la tensión de red peligrosa y las partes accesibles para el usuario. Cuando realice el mantenimiento, utilice sólo piezas de repuesto idénticas.




Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros desechos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o comuníquese con el vendedor donde adquirió el producto. Ellos podrán recoger este producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.


PRECAUCIONES Y RECORDATORIOS

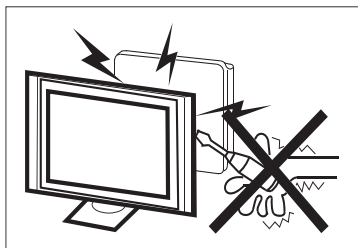


Se utilizan altos voltajes en el funcionamiento de este dispositivo. No retire el gabinete de su conjunto. Remita el servicio al personal de servicio calificado.

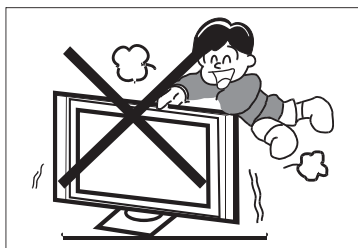


Nunca se agarre, apoye ni empuje repentinamente el televisor o su soporte. Debe prestar especial atención a los niños. Se pueden producir lesiones graves si se cae.

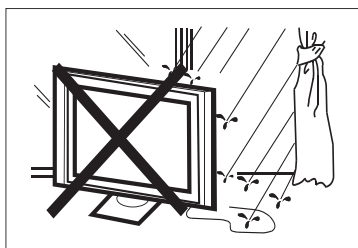


Para evitar incendios o descargas eléctricas, no exponga el televisor a la lluvia o la humedad.

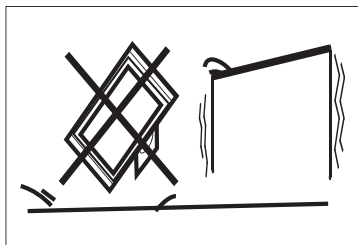


No coloque su televisor en un carrito, estante, o mesa inestable. Si se cae, pueden producirse lesiones graves a una persona y daños al televisor.

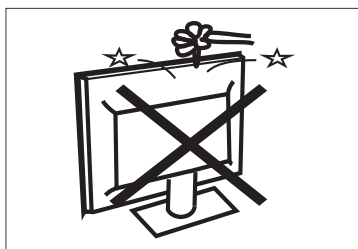


No deje caer ni empuje objetos en las ranuras o aberturas de la carcasa del televisor. Nunca derrame ningún tipo de líquido sobre el televisor.

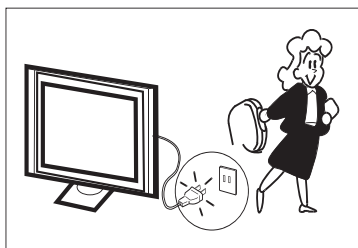


Cuando el televisor no se utiliza durante un período prolongado, es aconsejable desconectar el cable de alimentación de la toma de corriente.

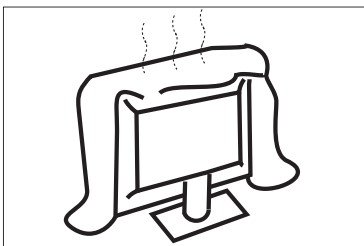


No bloquee los orificios de ventilación en la cubierta posterior. La ventilación adecuada es esencial para evitar el fallo de los componentes eléctricos.

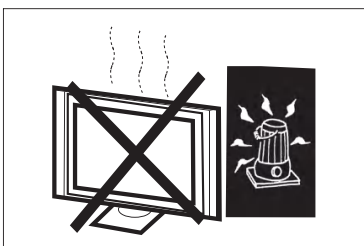

Evite exponer el televisor a la luz solar directa y otras fuentes de calor. No coloque el televisor directamente sobre otros productos que emitan calor, por ejemplo reproductores de vídeo y amplificadores de audio. No coloque fuentes de llamas desnudas, como velas encendidas, sobre el televisor.

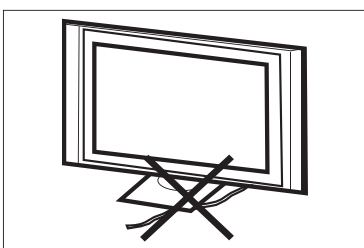

No atrape el cable de alimentación debajo del receptor de televisión.

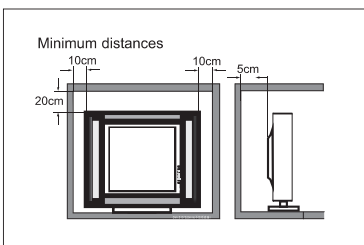

Si el televisor se va a colocar en un compartimento o recinto cerrado, se deben mantener las distancias mínimas. La acumulación de calor puede reducir la vida útil de su televisor y también puede ser peligroso. Nota: el uso de aparatos en climas moderados.



Si va a limpiar el producto, desenchufe el televisor, use un paño suave y sin agua, nunca utilice productos químicos.

BOTONES Y CONEXIONES

BOTONES

OK /

En modo standby, pulse **OK** /  para encender el televisor. En el estado de arranque, mantenga pulsado **OK** /  para apagar. Dentro del menú, función equivalente a la tecla OK.

CH-/CH+

Fuera de los menús, se utiliza para subir o bajar de canal.


Dentro del menú, puede mover el cursor hacia arriba y hacia abajo.

VOL-/VOL+

Fuera de los menús, se utiliza para subir o bajar el volumen.

Dentro del menú, puede mover el cursor hacia la izquierda o derecha.

CONEXIONES

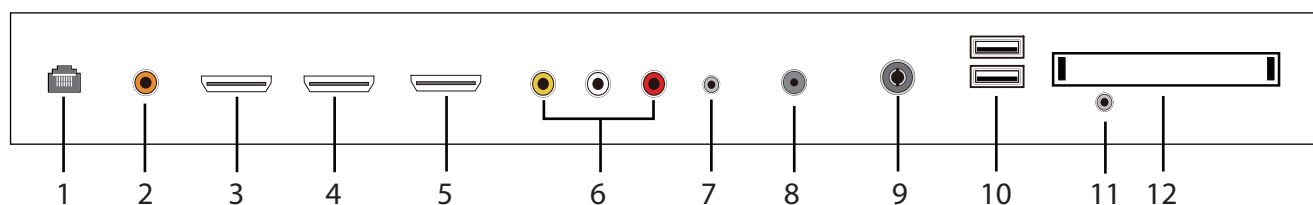

1. RJ45

2. Salida coaxial SPDIF.

3. Entrada HDMI1.

4. Entrada HDMI2.

5. Entrada HDMI3(ARC).

6. Entrada de Audio&Video.

7. Toma de auriculares.

8. LNB IN.

9. Conexión de antena RF.

10. USB 1&2: Conectar un dispositivo USB, como por ejemplo un disco duro.

11. Entrada YPbPr(MINI).

12. Ranura tarjetas CI.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO


MANDO A DISTANCIA



BOTÓN	DESCRIPCIONES
Power	Pulse para encender o apagar el televisor. Cuando su TV esté apagada, la electricidad todavía fluye dentro de él. Para apagar del todo, desenchufe de la corriente
Google Assistant	Presione para abrir el Asistente de Google o iniciar una búsqueda por voz
Núm. 0~9	Presione para introducir un número de canal de TV
INFO	Pulse para mostrar la información del canal
Guide	Entrar en la Guía Electrónica de Programas. (para modelos con función DTV)
NETFLIX	Pulse para abrir NETFLIX
YouTube	Pulse para abrir YouTube
Google Play	Pulse para abrir Google Play
Prime video	Pulse para abrir Prime Video
HOME	Pulse para abrir la pantalla principal
MENU	Presione para abrir o cerrar el menú en pantalla
	Pulse para navegar por el menú en pantalla
OK	Ingresa la opción seleccionada o realice la operación seleccionada
BACK	Volver al menú anterior
EXIT	Depende de la función actual
VOL+/VOL-	Pulse VOL+ ó VOL- para ajustar el volumen
CH+/CH-	Pulse CH+ ó CH- para cambiar canales
MUTE	Presione para encender o apagar el sonido
SOURCE	Presione para abrir la lista de fuentes de entrada
BOTONES DE COLOR	Presione para acceder directamente a la función correspondiente en el servicio APP
(rebobinar)	Pulse para invertir la reproducción en modo multimedia y Timeshift
(play)	Pulse para reproducir en modo multimedia y modo Timeshift
(avanzar)	Pulse para avanzar rápidamente en modo multimedia y Timeshift
(pausa)	Pulse para pausar en modo multimedia y modo Timeshift
(stop)	Presione para detener la reproducción multimedia, el modo Grabación y Timeshift
TEXT	Pulse para entrar en el Teletexto
SUBT	Abrir o cerrar los subtítulos
AUDIO	Pulse para selecciona el audio de DTV.


CONFIGURACIÓN INICIAL

Esta función se utiliza para el emparejamiento del mando a distancia. Después de que el emparejamiento sea exitoso, podrá usar el mando a distancia Bluetooth para operar el televisor. Presione y mantenga presionado el botón “HOME” y el botón “Izquierda” simultáneamente durante 5 segundos. Luego presione el botón “OK” cuando aparezca “TV_BLE_Remote” en la esquina superior derecha de la pantalla.

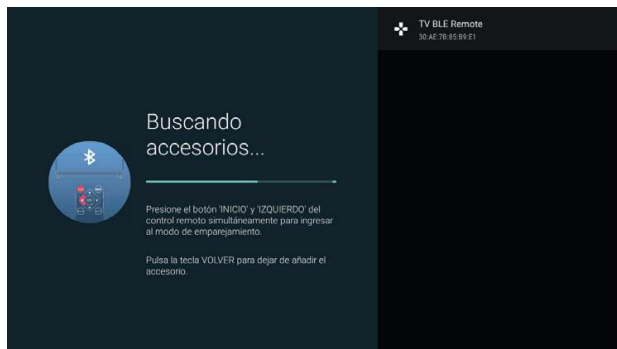

PANTALLA DE INICIO

Durante la configuración inicial, presione EXIT para salir y entrar a la pantalla de INICIO.

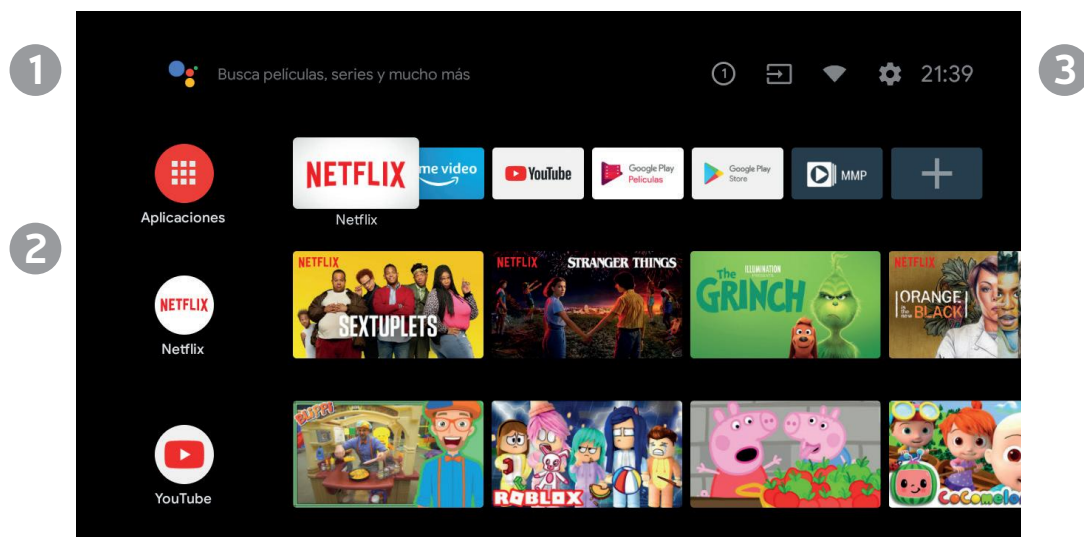

1) Abra el asistente de google o inicie una búsqueda por voz.

2) Entre las aplicaciones instaladas en el televisor, los iconos de las aplicaciones favoritas se muestran aquí. (Los usuarios pueden agregar / eliminar / cambiar el orden de sus aplicaciones favoritas). **APPS:** haga clic para ir a la pantalla de aplicaciones donde se enumeran todas las aplicaciones instaladas.

3) **Notificaciones:** muestra las notificaciones.

Entradas: icono para seleccionar una fuente de entrada.



Red&Internet: icono para configurar la red, así como la conexión wifi.

Ajustes: Aquí se pueden cambiar varios ajustes.


Para obtener detalles sobre la configuración, consulte la siguiente explicación.

FUENTE DE ENTRADA

1. En la interfaz de la pantalla de INICIO, presione ▲▼◀▶ para seleccionar el ícono “Entradas”, presione OK para abrir la lista de fuentes de entrada, luego pulse hacia arriba para resaltar una entrada y presione OK para cambiar.

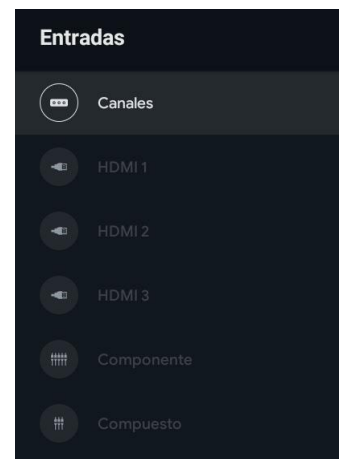
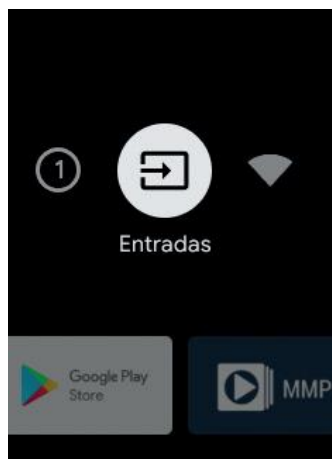


2. Mientras esté viendo la televisión, pulse el botón SOURCE para mostrar la lista de fuentes de entrada. Puede seleccionar la fuente deseada.

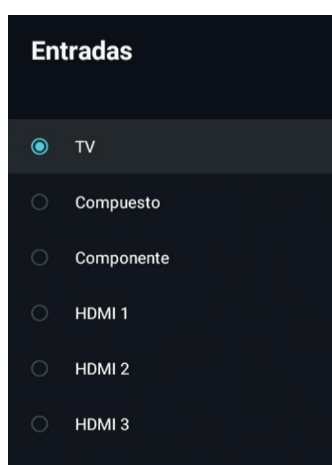

NAVEGANDO POR EL MENÚ EN PANTALLA

1) Hay dos formas de entrar. Primero, mientras vea la televisión, presione el botón MENU para mostrar las opciones de TV, pulse ▲▼◀▶ para seleccionar el menú de configuración y presione OK para confirmar. En segundo lugar, en la interfaz de inicio, presione la tecla ▶ para seleccionar el icono del menú de configuración circular, presione OK para confirmar.

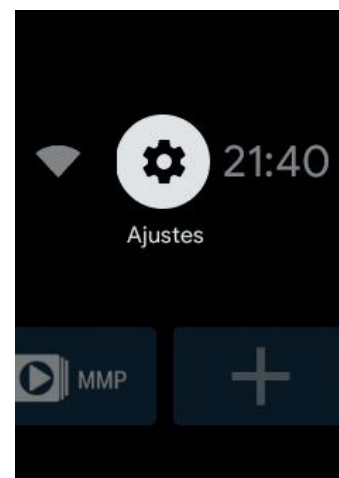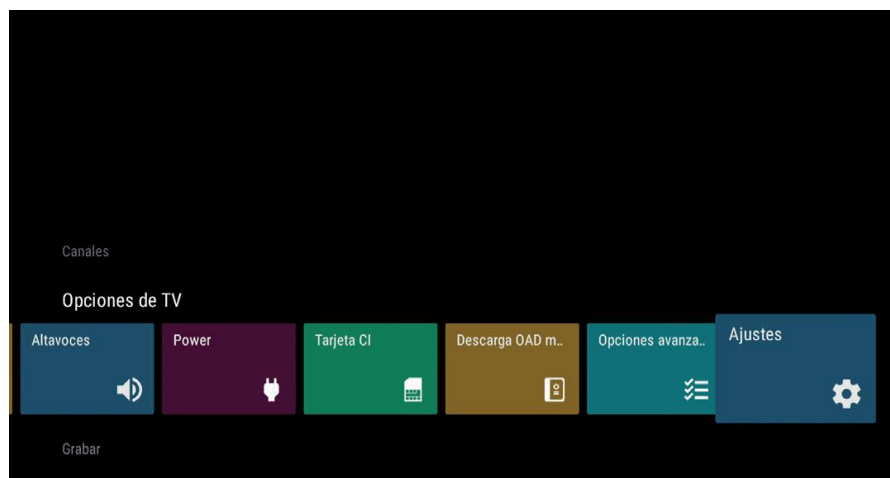

2) Pulse ▲▼ para seleccionar lo que desee configurar.

3) Pulse OK para entrar en los ajustes.


Presione BACK para volver al menú anterior. Si se muestra el menú principal, al pulsar BACK se cerrará el menú en pantalla.

RED

1. Pulse ▲▼ para seleccionar lo que desee configurar.

2. Pulse OK para ajustar.

3. Después de finalizar el ajuste, haga clic en el botón OK para guardar y volver al menú anterior.

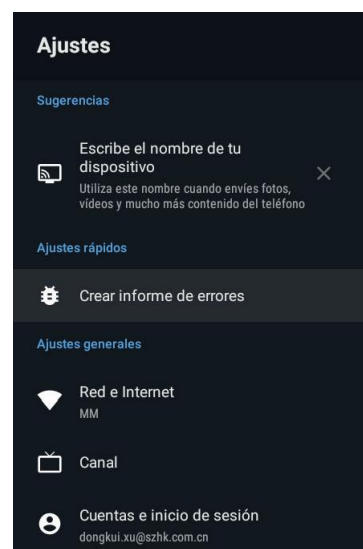

CANAL

Canales – Muestra el submenú de escaneo en función de los diferentes modos de instalación de canales.

Modo de Instalación de Canales – Seleccione fuentes de canales de visualización en pantalla. Puede seleccionar el tipo de señal.

- **Antena** – Cuando configura la antena, el televisor puede recibir señales de transmisión analógicas y digitales (DVBT/T2).


- **Cable** – Establece el tipo de señal del cable. Cuando configura el cable, el televisor puede recibir señales de transmisión analógicas y QAM

Actualización Automática de Canales


Control Parental – Pulse ▲▼ para seleccionar la opción y luego presione el botón OK para entrar al submenú

Canal de Audio – Pulse ▲▼ para seleccionar la opción y luego presione el botón OK para entrar al submenú


Licencias de Código Abierto – Pulse ▲▼ para seleccionar la opción y luego presione el botón OK para entrar al submenú.

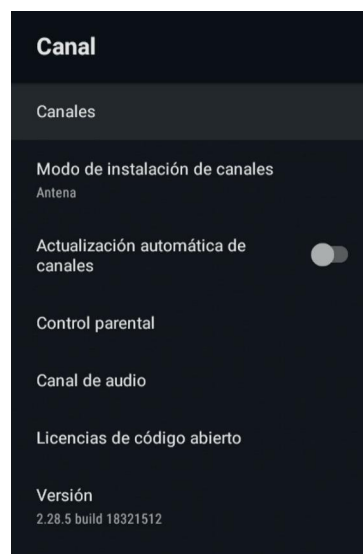

ANTENA

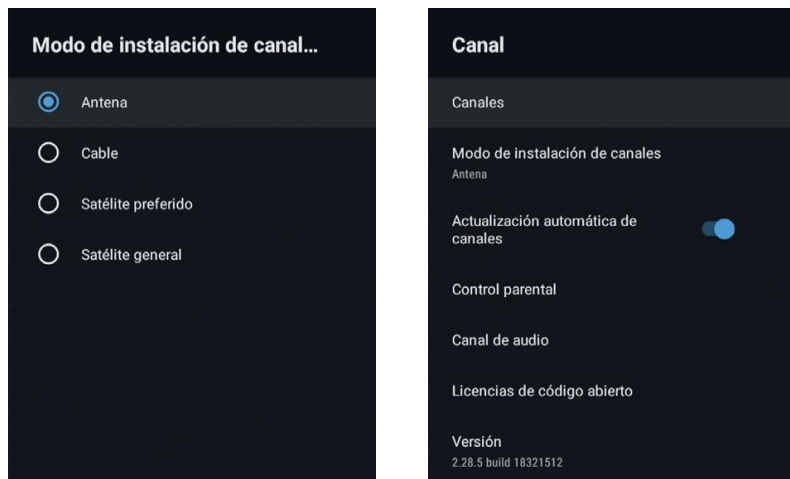

1. Menú->Ajustes->Canal-> entrar en Modo Instalación de Canal, elegir Antena.

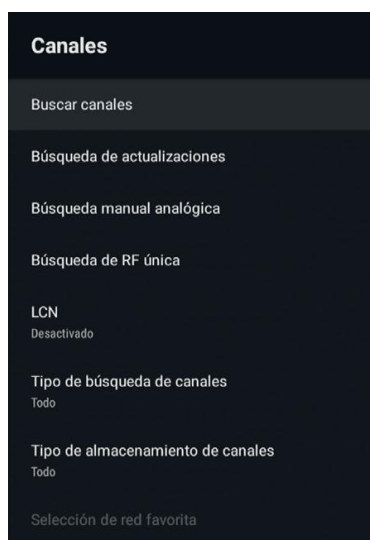

2. Entrar en Menú->Ajustes->Canal->Canales.




3. La Exploración de canales ingresa directamente a la interfaz de plataforma de búsqueda automática ATV + DTV de Antena.

Actualizar escaneo: busque automáticamente puntos de frecuencia fuera de la estación.

Buscar Canales Analógicos: estación de búsqueda de ATV manual. Después de entrar el punto de frecuencia, puede seleccionar la estación de búsqueda hacia arriba o hacia abajo.

Busca en un canal de RF única: búsqueda manual DTV, izquierda y derecha después de seleccionar Canal RF, búsqueda directamente OK.


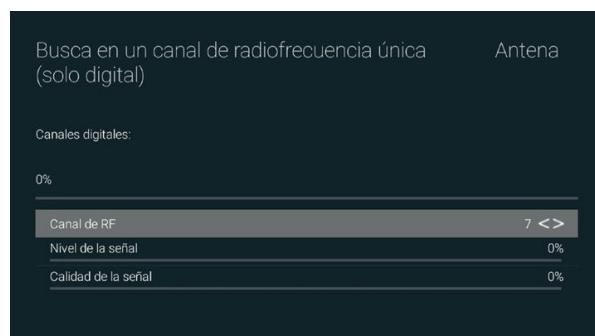


CABLE


1. Menú->Ajustes->Canal->Modo Instalación de Canal, seleccione Cable.

2. Entre en Mené->Ajustes->Canal->Canales.

3. Entre en “Búsqueda de Canales”, donde Akado, Divan TV, Online y Rostelecom (SPB) son los operadores locales, y el modo de escaneo predeterminado es “Avanzado”. “Otros” tiene modos de escaneo avanzado, rápido y completo.

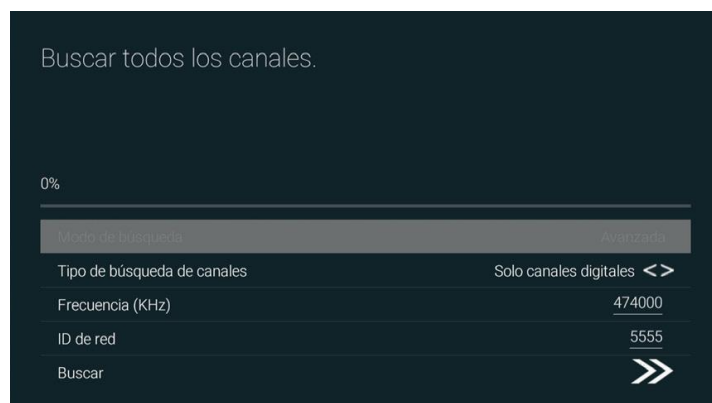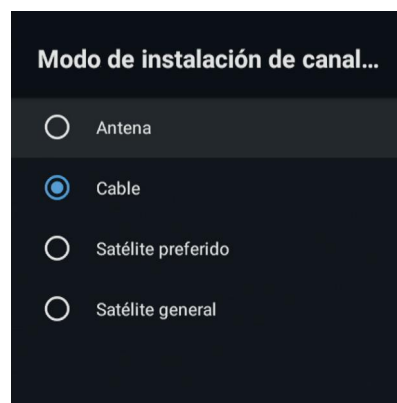

Busca en un canal de RF única: estación de búsqueda manual.

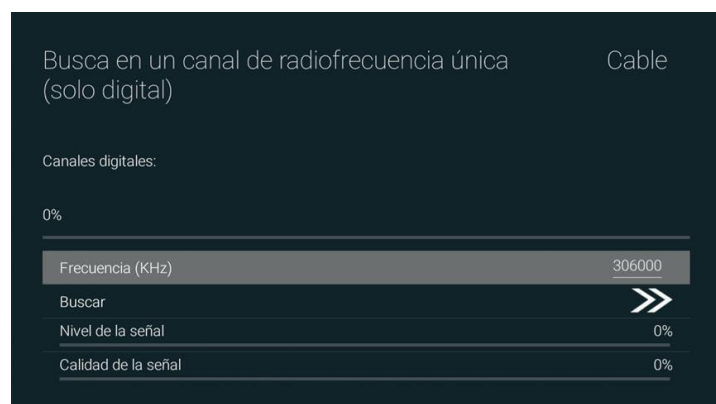

PREFERENCIAS DEL DISPOSITIVO


INFORMACIÓN

En este menú, puede leer la información y configuración de la TV.

1. Pulse ▲▼ para seleccionar lo que desea configurar.

2. Pulse OK para configurar.

Volver al menú anterior.

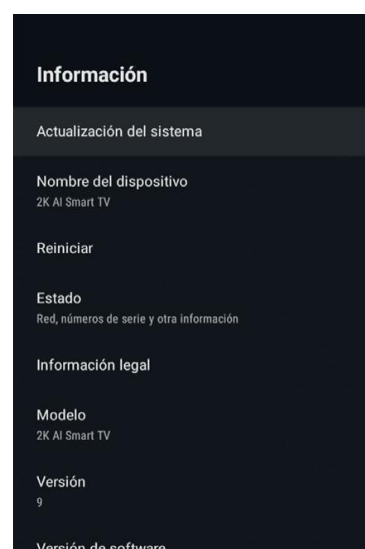

FECHA & HORA

Fecha & Hora Automáticas – Pulse ▲▼ para seleccionar la opción, luego pulse OK para entrar en el sub-menú.

(Opción: Usar tiempo proporcionado por la red / Desactivado)


El ajuste manual de la fecha y hora cambiará automáticamente la fecha y hora automáticas a OFF.

Ajustar fecha – Pulse ▲▼ para seleccionar la opción y luego presione el botón OK para entrar al submenú.

Ajustar hora – Pulse ▲▼ para seleccionar la opción y luego presione el botón OK para entrar al submenú.

Ajustar zona horaria – Pulse ▲▼ para seleccionar la opción y luego presione el botón OK para entrar al submenú.

Usar formato 24h – Pulse ▲▼ para seleccionar la opción y luego presione el botón OK para elegir ON/OFF.

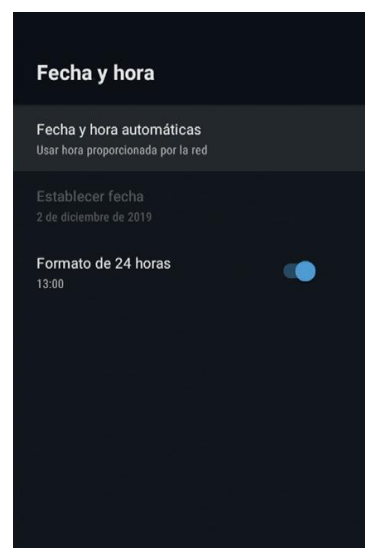


TEMPORIZADOR

Tipo de temporizador de encendido – Pulse ▲▼ para seleccionar la opción y luego presione el botón OK para elegir ON/OFF/ONCE.

Temporizador de encendido – Pulse ▲▼ para seleccionar la opción y luego presione el botón OK para entrar al submenú.


Tipo de temporizador de apagado – Pulse ▲▼ para seleccionar la opción y luego presione el botón OK para elegir ON/OFF/ONCE.

Temporizador de apagado – Pulse ▲▼ para seleccionar la opción y luego presione el botón OK para entrar al submenú.

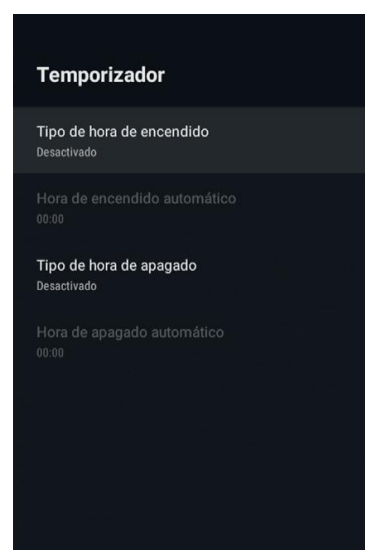

IDIOMA

Idioma – Pulse ▲▼ para seleccionar la opción y luego presione para entrar en la selección de lenguaje.

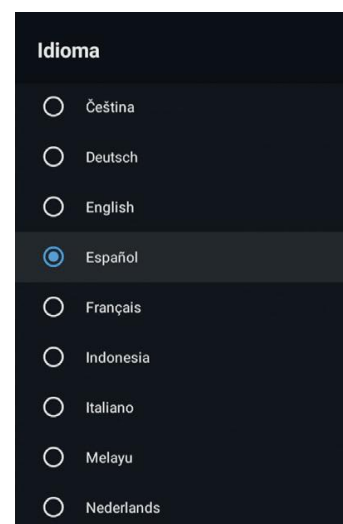


TECLADO

Teclado actual – Pulse ▲▼ para seleccionar la opción y luego presione el botón OK para entrar al submenú.

Ajustes Teclado – Pulse ▲▼ para seleccionar la opción y luego presione el botón OK para entrar al submenú.

Administrar Teclados – Pulse ▲▼ para seleccionar la opción y luego presione el botón OK para entrar al submenú.

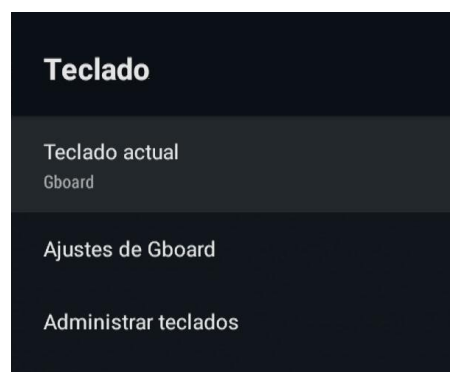

ENTRADAS

Entradas – Pulse ▲▼ para seleccionar la opción y luego presione OK para entrar al submenú.

Control HDMI – Pulse ▲▼ para seleccionar la opción y luego presione OK para elegir ON/OFF.

Apagado automático del dispositivo – Pulse ▲▼ para seleccionar la opción y luego presione OK para elegir ON/OFF.

Encendido automático del TV – Pulse ▲▼ para seleccionar la opción y luego presione OK para elegir ON/OFF.

Versión de HDMI EDID – muestra la versión de EDID.

Lista de dispositivos CEC – Pulse ▲▼ para seleccionar la opción y luego presione OK para entrar al submenú.



ENCENDIDO

Temporizador de suspensión – Pulse ▲▼ para seleccionar la opción y luego presione OK para entrar al submenú.

(Opciones: off, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, 60 minutos, 90 minutos, 120 minutos).

Imagen desactivada – Pulse ▲▼ para seleccionar la opción y luego presione OK para elegir ON/OFF.

Desactivar el Temporizador – Pulse ▲▼ para seleccionar la opción y luego presione OK para entrar al submenú. (Opciones: off, 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos, 120 minutos, 150 minutos, 180 minutos, 210 minutos, 240 minutos).

Apagado Automático cuando no hay Señal – Pulse ▲▼ para seleccionar la opción y luego presione OK para entrar al submenú. (Opciones: off, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 60 minutos).



IMAGEN

Modo Imagen – Pulse ▲▼ para seleccionar la opción y luego presione OK para entrar al submenú. (Opciones: Usuario, Estándar, Vívido, Deporte, Película, Juego, Ahorro de energía).

Luz de fondo / Brillo / Contraste / Saturación / HUE / Nitidez – Pulse ▲▼ para seleccionar la opción. Pulse ◀ para disminuir el parámetro. Pulse ▶ para incrementar el parámetro.

Gamma – Pulse ▲▼ para seleccionar la opción y luego presione OK para entrar al submenú. (Opciones: Oscuro, Medio, Brillante).

Temperatura de Color – Pulse ▲▼ para seleccionar la opción y luego presione OK para entrar al submenú Formato de Imagen – Pulse ▲▼ para seleccionar la opción y luego presione OK para entrar al submenú. Opciones: Automático / Super zoom / 4:3 / Película expandido 14:9 / Película expandido 16:9 / Wide screen / Full / Sin escalar.



HDR – Pulse ▲▼ para seleccionar la opción y luego presione OK para entrar al submenú. (Opciones: on, off)

Vídeo Avanzado – Pulse ▲▼ para seleccionar la opción y luego presione OK para entrar al submenú.

Ajuste de Color – Pulse ▲▼ para seleccionar la opción y luego presione OK para entrar al submenú.

Corrección de balance de blancos de 11 puntos – Pulse ▲▼ para seleccionar la opción y luego presione OK para entrar al submenú.

Restablecer los valores predeterminados – Restablezca todos los ajustes a los valores predeterminados de fábrica.

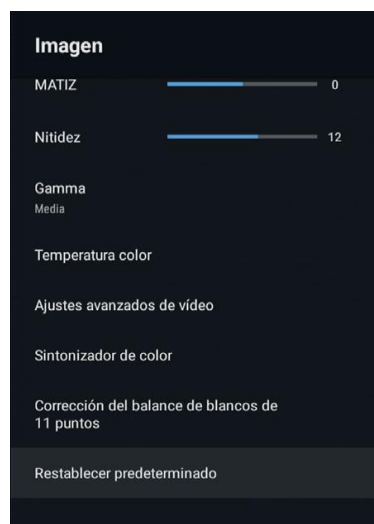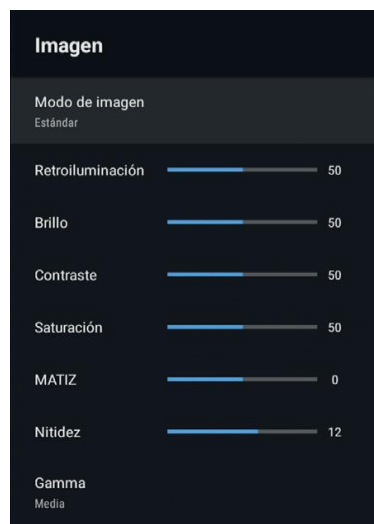

SONIDO

Estilo de sonido – Pulse ▲▼ para seleccionar la opción y luego presione OK para entrar al submenú. (Opciones: Usuario, Reposo, Vívido, Deportes, Películas, Música, Noticias).

Balance / Graves / Agudos – Pulse ▲▼ para seleccionar la opción. Pulse ◀ para disminuir el parámetro. Pulse ▶ para incrementar el parámetro.

Sonido Surround – Pulse ▲▼ para seleccionar la opción y luego presione OK para elegir ON/OFF.

Detalle del ecualizador – Pulse ▲▼ para seleccionar la opción y luego presione OK para entrar al submenú.

Altavoces – Pulse ▲▼ para seleccionar la opción y luego presione OK para entrar al submenú.

(Opciones: Altavoz TV, Sistema de Audio Externo).



Salida digital – Pulse ▲▼ para seleccionar la opción y luego presione OK para entrar al submenú. (Opciones: Auto, Bypass, PCM, Dolby Digital Plus, Dolby Digital).

Retraso SPDIF – Pulse ▲▼ para seleccionar la opción. Pulse ◀ para disminuir el parámetro. Pulse ▶ para incrementarlo.

Control automático de volumen – Pulse ▲▼ para seleccionar la opción y luego presione OK para elegir ON/OFF.

Modo downmix – Pulse ▲▼ para seleccionar la opción y luego presione OK para entrar al submenú. (Opciones: Estéreo, Surround).


Restablecer los valores predeterminados – Restablezca todos los ajustes a los valores predeterminados de fábrica.

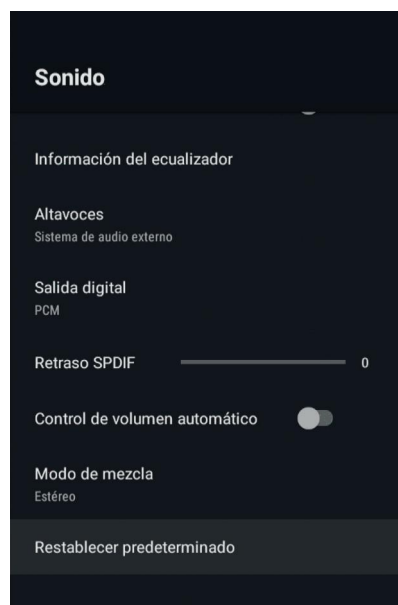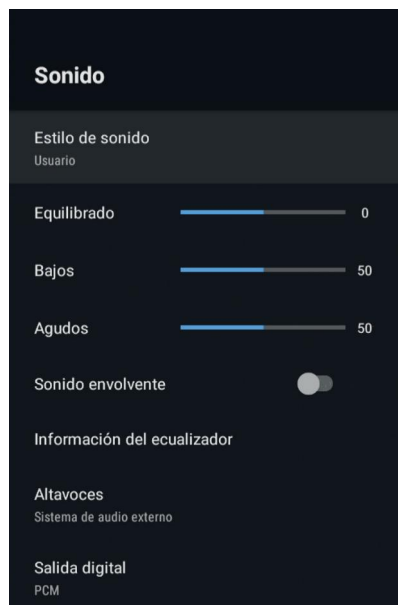

ALMACENAMIENTO

Almacenamiento interno compartido – Pulse ▲▼ para seleccionar la opción y luego presione OK para entrar al submenú.

Almacenamiento extraíble – Pulse ▲▼ para seleccionar la opción y luego presione OK para entrar al submenú. (Nota: muestra dispositivos externos si están disponibles)

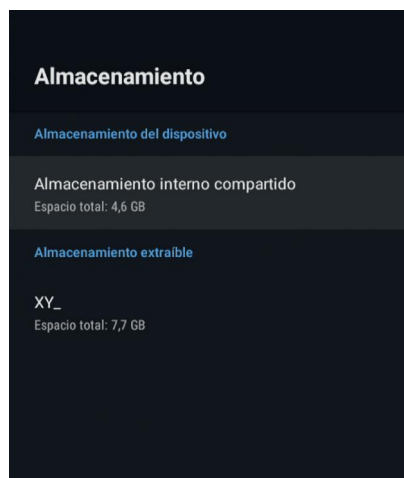



PANTALLA DE INICIO

En este menú, puede configurar canales, aplicaciones, licencias de código abierto.

1. Pulse ▲▼ para seleccionar lo que desea configurar.
2. Presione el botón OK para configurar.
3. Después de finalizar su ajuste, presione el botón BACK para volver al menú anterior.

MODO TIENDA


Modo Tienda – Pulse ▲▼ para seleccionar la opción y luego presione OK para elegir ON/OFF.

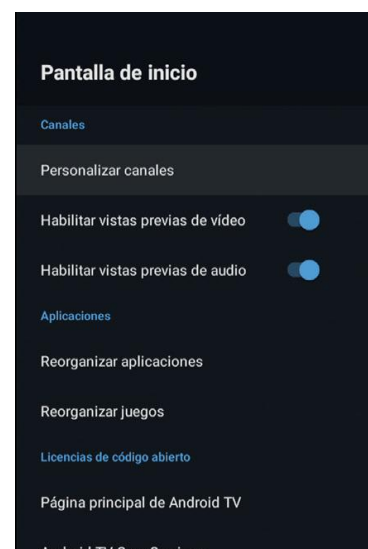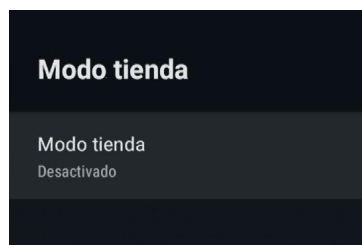

GOOGLE

En este menú puede configurar aplicaciones de búsqueda, filtro de búsqueda segura, bloquear palabras ofensivas, licencias de origen.


1. Pulse ▲▼ para seleccionar lo que desea configurar.
2. Presione el botón OK para configurar.
3. Después de finalizar su ajuste, presione el botón BACK para volver al menú anterior.

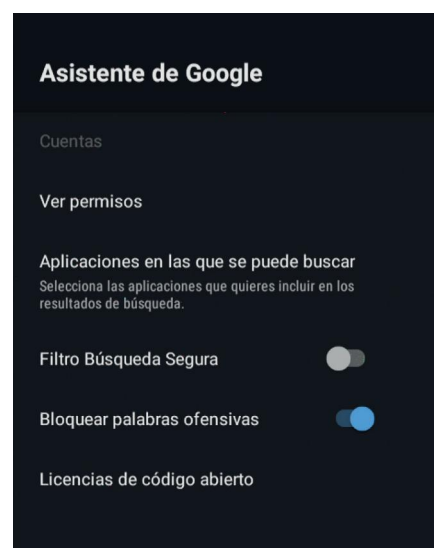

CHROMECAST INTEGRADO

En este menú puede ver la información y la configuración de Chromecast.

1. Pulse ▲▼ para seleccionar lo que desea configurar.
2. Presione el botón OK para configurar.
3. Después de finalizar su ajuste, presione el botón BACK para volver al menú anterior.

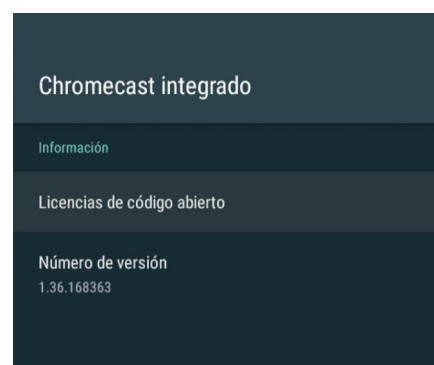

SALVAPANTALLAS

Salvapantallas – Pulse ▲▼ para seleccionar la opción y luego presione OK para entrar al submenú.
(Opciones: Apagar la pantalla, Fondo, Colores)

Cuando empezar – Pulse ▲▼ para seleccionar la opción y luego presione OK para entrar al submenú.
(Opciones: 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas).

Poner el dispositivo en reposo – Pulse ▲▼ para seleccionar la opción y luego presione OK para entrar al submenú.
(Opciones: 30 minutos, 1 hora, 3 horas, 6 horas, 12 horas, nunca).

Empezar ahora – Pulse ▲▼ para seleccionar la opción y luego pulse OK para abrir el Salvapantallas.

LOCALIZACIÓN

Estado de la ubicación – Pulse ▲▼ para seleccionar la opción y luego presione OK para entrar al submenú.
(Opciones: Usar WiFi para estimar la ubicación, Off)

USO Y DIAGNÓSTICO

Uso y diagnóstico – Pulse ▲▼ para seleccionar la opción y luego presione OK para elegir ON/OFF.





ACCESIBILIDAD

Subtítulos – Pulse ▲▼ para seleccionar la opción y luego presione OK para entrar al submenú.

Texto de alto contraste – Pulse ▲▼ para seleccionar la opción y luego presione OK para elegir ON/OFF.

RESET


Presione OK para entrar al submenú.
Restablecer - borrar todo.

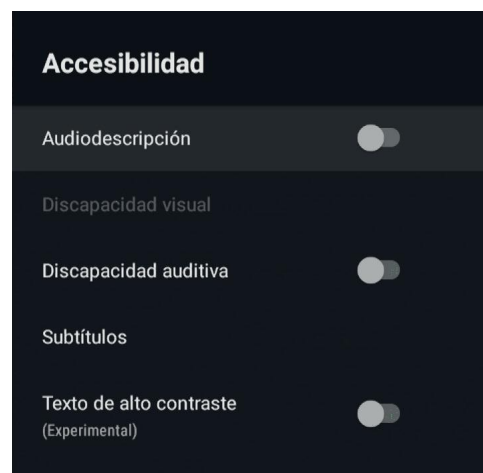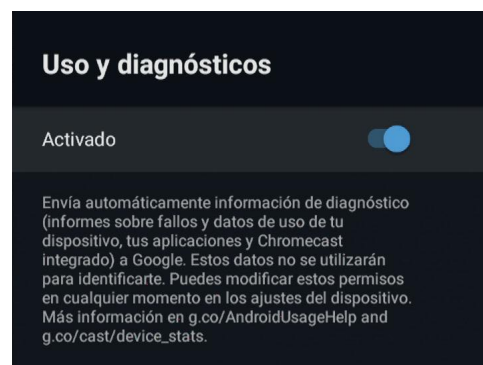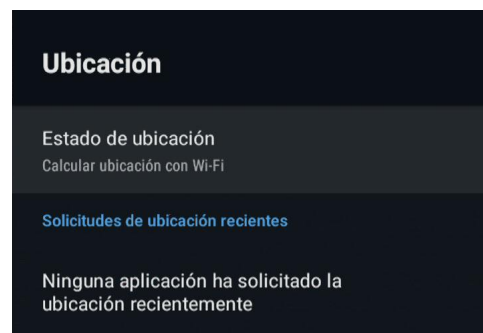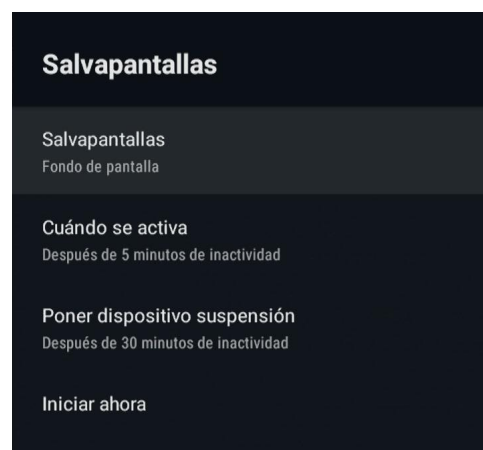

MANDO Y ACCESORIOS

En este menú, puede emparejar dispositivos Bluetooth.



1. Presione los botones “HOME” y “IZQUIERDA” en la parte inferior del mando durante 5 segundos.
2. Cuando el LED comience a parpadear, suéltelo. El mando a distancia enviará la señal de emparejamiento al televisor y mostrará la información del mando en el lado derecho de la pantalla.
3. Presione el botón OK para mostrar el emparejamiento. Si se muestra el emparejado, la conexión es exitosa.
4. Si no se puede emparejar, la conexión falla. Espere 30 segundos y luego presione los botones “HOME” y “IZQUIERDA” en la parte inferior del mando durante 5 segundos para repetir los pasos anteriores.
5. Pulse BACK o EXIT para volver al menú anterior.

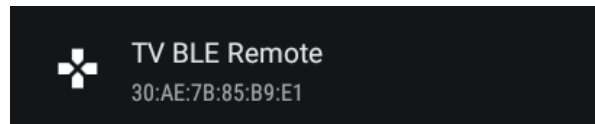

AÑADIR Y UTILIZAR EL REPRODUCTOR MULTIMEDIA

1. En la pantalla de INICIO, seleccione el icono + en la columna APLICACIÓN para añadir la aplicación y haga clic en Aceptar. Presione hacia arriba y hacia abajo para seleccionar la aplicación MultiMediaPlayer y haga clic en Aceptar para agregarla a la interfaz HOME.
2. Seleccione la tecla OK para ingresar a MultiMedia Player y mostrar Video, Foto, Texto de audio. Después de insertar la unidad flash USB, puede ver los archivos correspondientes en la unidad flash USB.

NOTE: El menú puede ser diferente dependiendo de cuándo compró el televisor.

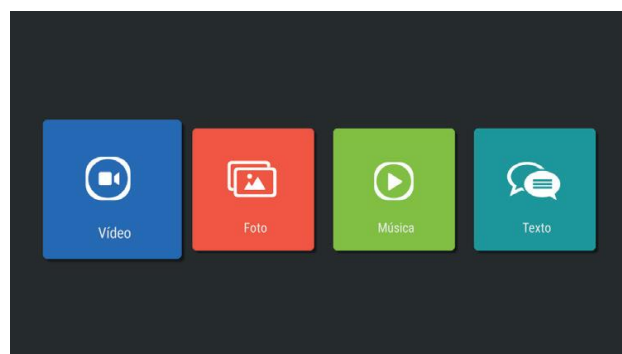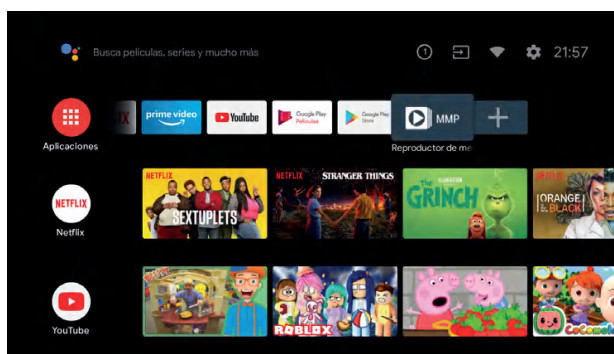


SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Realice estas comprobaciones simples antes de llamar al servicio técnico. Estos consejos pueden ahorrarle tiempo y dinero, ya que los costes por la instalación del TV y los ajustes de los controles del cliente no están cubiertos por su garantía.

Síntomas	Elementos a verificar y acciones a seguir
"Fantasma" o doble imagen	• Esto puede ser causado por la obstrucción de la antena debido a edificios de gran altura o colinas. El uso de una antena altamente direccional puede mejorar la imagen.
Sin energía	• Compruebe si el cable de alimentación del televisor está enchufado a la toma de corriente. • Desenchufe el televisor, espere 60 segundos. Luego vuelva a introducir el enchufe en la toma de corriente y encienda el televisor nuevamente.
Sin imagen	• Compruebe las conexiones de la antena en la parte posterior del televisor para ver si está conectado correctamente al televisor. • Posible problema de la emisora. Intente con otro canal. • Ajuste la configuración de contraste y brillo. • Compruebe el control de subtítulos. Algunos modos de TEXTO podrían bloquear la pantalla.
Buena imagen pero sin sonido.	• Aumente el nivel de volumen presionando el botón VOL + en el mando a distancia o en el panel de control lateral del televisor. • Presione el botón MUTE en el mando para asegurarse de que el silencio esté desactivado.
Buen sonido pero color pobre	• Ajuste la configuración de contraste, color y brillo.
Mala imagen	• La calidad de imagen deficiente puede ocurrir cuando una cámara o videocámara S-VHS activada está conectada a su televisor y otros periféricos al mismo tiempo. Apague uno de los periféricos.
Imagen nevada y con ruido	• Compruebe la conexión de antena.
Línea punteada horizontal	• Esto puede ser causado por interferencia eléctrica (por ejemplo, secador de pelo, luces de neón cercanas, etc.) Apague el equipo.
La televisión no responde al mando a distancia	• Verifique si las baterías funcionan. Reemplace si es necesario. • Limpie la lente del sensor del mando a distancia en el televisor. • Todavía puede usar los botones en el costado de su televisor.
Píxeles (puntos) que siempre están apagados o siempre iluminados	• Su televisor está fabricado con precisión utilizando un nivel extremadamente alto de tecnología. Sin embargo, a veces los píxeles pueden no mostrarse correctamente. Este tipo de ocurrencias son inherentes a este tipo de producto y no constituyen un producto defectuoso.

ANTTEQ

MANUALE DELL'UTENTE

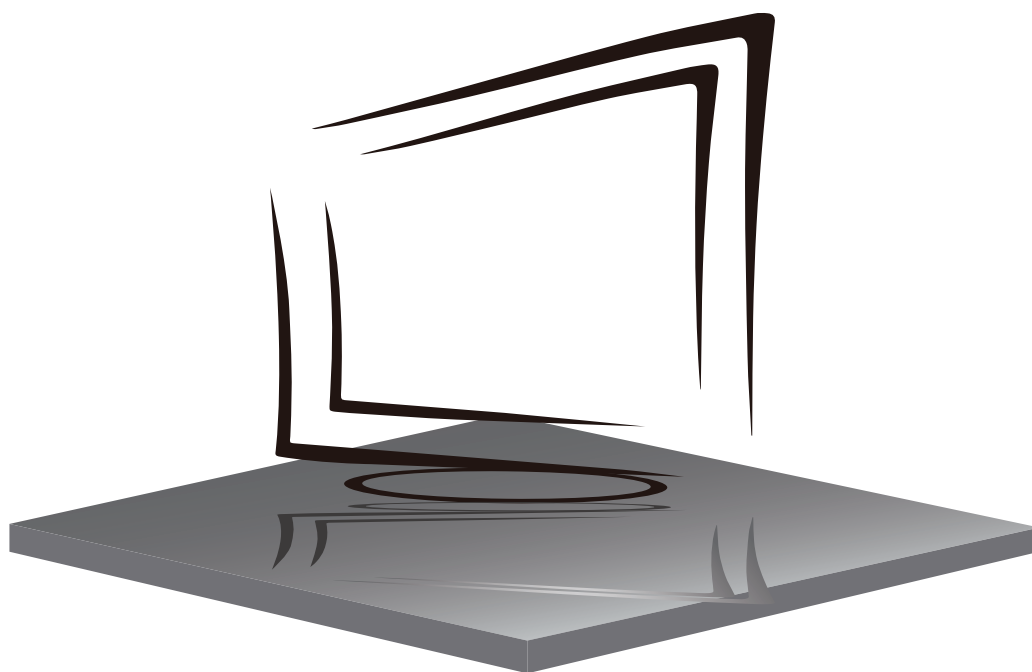

Q50/Q43

CATALOGO

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

PRECAUZIONI E RICORDI

PULSANTI E CONNESSIONI

ISTRUZIONI PER L'USO

SPECIFICHE

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI



L'illustrazione nella presente guida è fornita solo a titolo di riferimento e può differire dall'aspetto reale del prodotto. La progettazione e le specifiche del prodotto possono essere modificate senza preavviso.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- 1) Leggi queste istruzioni.
- 2) Salva queste istruzioni.
- 3) Prestare attenzione a tutte le avvertenze.
- 4) Segui tutte le istruzioni.
- 5) Non utilizzare questo apparecchio vicino all'acqua.
- 6) Pulire solo con un panno asciutto.
- 7) Non ostruire le aperture di ventilazione, installare l'apparecchio secondo le istruzioni.
- 8) Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, pompe ad aria, stufe o altri dispositivi (inclusi amplificatori) che producono calore.
- 9) Non annullare l'obiettivo di sicurezza della spina polarizzata. Se la spina fornita non si adatta alla presa, consultare un elettricista per sostituire la presa obsoleta.
- 10) Proteggere il cavo di alimentazione dall'essere calpestato o pizzicato, in particolare nelle spine, nelle prese di corrente e nel punto in cui lasciano il dispositivo.
- 11) Utilizzare solo gli accessori / accessori specificati dal produttore.
- 12) Scollegare questo apparecchio durante i temporali o quando non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
- 13) Riferire tutte le riparazioni a personale di assistenza qualificato. L'assistenza è necessaria quando il dispositivo è stato danneggiato in qualche modo, il cavo di alimentazione o la spina è danneggiato, è stato versato del liquido o sono caduti oggetti nel dispositivo, il dispositivo è stato esposto a pioggia o umidità, non funziona normalmente o è caduto.
- 14) La spina di rete viene utilizzata come dispositivo di disconnessione, quindi deve rimanere facilmente operativa.
- 15) La corretta ventilazione non deve essere impedita coprendo le aperture di ventilazione con articoli come giornali, tovaglie, tende, ecc.
- 16) Le fonti di fiamme libere, come candele accese, non devono essere posizionate sull'apparecchio.
- 17) Occorre prestare attenzione agli aspetti ambientali dello smaltimento delle batterie.
- 18) L'uso di dispositivi in condizioni climatiche moderate.
- 19) L'apparecchio non deve essere esposto a gocciolamenti o spruzzi e non devono essere collocati oggetti pieni di liquidi, come vasi.



Questo simbolo indica che vi sono tensioni pericolose che costituiscono un rischio di scosse elettriche all'interno di questa unità.




Questo simbolo indica che ci sono importanti istruzioni per l'uso e la manutenzione nei testi che accompagnano questa unità.

ATTENZIONE:

Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio a pioggia o umidità.

ATTENZIONE:

Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.

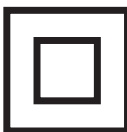


Questo simbolo indica che questo prodotto incorpora un doppio isolamento tra la pericolosa tensione di rete e le parti accessibili all'utente. Quando si esegue la manutenzione, utilizzare solo parti di ricambio identiche.




Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarli responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il venditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Possono ritirare questo prodotto per riciclarlo in sicurezza per l'ambiente.


PRECAUZIONI E RICORDI

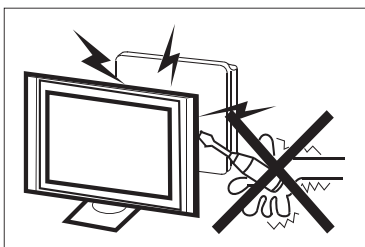


Le alte tensioni sono utilizzate nel funzionamento di questo dispositivo. Non rimuovere l'armadio dal suo gruppo. Rivolgersi a personale di assistenza qualificato.

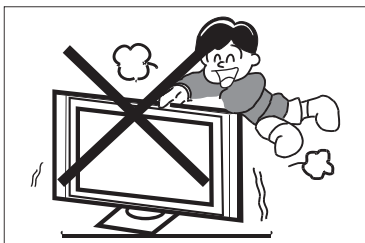


Non tenere mai, sostenere improvvisamente o spingere la TV o il suo supporto. Devi prestare particolare attenzione ai bambini. In caso di caduta possono verificarsi lesioni gravi.

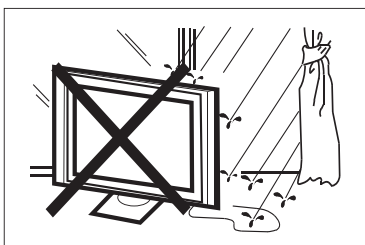


Per evitare incendi o scosse elettriche, non esporre il televisore alla pioggia o all'umidità.

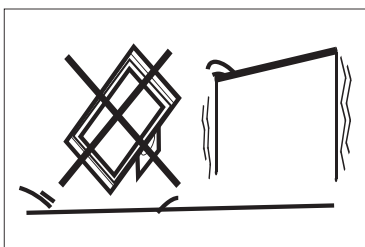


Non posizionare la TV su un carrello, uno scaffale o un tavolo instabile. Se cade, possono verificarsi gravi lesioni a una persona e danni alla TV.

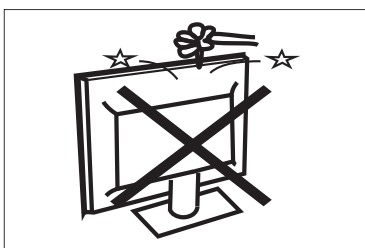


Non far cadere o spingere oggetti nelle fessure o nelle aperture del mobile TV. Non versare mai alcun tipo di liquido sul televisore.

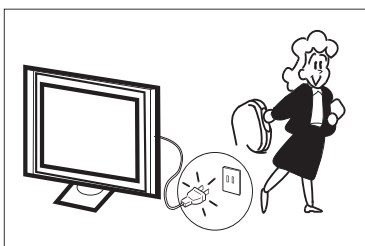


Quando la TV non viene utilizzata per un periodo prolungato, si consiglia di scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

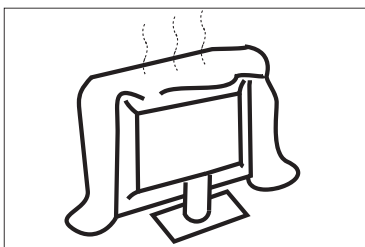


Non bloccare i fori di ventilazione sul coperchio posteriore. Una corretta ventilazione è essenziale per evitare guasti ai componenti elettrici.

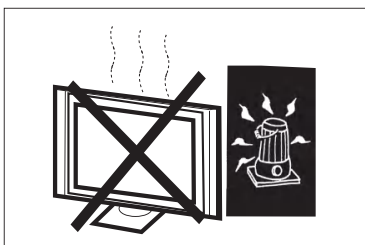

Evitare di esporre la TV alla luce solare diretta e ad altre fonti di calore. Non posizionare la TV direttamente su altri prodotti che emettono calore, come lettori video e amplificatori audio. Non posizionare fonti di fiamme libere, come candele accese, sulla TV.

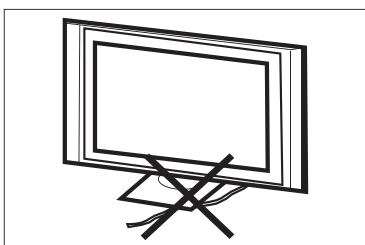

Non afferrare il cavo di alimentazione sotto il ricevitore del televisore.

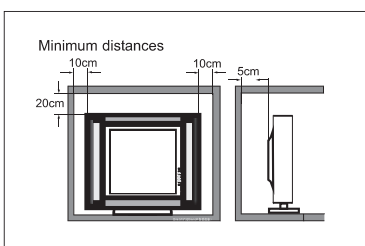

Se la TV deve essere collocata in uno scompartimento o contenitore chiuso, è necessario mantenere le distanze minime. L'accumulo di calore può ridurre la durata della TV e può anche essere pericoloso. Nota: l'uso di dispositivi in climi moderati.



Se si sta pulendo il prodotto, scollegare la TV, utilizzare un panno morbido senza acqua, non utilizzare mai prodotti chimici.

PULSANTI E CONNESSIONI

TASTI

OK /

In modalità standby, premere **OK** /  per accendere la TV. Nello stato di avvio, tenere premuto **OK** /  per spegnere. All'interno del menu, funzione equivalente al tasto OK.

CH-/CH+

Al di fuori dei menu, viene utilizzato per alzare o abbassare il canale.


All'interno del menu, puoi spostare il cursore su e giù.

VOL-/VOL+

Al di fuori dei menu, viene utilizzato per aumentare o diminuire il volume.

All'interno del menu, è possibile spostare il cursore a sinistra o a destra.

CONNESSIONI

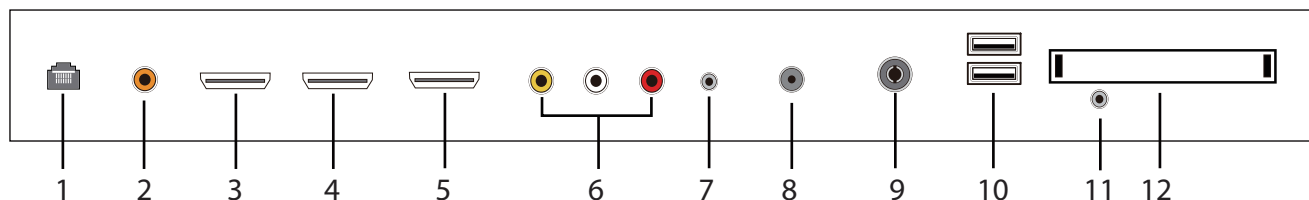

1. RJ45

2. Uscita coassiale SPDIF.

3. Ingresso HDMI1.

4. Ingresso HDMI2.

5. Ingresso HDMI3(ARC).

6. Ingresso audio e video.

7. Jack per cuffie.

8. LNB IN.

9. Collegamento antenna RF.

10. USB 1 e 2: collegare un dispositivo USB, ad esempio un disco rigido.

11. Ingresso YPbPr (MINI).

12. Slot per scheda CI.


TELECOMANDO



PULSANTE	DESCRIZIONE
Power	Premere per accendere o spegnere la TV. Quando la TV è spenta, l'elettricità scorre ancora al suo interno. Per spegnere completamente, scollegare l'alimentazione.
Google Assistant	Premere per aprire l'Assistente Google o avviare una ricerca vocale
Num. 0~9	Premere per inserire un numero di canale TV
INFO	Premere per visualizzare le informazioni sul canale
Guide	Inserire la guida elettronica ai programmi. (per modelli con funzione DTV)
NETFLIX	Premere per aprire NETFLIX
YouTube	Premere per aprire YouTube
Google Play	Premere per aprire Google Play
Prime video	Premere per aprire Prime Video
HOME	Premere per aprire la schermata principale
MENU	Premere per aprire o chiudere il menu su schermo
▲▼◀▶	Premere per navigare nel menu su schermo
OK	Immettere o eseguire l'opzione selezionata
BACK	Ritorna al menu precedente
EXIT	Dipende dalla funzione corrente
VOL+/VOL-	Premere VOL + e VOL- per regolare il volume
CH+/CH-	Premere CH + o CH- per cambiare canale
MUTE	Premere per attivare o disattivare l'audio
SOURCE	Premere per aprire l'elenco delle fonti di input
TASTI DI COLORE	Premere per accedere direttamente alla funzione corrispondente nel servizio APP
◀◀ (riavvolgere)	Premere per invertire la riproduzione in modalità multimedia e Timeshift
▶▶ (play)	Premere per riprodurre in modalità multimediale e modalità timeshift
▶▶▶ (avanti)	Premere per avanzare rapidamente in modalità multimediale e timeshift
⏸ (pausa)	Premere per mettere in pausa in modalità multimediale e Timeshift
■ (stop)	Premere per interrompere la riproduzione multimediale, la modalità Registrazione e Timeshift
TEXT	Premere per accedere al Televideo
SUBT	Apri o chiudi i sottotitoli
AUDIO	Premere per selezionare l'audio DTV.


CONFIGURAZIONE INIZIALE

Questa funzione viene utilizzata per associare il telecomando. Al termine dell'accoppiamento, è possibile utilizzare il telecomando Bluetooth per utilizzare la TV. Tenere premuti contemporaneamente il pulsante "HOME" e il pulsante "Sinistra" per 5 secondi. Quindi premere il pulsante "OK" quando "TV_BLE_Remote" appare nell'angolo in alto a destra dello schermo.

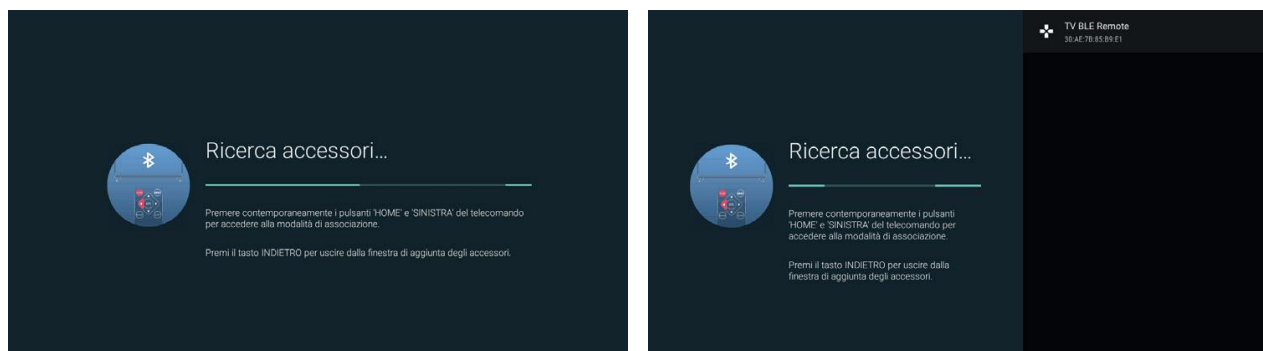

SCHERMATA INIZIALE

Durante la configurazione iniziale, premere EXIT per uscire e accedere alla schermata HOME.

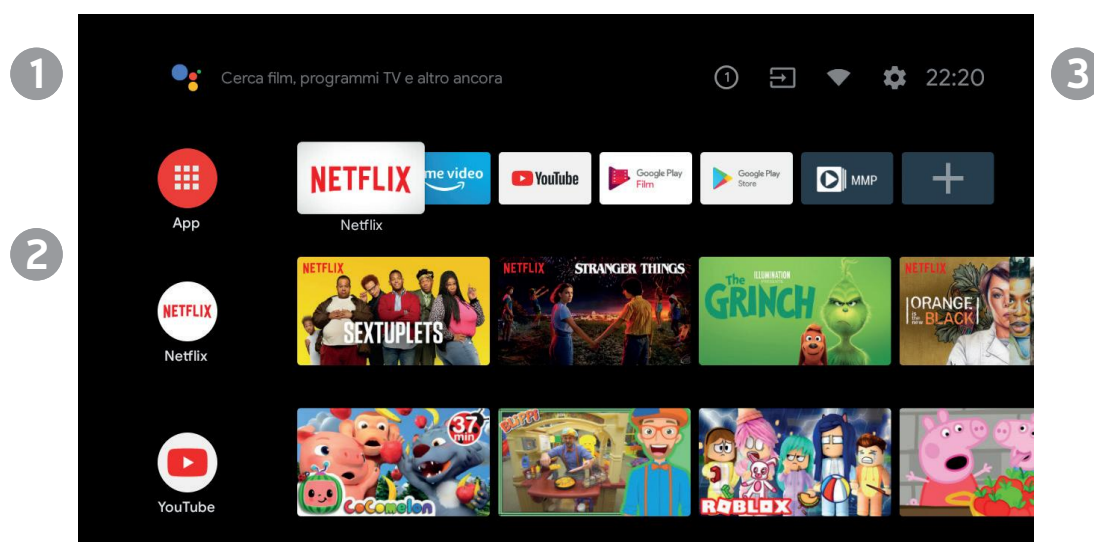

1) Apri l'assistente Google o avvia una ricerca vocale.

2) Tra le applicazioni installate sulla TV, qui sono mostrate le icone delle applicazioni preferite. (Gli utenti possono aggiungere / eliminare / modificare l'ordine delle loro applicazioni preferite).

APP: fare clic per accedere alla schermata delle applicazioni in cui sono elencate tutte le applicazioni installate.

3) Notifiche: mostra le notifiche.

Ingressi: icona per selezionare una fonte di ingresso.



Rete e Internet: icona per configurare la rete e la connessione Wi-Fi.

Impostazioni: qui è possibile modificare varie impostazioni.


Per i dettagli sulla configurazione, vedere la seguente spiegazione.

FONTE DI INGRESSO

1. Nell'interfaccia della schermata HOME, premere ▲▼◀▶ per selezionare l'icona "Ingressi", premere OK per aprire l'elenco delle fonti di ingresso, quindi premere su per evidenziare una voce e premere OK per modificare.

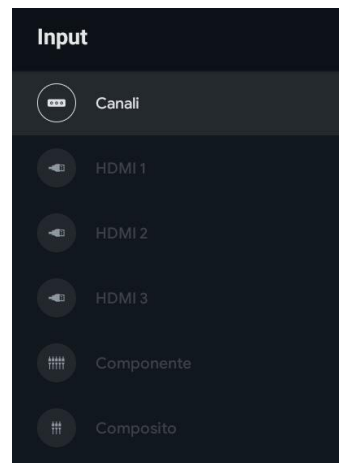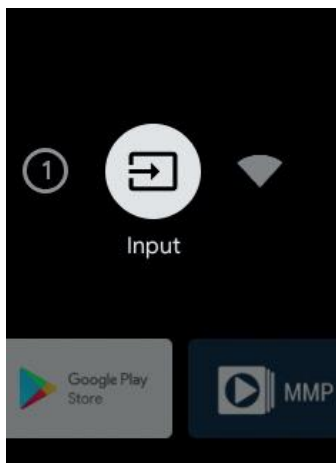


2. Mentre si guarda la TV, premere il tasto SOURCE per visualizzare l'elenco delle fonti di ingresso. È possibile selezionare la fonte desiderata.

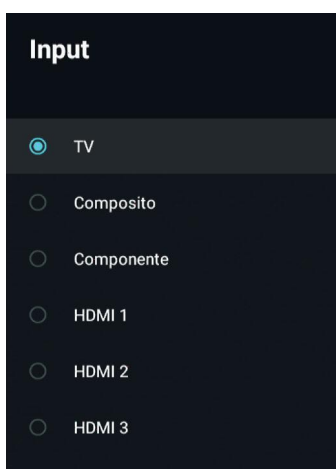

NAVIGAZIONE DEL MENU SCHERMO



1) Ci sono due modi per entrare. Innanzitutto, mentre si guarda la TV, premere il pulsante MENU per visualizzare le opzioni TV, premere ▲▼◀▶ per selezionare il menu di configurazione e premere OK per confermare. In secondo luogo, nell'interfaccia principale, premere il tasto ▶ per selezionare l'icona del menu di configurazione circolare, premere OK per confermare.

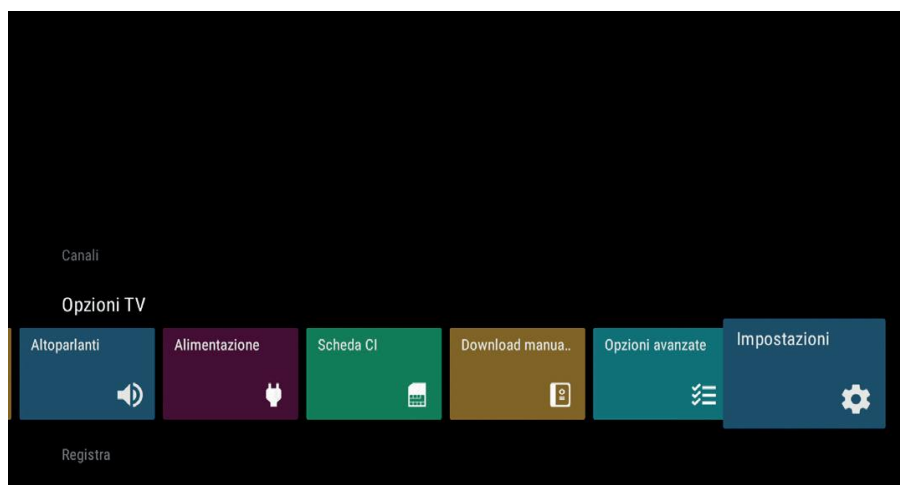

2) Premere ▲ ▼ per selezionare ciò che si desidera configurare.
 3) Premere OK per accedere alle impostazioni.
 Premere BACK per tornare al menu precedente. Se viene visualizzato il menu principale, premendo BACK si chiuderà il menu su schermo.

RETE

1. Premere ▲ ▼ per selezionare ciò che si desidera configurare.
 2. Premere OK per regolare.
 3. Al termine dell'impostazione, fare clic sul pulsante OK per salvare e tornare al menu precedente.

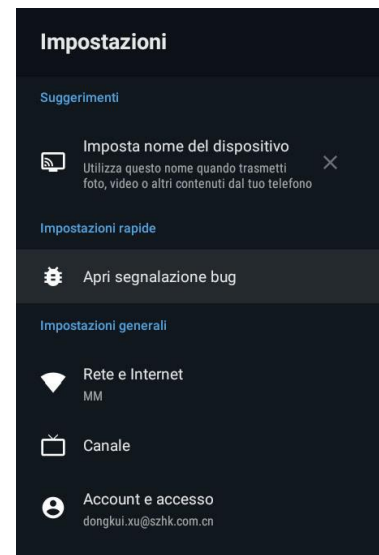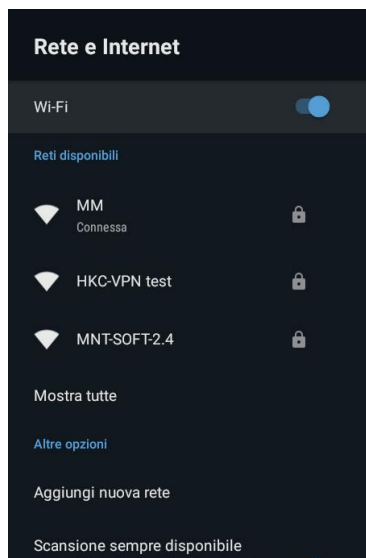

CANALE

Canali: mostra il sottomenu di scansione in base alle diverse modalità di installazione del canale.

Modalità di installazione dei canali: Seleziona le fonti dei canali di visualizzazione su schermo. È possibile selezionare il tipo di segnale.

Antenna: Durante l'installazione dell'antenna, il televisore può ricevere segnali di trasmissione analogici e digitali (DVBT / T2).


Cavo: imposta il tipo di segnale del cavo. Quando si configura il cavo, il televisore può ricevere segnali di trasmissione analogici e QAM

Aggiornamento automatico dei canali


Parental Control: premere ▲ ▼ per selezionare l'opzione, quindi premere il pulsante OK per accedere al sottomenu

Canale audio: premere ▲ ▼ per selezionare l'opzione, quindi premere il pulsante OK per accedere al sottomenu


Licenze Open Source: premere ▲ ▼ per selezionare l'opzione, quindi premere il pulsante OK per accedere al sottomenu.

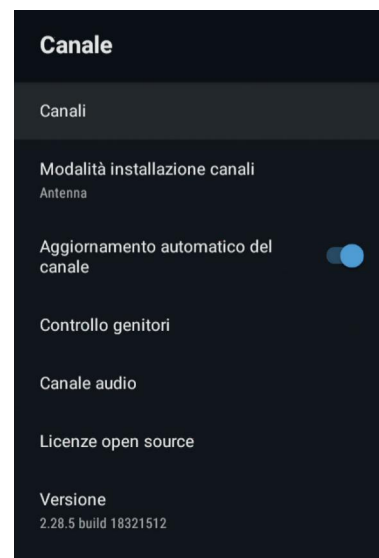


ANTENA

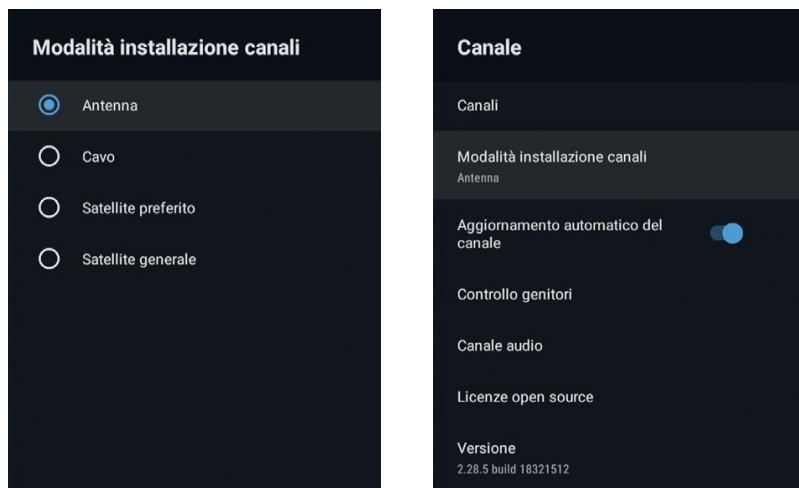

1. Menu-> Impostazioni-> Canale-> entra in Modalità installazione canali, scegli Antenna.

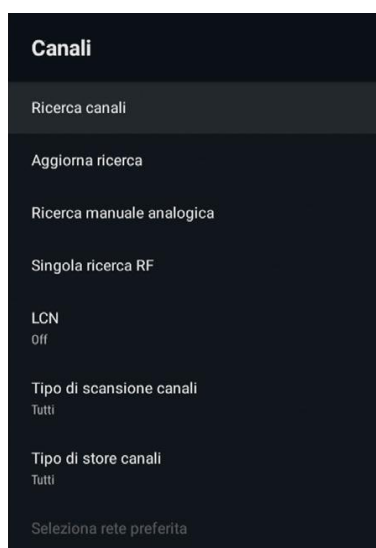

2. Accedi a Menu-> Impostazioni-> Canale-> Canali.

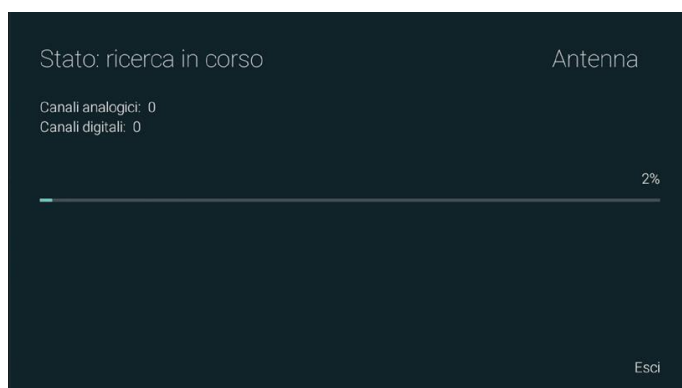

3. Channel Scan entra direttamente nell'interfaccia della piattaforma di ricerca automatica ATV + DTV dell'antenna.

Scansione aggiornamento: cerca automaticamente i punti di frequenza all'esterno della stazione.

Cerca canali analogici: stazione di ricerca ATV manuale. Dopo aver inserito il punto di frequenza, è possibile selezionare la stazione di ricerca su o giù.

Cerca in un singolo canale RF: ricerca manuale DTV, sinistra e destra dopo aver selezionato il canale RF, cerca direttamente OK.

Cerca canali analogici

Frequenza iniziale (MHz)	47.00
Scansione su	>>
Ricerca giù	>>

Scansiona canale RF singolo. (solo digitale) Antenna

Canali digitali:

0%

Canale RF	7 <>
Livello segnale	0%
Qualità del segnale	0%

CAVO

1. Menu-> Impostazioni-> Canale-> Modalità installazione canale, selezionare Cavo.

2. Accedi a Menu-> Impostazioni-> Canale-> Canali.

3. Immettere "Ricerca canali", dove Akado, Divan TV, Online e Rostelecom (SPB) sono gli operatori locali e la modalità di scansione predefinita è "Avanzate". "Altri" ha modalità di scansione avanzate, veloci e complete.

Modalità installazione canali

☐ Antenna

☒ Cavo

☐ Satellite preferito

☐ Satellite generale

Cerca tutti i canali.

0%

Modalità ricerca	Avanzata
Tipo di scansione canali	Solo canali digitali <>
Frequenza (KHz)	474000
ID rete	5555
Scansione	>>

Cerca in un singolo canale RF: stazione di ricerca manuale.

Scansiona canale RF singolo. (solo digitale) Cavo

Canali digitali:

0%


Frequenza (KHz)	306000
Scansione	>>
Livello segnale	0%
Qualità del segnale	0%

PREFERENZE DEL DISPOSITIVO

INFORMAZIONI

In questo menu, è possibile leggere le informazioni e le impostazioni del televisore.

1. Premere ▲▼ per selezionare ciò che si desidera configurare.
 2. Premere OK per impostare.
- Ritorna al menu precedente.

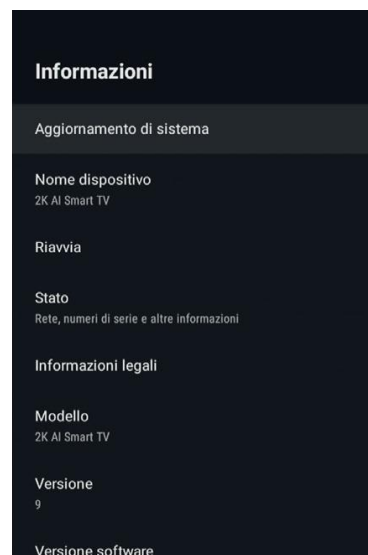

DATA E ORA

Data e ora automatiche – premere ▲▼ per selezionare l'opzione, quindi premere OK per accedere al sottomenu.
(Opzione: utilizzare il tempo fornito dalla rete / disabilitato)


L'impostazione manuale di data e ora cambierà automaticamente la data e l'ora automatiche su OFF.

Imposta data – premere ▲▼ per selezionare l'opzione, quindi premere il pulsante OK per accedere al sottomenu.

Imposta ora – premere ▲▼ per selezionare l'opzione, quindi premere il pulsante OK per accedere al sottomenu.

Imposta fuso orario – premere ▲▼ per selezionare l'opzione, quindi premere il pulsante OK per accedere al sottomenu.

Usa formato 24h – premere ▲▼ per selezionare l'opzione, quindi premere il pulsante OK per scegliere ON / OFF.

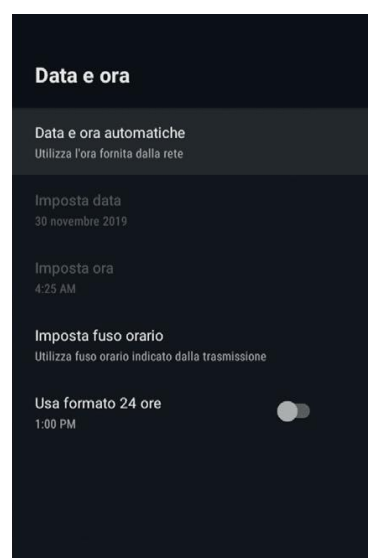


TIMER

Tipo timer – Premere ▲▼ per selezionare l'opzione, quindi premere il pulsante OK per selezionare ON / OFF / ONCE.

Timer accensione – premere ▲▼ per selezionare l'opzione, quindi premere il pulsante OK per accedere al sottomenu.


Tipo di timer di spegnimento – Premere ▲▼ per selezionare l'opzione, quindi premere il pulsante OK per scegliere ON / OFF / ONCE.

Timer sospensione – premere ▲▼ per selezionare l'opzione, quindi premere il pulsante OK per accedere al sottomenu.

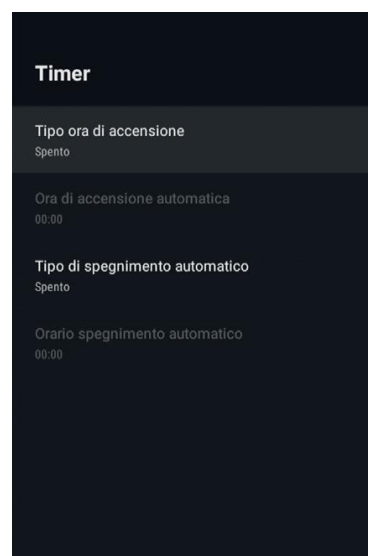

LINGUA

Lingua: premere ▲▼ per selezionare l'opzione, quindi premere per accedere alla selezione della lingua.

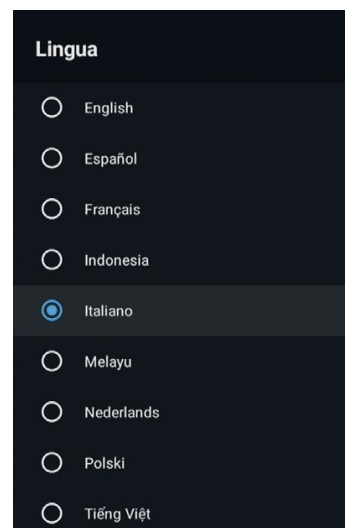

TASTIERA

Tastiera corrente – premere ▲▼ per selezionare l'opzione, quindi premere il pulsante OK per accedere al sottomenu.

Impostazioni tastiera – premere ▲▼ per selezionare l'opzione, quindi premere il pulsante OK per accedere al sottomenu.

Gestisci tastiere – premere ▲▼ per selezionare l'opzione, quindi premere il pulsante OK per accedere al sottomenu.



BIGLIETTI

Ingressi: – premere ▲▼ per selezionare l'opzione, quindi premere OK per accedere al sottomenu.



Controllo HDMI: premere ▲▼ per selezionare l'opzione, quindi premere OK per selezionare ON / OFF.

Spegnimento automatico del dispositivo – premere ▲▼ per selezionare l'opzione, quindi premere OK per selezionare ON / OFF.

TV automatica accesa – premere ▲▼ per selezionare l'opzione, quindi premere OK per selezionare ON / OFF.

Versione HDMI EDID – mostra la versione EDID.

Elenco dispositivi CEC – premere ▲▼ per selezionare l'opzione, quindi premere OK per accedere al sottomenu.

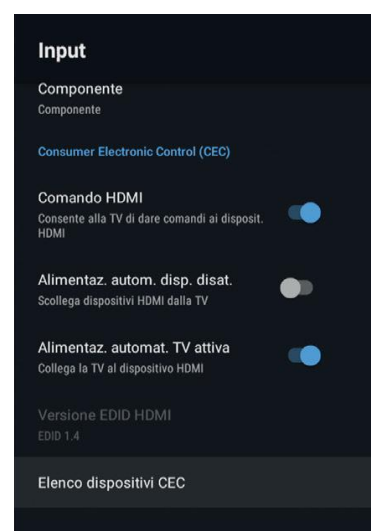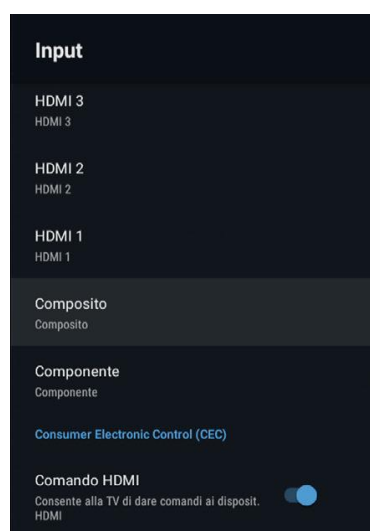

ALIMENTAZIONE


Timer sospensione – premere ▲▼ per selezionare l'opzione, quindi premere OK per accedere al sottomenu.

(Opzioni: off, 10 minuti, 20 minuti, 30 minuti, 40 minuti, 50 minuti, 60 minuti, 90 minuti, 120 minuti).

Immagine disattivata: premere ▲▼ per selezionare l'opzione, quindi premere OK per selezionare ATTIVATO / DISATTIVATO.

Disattiva il timer: premere ▲▼ per selezionare l'opzione, quindi premere OK per accedere al sottomenu. (Opzioni: off, 30 minuti, 60 minuti, 90 minuti, 120 minuti, 150 minuti, 180 minuti, 210 minuti, 240 minuti).

Spegnimento automatico in assenza di segnale: premere ▲▼ per selezionare l'opzione, quindi premere OK per accedere al sottomenu. (Opzioni: off, 5 minuti, 10 minuti, 15 minuti, 30 minuti, 60 minuti).

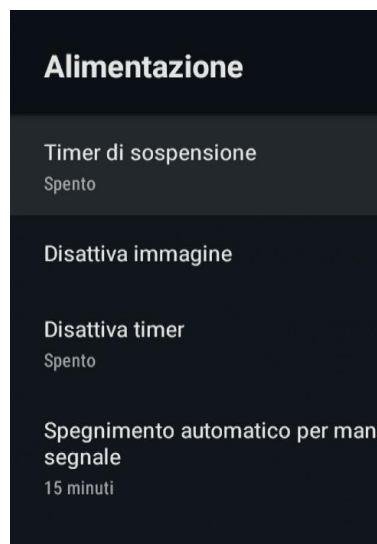

IMMAGINE

Modalità immagine – premere ▲▼ per selezionare l'opzione, quindi premere OK per accedere al sottomenu. (Opzioni: Utente, Standard, Vivace, Sport, Film, Gioco, Risparmio energetico).

Retroilluminazione / Luminosità / Contrasto / Saturazione / Tonalità / Nitidezza - Premere ▲▼ per selezionare l'opzione. Premere ◀ per diminuire il parametro. Premere ▶ per aumentare il parametro.

Gamma: premere ▲▼ per selezionare l'opzione, quindi premere OK per accedere al sottomenu. (Opzioni: scuro, medio, chiaro).

Temperatura colore: premere ▲▼ per selezionare l'opzione, quindi premere OK per accedere al sottomenu Formato immagine: premere per selezionare l'opzione, quindi premere OK per accedere al sottomenu. Opzioni: Auto / Super zoom / 4:3 / Film espanso 14:9 / Film espanso 16:9 / Schermo largo / Intero / Non graduato.


HDR: premere ▲▼ per selezionare l'opzione, quindi premere OK per accedere al sottomenu. (Opzioni: acceso, spento)

Video avanzato: premere ▲▼ per selezionare l'opzione, quindi premere OK per accedere al sottomenu.

Regolazione colore: premere ▲▼ per selezionare l'opzione, quindi premere OK per accedere al sottomenu.

Correzione del bilanciamento del bianco a 11 punti: premere ▲▼ per selezionare l'opzione, quindi premere OK per accedere al sottomenu.

Ripristina predefiniti: ripristina tutte le impostazioni predefinite di fabbrica.

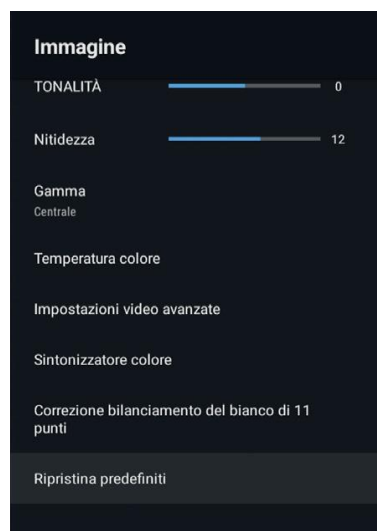

SUONO

Stile audio – premere ▲▼ per selezionare l'opzione, quindi premere OK per accedere al sottomenu. (Opzioni: Utente, Riposo, Vivace, Sport, Film, Musica, Notizie).

Balance / Bass / Treble - premere ▲▼ per selezionare l'opzione. Premere per diminuire il parametro. Premere per aumentare il parametro.

Audio surround - premere ▲▼ per selezionare l'opzione, quindi premere OK per selezionare ON / OFF.

Dettagli equalizzatore – premere ▲▼ per selezionare l'opzione, quindi premere OK per accedere al sottomenu.

Altoparlanti – premere ▲▼ per selezionare l'opzione, quindi premere OK per accedere al sottomenu.

(Opzioni: altoparlante TV, sistema audio esterno).


Uscita digitale – premere ▲▼ per selezionare l'opzione, quindi premere OK per accedere al sottomenu. (Opzioni: Auto, Bypass, PCM, Dolby Digital Plus, Dolby Digital).

Ritardo SPDIF – premere ▲▼ per selezionare l'opzione. Premere ◀ per diminuire il parametro. Premere ▶ per aumentarlo.

Controllo automatico del volume – premere ▲▼ per selezionare l'opzione, quindi premere OK per selezionare ON / OFF.

Modalità downmix – premere ▲▼ per selezionare l'opzione, quindi premere OK per accedere al sottomenu. (Opzioni: stereo, surround).


Ripristina predefiniti – ripristina tutte le impostazioni predefinite di fabbrica.

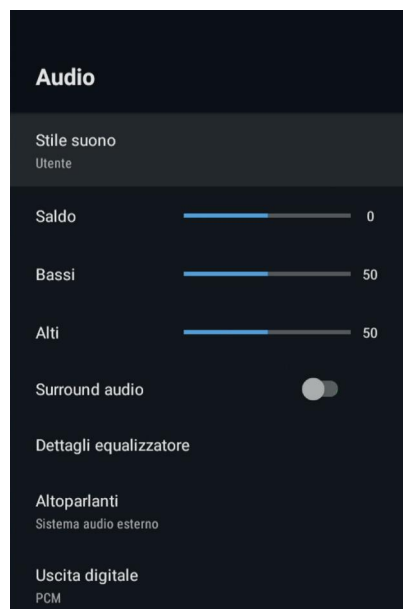

SPAZIO DI ARCHIVIAZIONE

Memoria interna condivisa – premere ▲▼ per selezionare l'opzione, quindi premere OK per accedere al sottomenu.

Memoria rimovibile – premere ▲▼ per selezionare l'opzione, quindi premere OK per accedere al sottomenu. (Nota: mostra i dispositivi esterni se disponibili)

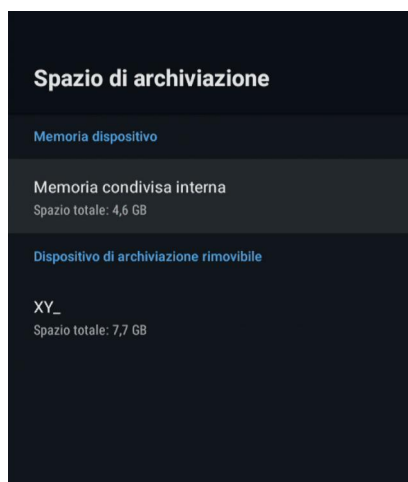



SCHERMATA HOME

In questo menu è possibile configurare canali, applicazioni, licenze open source.

1. Premere ▲▼ per selezionare ciò che si desidera configurare.
2. Premere il pulsante OK per configurare.
3. Dopo aver completato le impostazioni, premere il pulsante INDIETRO per tornare al menu precedente.

MODALITÀ RETAIL


Modalità retail – Premere ▲▼ per selezionare l'opzione, quindi premere OK per selezionare ON / OFF.

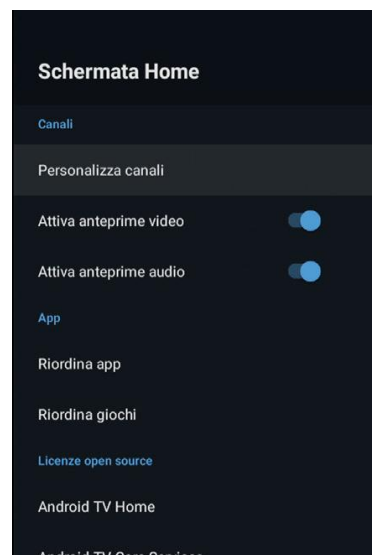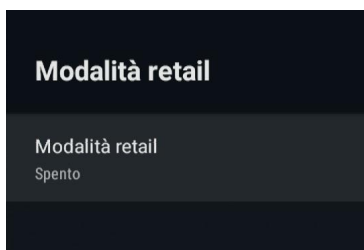

ASSISTENTE GOOGLE

In questo menu è possibile configurare le applicazioni di ricerca, proteggere il filtro di ricerca, bloccare parole offensive, licenze di origine.


1. Premere ▲▼ per selezionare ciò che si desidera configurare.
2. Premere il pulsante OK per configurare.
3. Dopo aver completato le impostazioni, premere il pulsante INDIETRO per tornare al menu precedente.

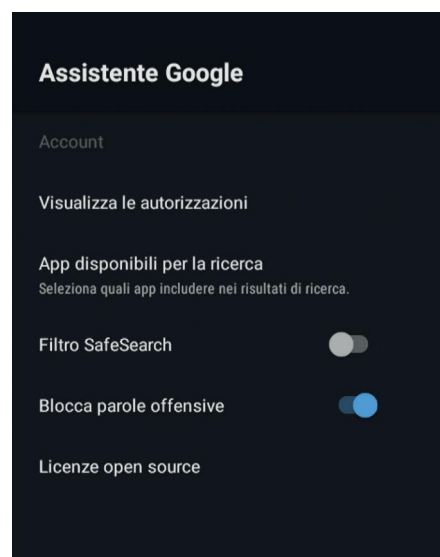

CHROMECAST INTEGRATO

In questo menu puoi visualizzare le informazioni e le impostazioni di Chromecast.

1. Premere ▲▼ per selezionare ciò che si desidera configurare.
2. Premere il pulsante OK per configurare.
3. Dopo aver completato le impostazioni, premere il pulsante INDIETRO per tornare al menu precedente.

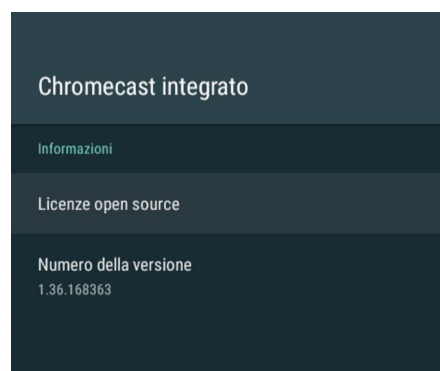

SCREENSAVER

Screensaver – premere ▲ ▼ per selezionare l'opzione, quindi premere OK per accedere al sottomenu.

(Opzioni: disattiva schermo, sfondo, colori)

Quando avviare: premere ▲ ▼ per selezionare l'opzione, quindi premere OK per accedere al sottomenu.

(Opzioni: 5 minuti, 15 minuti, 30 minuti, 1 ora, 2 ore).

Sospensione del dispositivo: premere ▲ ▼ per selezionare l'opzione, quindi premere OK per accedere al sottomenu.

(Opzioni: 30 minuti, 1 ora, 3 ore, 6 ore, 12 ore, mai).

Avvia adesso: premere ▲ ▼ per selezionare l'opzione, quindi premere OK per aprire il salvaschermo.

GEOLOCALIZZAZIONE

Stato posizione: premere ▲ ▼ per selezionare l'opzione, quindi premere OK per accedere al sottomenu.

(Opzioni: Usa WiFi per stimare la posizione, Off)

UTILIZZO E DIAGNOSTICA

Utilizzo e Diagnostica – premere ▲ ▼ per selezionare l'opzione, quindi premere OK per selezionare ON / OFF.

ACCESSIBILITÀ




Sottotitoli – premere ▲ ▼ per selezionare l'opzione, quindi premere OK per accedere al sottomenu.

Testo a contrasto elevato: premere ▲ ▼ per selezionare l'opzione, quindi premere OK per selezionare ON / OFF.

RESET

Premere OK per accedere al sottomenu.


Ripristina: cancella tutto.

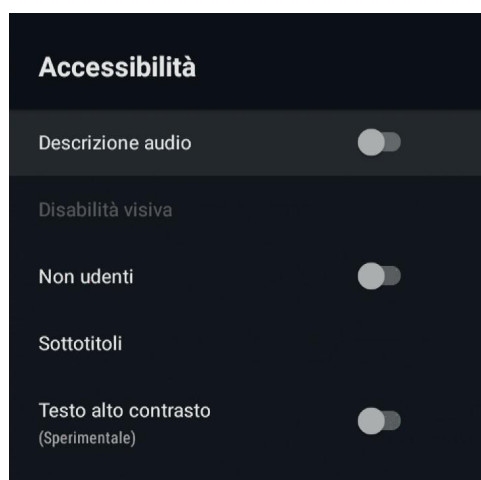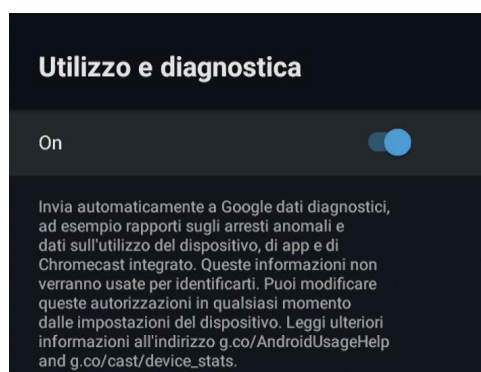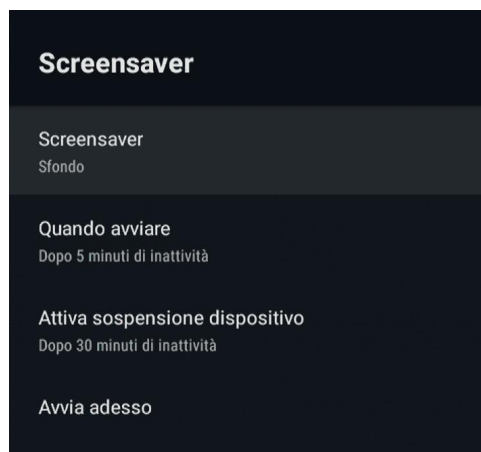

CONTROLLO E ACCESSORI

In questo menu, è possibile associare dispositivi Bluetooth.



1. Premere i pulsanti "HOME" e "LEFT" nella parte inferiore del telecomando per 5 secondi.
2. Quando il LED inizia a lampeggiare, rilasciarlo. Il telecomando invierà il segnale di associazione alla TV e visualizzerà le informazioni del telecomando sul lato destro dello schermo.
3. Premere il pulsante OK per mostrare l'associazione. Se viene visualizzato l'associazione, la connessione ha esito positivo.
4. Se non può essere associato, la connessione non riesce. Attendere 30 secondi, quindi premere i pulsanti "HOME" e "SINISTRA" nella parte inferiore del telecomando per 5 secondi per ripetere i passaggi precedenti.
5. Premere BACK o EXIT per tornare al menu precedente.

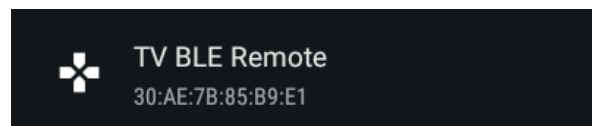

AGGIUNGI E UTILIZZA IL GIOCATORE MULTIMEDIA

1. Nella schermata HOME, selezionare l'icona + nella colonna APPLICAZIONE per aggiungere l'applicazione e fare clic su OK. Premere su e giù per selezionare l'applicazione MultiMediaPlayer e fare clic su OK per aggiungerla all'interfaccia HOME.
2. Selezionare il tasto OK per accedere a MultiMedia Player e visualizzare il testo Video, Foto, Audio. Dopo aver inserito l'unità flash USB, è possibile visualizzare i file corrispondenti sull'unità flash USB.

NOTA: il menu potrebbe essere diverso a seconda dell'acquisto della TV.

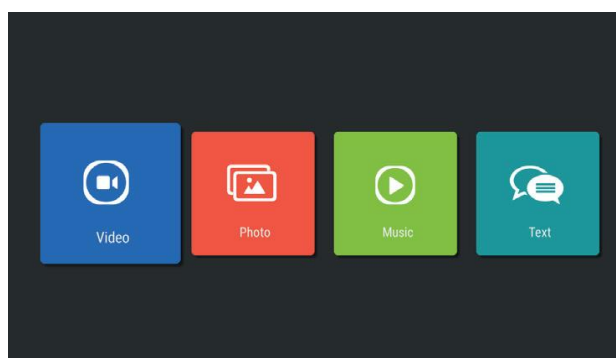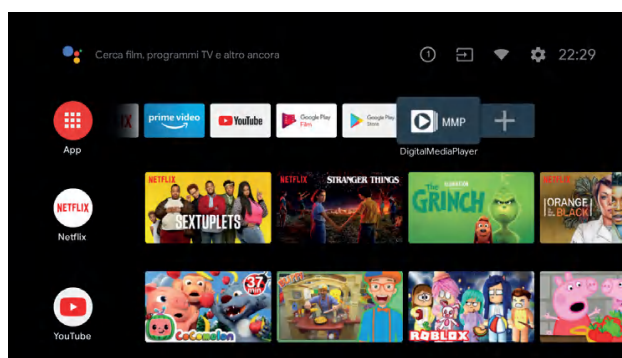

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Eseguire questi semplici controlli prima di chiamare l'assistenza tecnica. Questi suggerimenti possono farti risparmiare tempo e denaro, poiché i costi di installazione della TV e le regolazioni dei controlli del cliente non sono coperti dalla garanzia.

Sintomi	Elementi da verificare e azioni da seguire
"Ghost" o doppia immagine	• Ciò può essere causato dall'ostruzione dell'antenna dovuta a grattacieli o colline. L'uso di un'antenna altamente direzionale può migliorare l'immagine.
Senza energia	• Verificare che il cavo di alimentazione del televisore sia inserito nella presa di corrente. • Scollegare la TV, attendere 60 secondi. Quindi reinserire la spina nella presa di corrente e riaccendere la TV.
Nessuna immagine	• Controllare i collegamenti dell'antenna sul retro del televisore per vedere se è correttamente collegato al televisore. • Possibile problema della stazione. Prova un altro canale. • Regola le impostazioni di contrasto e luminosità. • Controllare il controllo dei sottotitoli. Alcune modalità TEXT potrebbero bloccare lo schermo.
Buona immagine ma nessun suono.	• Aumentare il livello del volume premendo il tasto VOL + sul telecomando o sul pannello di controllo laterale del televisore. • Premere il tasto MUTE sul telecomando per assicurarsi che il silenzio sia disattivato.
Buon suono ma colore scadente	• Regola le impostazioni di contrasto, colore e luminosità.
Cattiva immagine	• La scarsa qualità dell'immagine può verificarsi quando una videocamera S-VHS attivata o una videocamera è collegata contemporaneamente al televisore e ad altre periferiche. Spegni una delle periferiche.
Immagine nevosa e rumorosa	• Controllare la connessione dell'antenna.
Linea tratteggiata orizzontale	• Ciò può essere causato da interferenze elettriche (ad es. Asciugacapelli, luci al neon nelle vicinanze, ecc.). Spegnerne l'apparecchiatura.
Il televisore non risponde al telecomando	• Controlla se le batterie funzionano. Sostituire se necessario. • Pulire l'obiettivo del sensore del telecomando sul televisore. • È ancora possibile utilizzare i pulsanti sul lato del televisore.
Pixel (punti) che sono sempre spenti o sempre accesi	• La TV viene prodotta con precisione utilizzando un livello estremamente elevato di tecnologia. Tuttavia, a volte i pixel potrebbero non essere visualizzati correttamente. Questi tipi di occorrenze sono inerenti a questo tipo di prodotto e non costituiscono un prodotto difettoso.

ANTTEQ

USER MANUAL



Q50/Q43

TABLE OF CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

PRECAUTIONS AND REMINDERS

BUTTON CONTROL AND PERIPHERAL CONNECTION

OPERATING INSTRUCTIONS

SPECIFICATIONS


TROUBLESHOOTING



Illustration in this guide are provided for reference only and may differ from actual product appearance. Product design and specification may be changed without notice.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- 1) Read the instructions.
- 2) Keep the instructions.
- 3) Consider all warnings.
- 4) Follow all instructions.
- 5) Do not use this apparatus near water.
- 6) Clean only with dry cloth.
- 7) Do not block any ventilation openings, install in accordance with the instructions.
- 8) Do not install near any heat sources such as radiations, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9) Do not damage the safety purpose of the polarized plug. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement.
- 10) Protect the power cord from being walked on or pinched. Particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 11) Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 12) Unplug this apparatus during lightning storms or not made use of for long period of time.
- 13) Contact for maintenance with qualified service personnel. Maintenance is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- 14) Main plug is used as to disconnect the device, it shall still remain electrified.
- 15) The ventilation openings should not be covered with items, such as newspapers, table-cloth, curtains, etc.
- 16) Avoid direct heat sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
- 17) The procedure of disposing batteries should be exercised in an environmental friendly method.
- 18) The use of apparatus in moderate climate.
- 19) The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

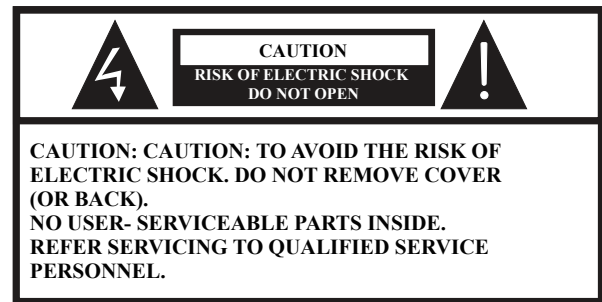

This symbol is intended to alert the user to avoid the risk of electric shock, do not disassemble this equipment by anyone except a qualified service personnel.



This symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance instructions in the literature accompanying the equipment.

WARNING:

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

WARNING:

The batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.




This symbol indicates that this product incorporates double insulation between hazardous mains voltage and user accessible parts. Maintenance shall only be with identical replacement parts.




This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent potential harm to the environment or human health from waste disposal, recycle it responsibly. The sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased.


PRECAUTIONS AND REMINDERS

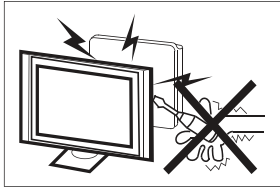


High voltages are used in the operation of this product. Do not open the product's casing. Refer servicing to qualified service personnel.

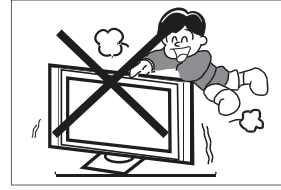

Never stand on, lean on or suddenly push the product or its stand. You should pay special attention to children.

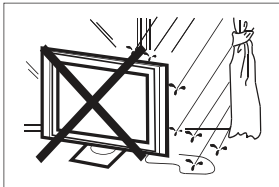


To prevent fire or electrical shock hazard, do not expose the main unit to moisture. Do not place objects filled with liquids, such as vases, on the TV.

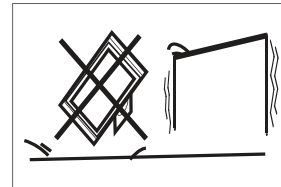


Do not place the main unit on an unstable cart stand, shelf or table. Serious injury to an individual, and damage to the television, may result if it should fall.




Do not drop or push objects into the television cabinet slots or openings. Never spill any kind of liquid on the television receiver.

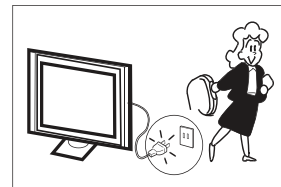


When the product is not used for an extended period of time, it is advisable to disconnect the AC power cord from the AC outlet.

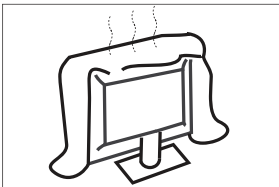


Do not block the ventilation holes in the back cover. Ventilation is essential to prevent failure of electrical components.

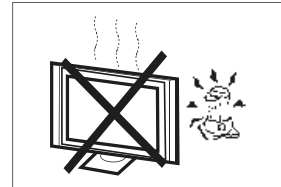

Avoid exposing the main unit to direct sunlight and other sources of heat. Do not install the television receiver directly on other products which give off heat. Do not place direct heat sources, such as lighted candles on the television.

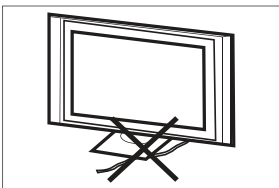

Do not trap the power supply cord under the television receiver.

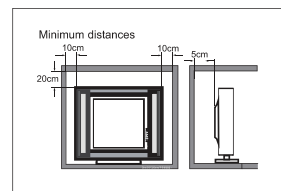

If the television is to be built into a compartment or similar enclosure, the minimum distances must be considered. Heat build-up can reduce the usability your television. Nevertheless, it can be dangerous.



If you plan to clean the product. Unplug the TV, use soft fabric. Never use water or chemicals.

Note: the use of apparatus must be in moderate climates.

BUTTON CONTROL AND PERIPHERAL CONNECTION

BUTTON CONTROL

OK/⏻

In the standby mode, press the **OK/⏻** to turn on the TV.

In the boot state, long press the **OK/⏻** to shut down.

Under the menu page, function equivalent to the OK key.

CH-/CH+


In the non-menu page, you can adjust the TV channel under the program addition and subtraction;

Under the menu page, you can move the cursor up and down.

VOL-/VOL+

In the non-menu page, Under the menu page, press the left and right keys to adjust the volume addition and subtraction.


PERIPHERAL CONNECTION

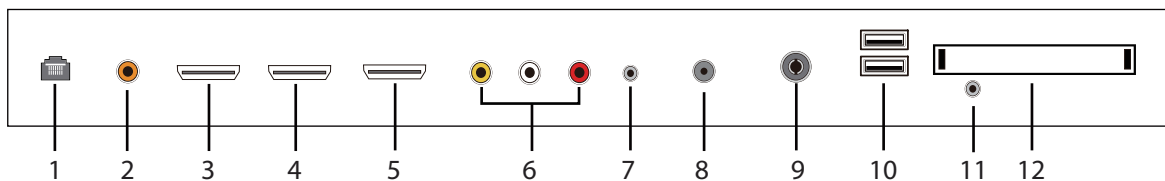

1. RJ45
2. Coaxial out terminal.
3. HDMI1 input terminal.
4. HDMI2 input terminal.
5. HDMI3(ARC) input terminal.
6. Audio&Video input terminal.
7. Earphone terminal.
8. LNB IN.
9. RF antenna.
10. USB 1& 2: Connect USB device, such as flash disk.
11. YPbPr(MINI) input terminal.
12. CI slot.

OPERATING INSTRUCTIONS

USING THE REMOTE CONTROL


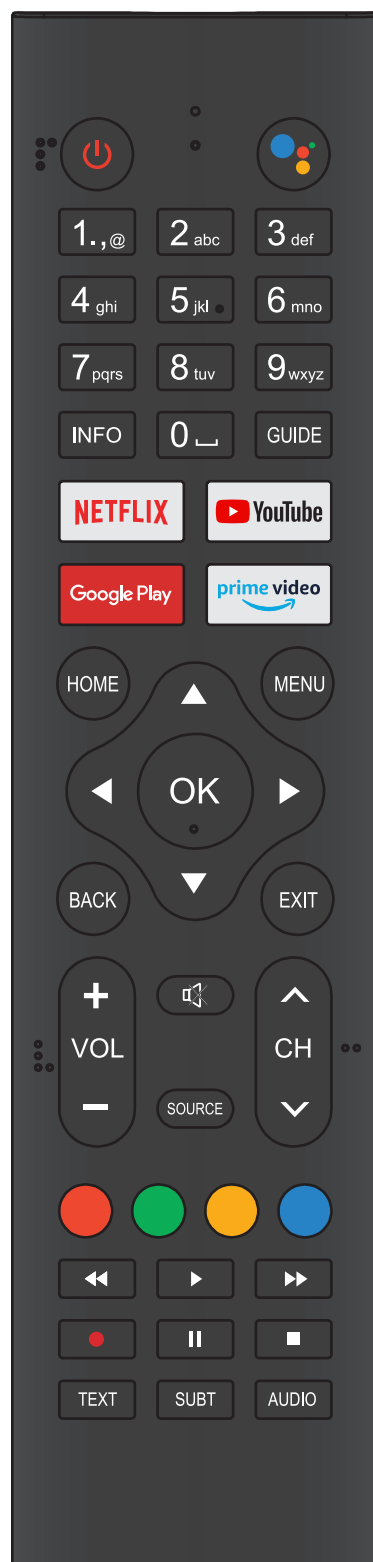


Item	Descriptions
Power	Press to turn the TV on or off. When your TV is still electrified. For a complete disconnected TV , unplug the power cord.
Google Assistant	Press to open the google assistant or start a voice search.
0~9 number	Press to enter a TV channel number
INFO	Press to display the channel information.
Guide	Enter electronic program guide. (Used for models with DTV function only)
NETFLIX	Press to open the NETFLIX.
YouTube	Press to open the YouTube.
Google Play	Press to open the Google Play.
Prime video	Press to open the prime video.
HOME	Press to open the Home Page.
MENU	Press to open or close the on-screen menu.
	Press to navigate the on-screen menu.
OK	Enter the selected option or perform the selected operation.
BACK	Return to the previous menu.
EXIT	It depends on the actual function
VOL+/VOL-	Press VOL+ or VOL- to adjust volume level.
CH+/CH -	Press CH+ or CH- to change TV channels.
MUTE	Press to switch the sound on or off.
SOURCE	Press to open the input source list.
COLOR BUTTONS	Press to access directly to the corresponding function in APP service.
◀◀(reverse)	Press to reverse playback in multimedia & Timeshift mode.
▶▶ (play)	Press to play in multimedia mode &Timeshift mode.
▶▶ (forward)	Press to fast forward in multimedia &Timeshift mode.
MTS	Switch among different audio channels
 (Pause)	Press to pause in multimedia mode&Timeshift mode.
■ (stop)	Press to stop multimedia playback, REC& Timeshift mode.
Text	Press to enter the Teletext mode.
SUBT	Open or close subtitle.
AUDIO	Press to select the DTV audio.

INITIAL SETUP


Please follow the instructions accordingly for the first setup.

This is an necessary function for the remote pair control pair code. After pairing the code successfully, you will have access on the remote control in order to operate the TV. Please press and hold the "HOME" and "LEFT" buttons simultaneously for 5 seconds. Then press the "OK" button. Eventually, the "TV_BLE_Remote" displays in the upper right corner of the screen.

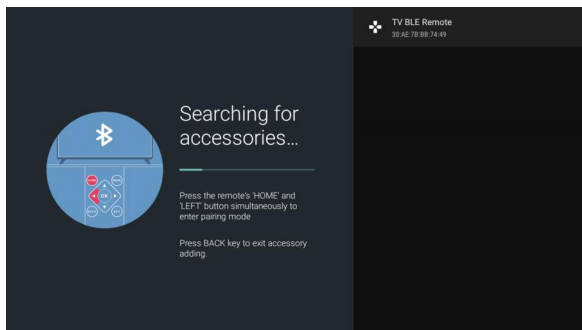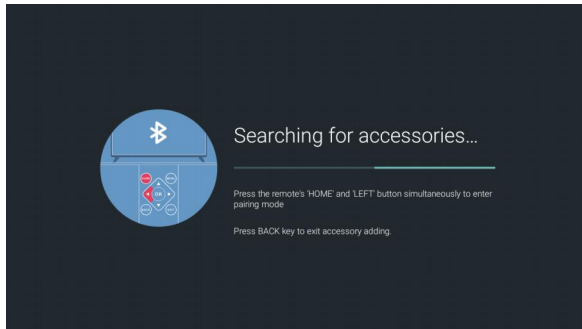

HOME SCREEN

After initial setup, press EXIT to exit the initial setup, and enter the HOME screen.

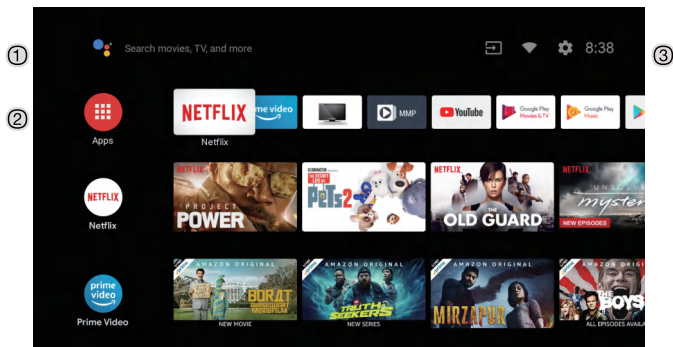

- ① Open the google assistant or start a voice search.
- ② The applications installed are displayed, the icons for the favorite applications are shown inside here. (favorite applications can be added, changed or deleted)

③ **Apps:** Icon to be redirected for all the listed applications

④ **On-screen Menu:** In order to navigate or configure with convenience

⑤ **Notifications:** Display the notifications

⑥ **Inputs:** Icon to select an input source.


⑦ **Network&Interent:** Icon for network settings. (Wifi)

⑧ **Settings:** Icon for the configuration of various settings.


For more detailed explanation regarding the settings, please check the next page

INPUT SOURCE

1. The HOME interface displays the "Input" icon in the upper right corner. Press ▲/▼ or ◀/▶ buttons in order to select the "Inputs" icon. Please press OK in order to open all the optional input sources. Then press ▲/▼ buttons to select a desired source. Eventually press the OK button in order to confirm the input source.

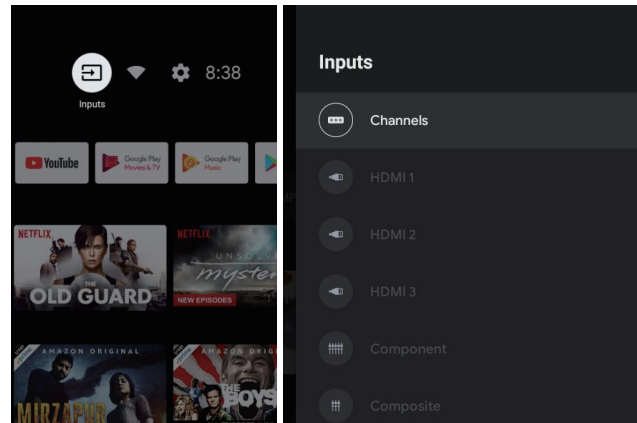


2. Press on the "SOURCE" button on the remote control while on the LIVE TV source or press 2 times on the "SOURCE" button to be redirected directly for all the listed input sources.

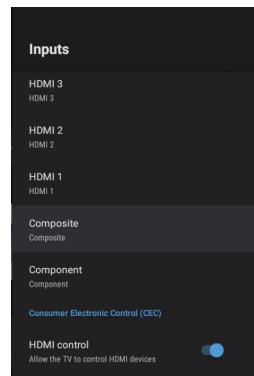


NAVIGATING THE ON-SCREEN MENU

This TV includes 2 separate version of an on-screen menu



- Firstly, please open the Live TV source. Please read the chapter "Input source" if it is not clear. Then press the "HOME" button for the on-screen menu. Eventually press the ◀/▶ buttons and select a desired configuration.
- Secondly, browse the Home interface with buttons. Select the menu icon and press OK. Eventually press buttons ▲/▼ and confirm the desired configuration option.

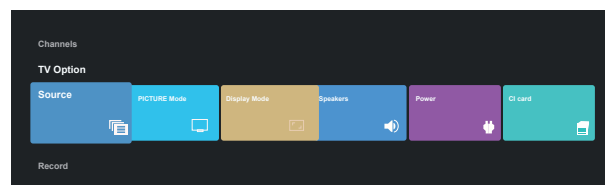

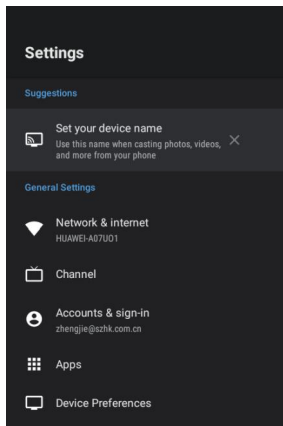


Network

1. Press the “Network&Internet” icon.
2. Browse the desired configuration/Network.
3. Press the OK button to save and return to the previous menu.

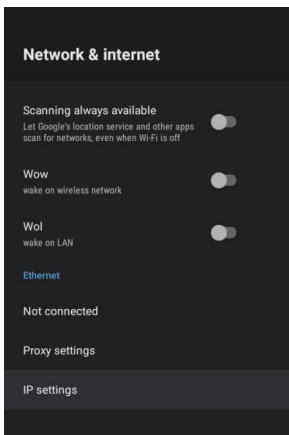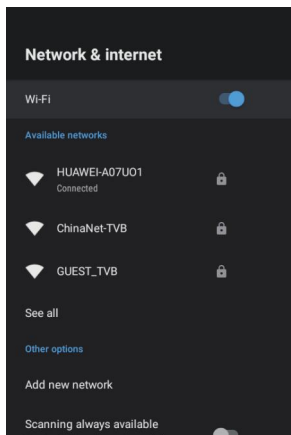

CHANNEL

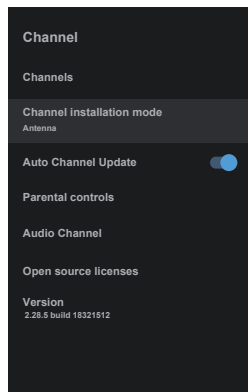

Channels – Display the scan **sub-menu** based on different Channel installation modes.

Channel installation mode – Select on-screen display channel sources. You can select the signal type.

- **Antenna** – Set the signal type to antenna. When set to Antenna, the TV can receive analog and digital (DVB-T2) broadcasting signals.
- **Cable** – Set the signal type to cable. When set to Cable, the TV can receive analog and QAM broadcasting signals.
- **Preferred Satellite/General Satellite** – Set the signal type to Satellite. When set to a Satellite, the TV can receive desired broadcasting signals.


Auto Channel Update

Parental controls – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.


Audio Channel – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.

Open source licenses – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.


Antenna

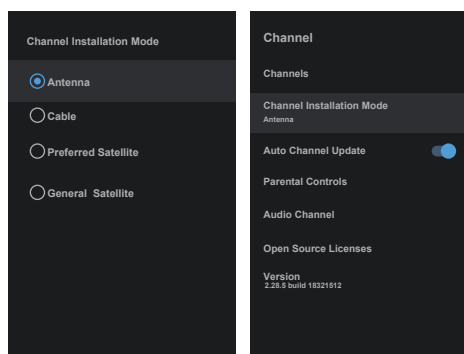

1. Menu->Settings->Channel->Channel Installation Mode enter, choose Antenna.

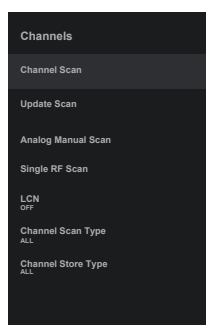


2. Enter Menu->Settings->Channel->Channels.

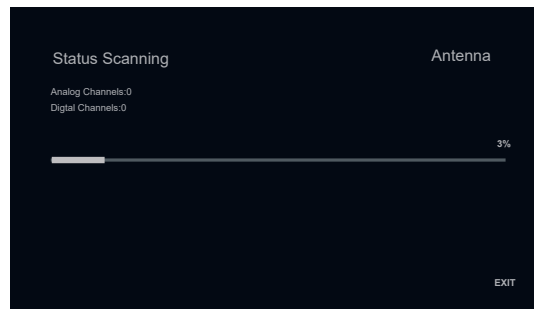


3. 3. Channel Scan opens the ATV+DTV automatic search platform interface of Antenna.

Update Scan: Re-automatically search for frequency points outside.

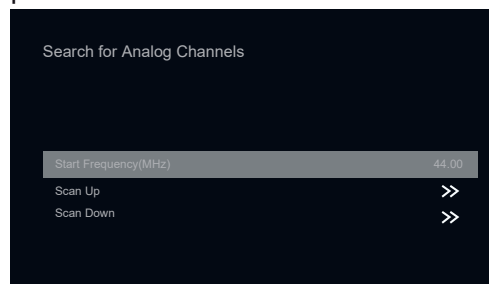


Analog Manual Scan: Manual ATV search station. After input the frequency point, you can select up or down search station.

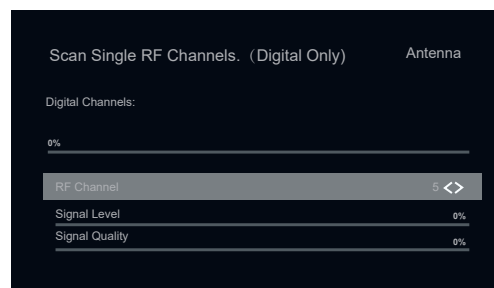


Single RF Scan: DTV manual search, left and right after selecting RF Channel, directly OK search.

Cable

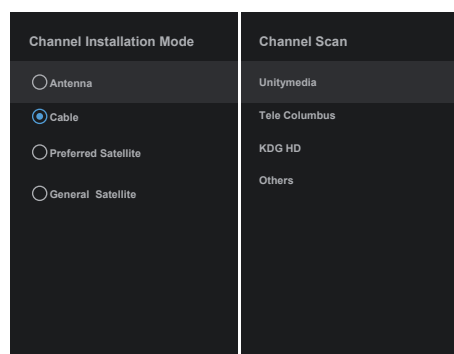


1. Menu->Settings->Channel->Channel Installation Mode, select Cable.

2. Enter Menu->Settings->Channel->Channels.

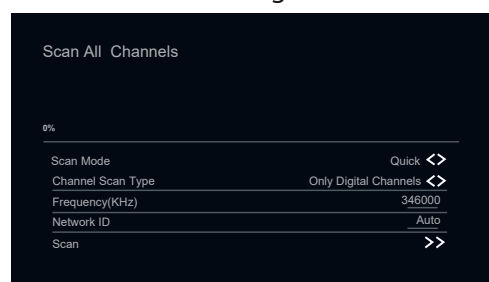


3. Enter Channel Scan, where Akado, Divan TV, Online and Rostelecom (SPB) are the local operators, and the default Scan Mode is Advance;Others have Advance, Quick and Full Scan modes.

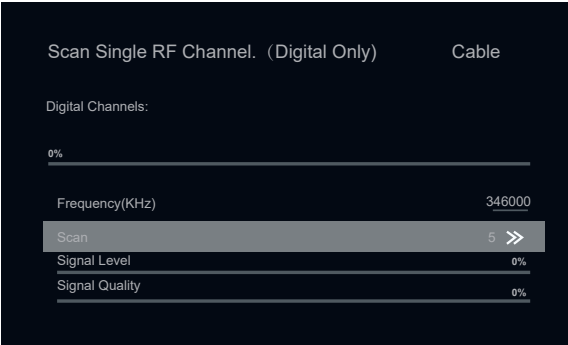


Single RF Scan: manual search station.



Satellite

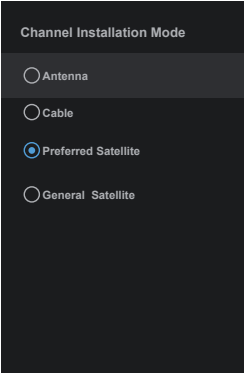


1.Menu->Settings->Channel->Channel Installation Mode, select Preferred Satellite or General Satellite. Among them, Preferred Satellite has been preset with corresponding satellites of NTV+, Tricolor and Telekarta operators. I'm going to go to General Satellite.

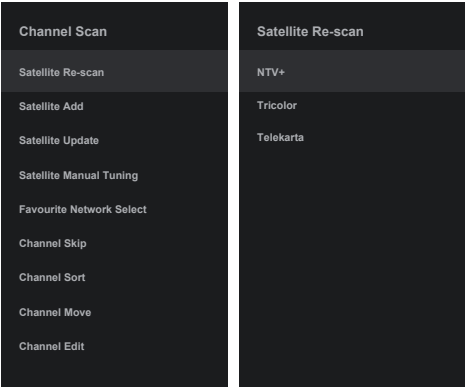


2. Enter Menu->Settings-> channel-> Channels->Satellite Re-scan.

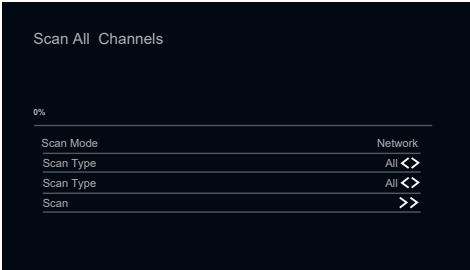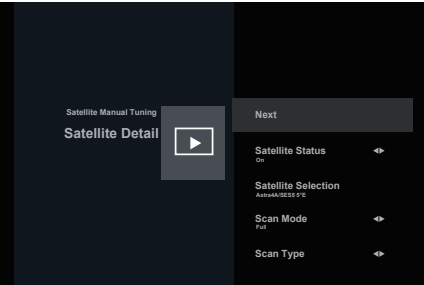

3. Press OK to enter Satellite parameter Settings, which include LNB POWER, LNB Frequency, DiSEqC Set, 22K and other parameters. Then return to Satellite re-scan and right click to enter the search menu.Then return to Satellite re-scan and right click to enter the search menu.

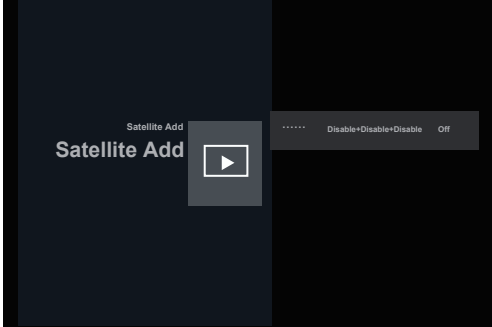


Satellite Add: Add a star broadcast signal.

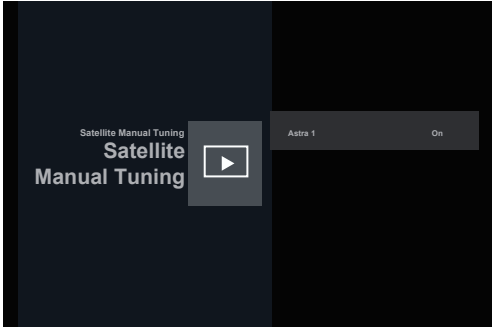

Satellite Manual Tuning: manually search for a certain TP, which can be added by Satellite Add if needed.

DEVICE PREFERENCES


ABOUT

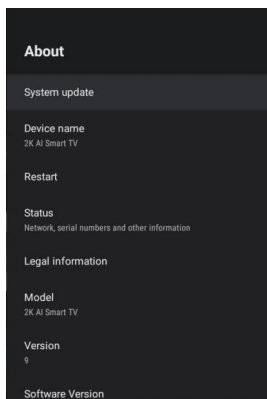

In this menu, you can read the information and settings of TV.

1. Press ▲/▼ button to select what you want set.
2. Press **OK** button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press **BACK** button to return to the previous menu.

DATE&TIME

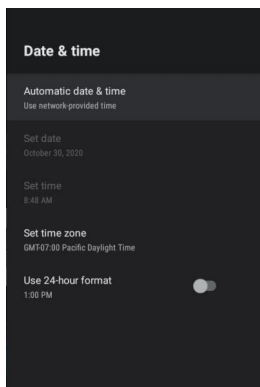

Automatic date & time – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.

(Optional: Use network-provided time, Off)

NOTE

- Manually adjusting date & time settings will automaticall change the **Automatic date & time** to **OFF**.


Set date – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.

Set time – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.

Set time zone – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.

Use 24-hour format – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to choose ON/OFF.

TIMER

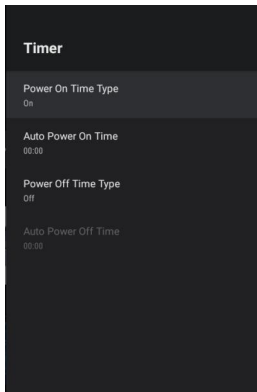


Power On Timer Type – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to choose ON/OFF/ONCE.

Power On Timer – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.

Power Off Timer Type – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to choose ON/OFF/ONCE.


Power Off Timer – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.

LANGUAGE

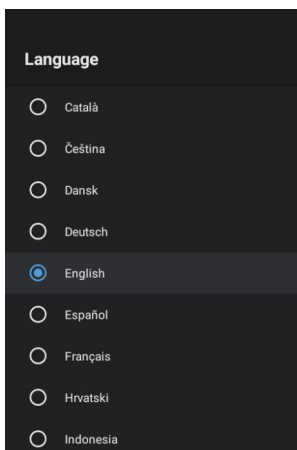

Language – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to enter the select language.

KEYBOARD

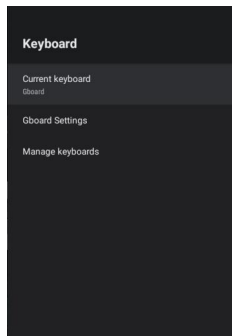


Current keyboard – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.

Gboard Settings – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.

Manage keyboards – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.

INPUTS

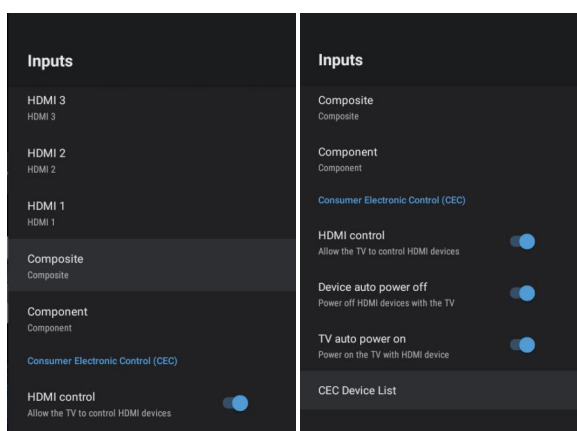

Inputs – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.

HDMI control – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** to choose ON/OFF.


Device auto power off – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to choose ON/OFF.

TV auto power on – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to choose ON/OFF

HDMI EDID Version – Displays EDID version.

CEC Device List – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.

POWER

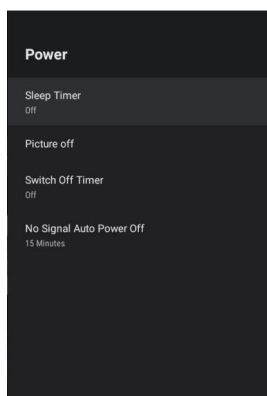


Picture OFF – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to choose ON/OFF.

Switch off timer – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.

(Optional: OFF, 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes, 120 minutes, 150 minutes, 180 minutes, 210 minutes, 240 minutes)

No Signal Auto Power Off – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu. (Options: 5, 10, 15, 30 or 60 minutes)

PICTURE

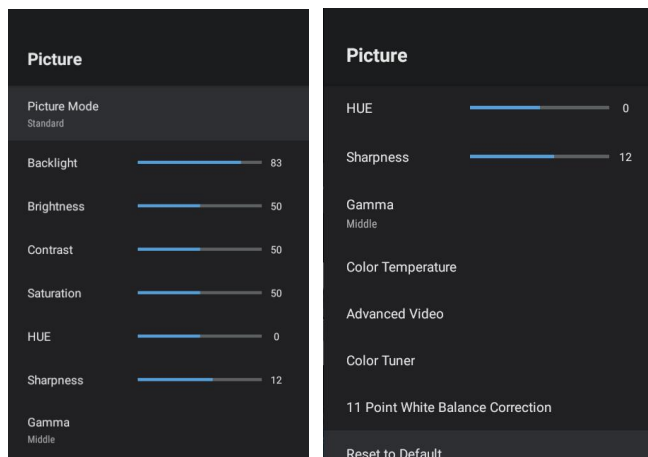

Picture Mode – Press ▲/▼ button to select the option button to enter the sub-menu. (Options: User, Standard, Vivid, Sport, Movie, Game, Energy saving).

Backlight/Brightness/Contrast/Saturation/HUE/ Sharpness – Press ▲/▼ button to select the option. Press ◀ to decrease the parameter. Press ▶ to increase the parameter.

Gamma – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu. (Options: Dark, middle, Bright).

Color Temperature – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.

Picture format – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu. (Options: Automatic/Super zoom/4:3/Movie expand 14:9/ Movie expand 16:9/Wide screen/Full/Unscaled).

HDR – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu. (Options: ON/OFF)


Advanced Video – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.

Color Tuner – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.

11 Point White Balance Correction – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.

Reset to Default – Resets all settings to the factory defaults.

SOUND

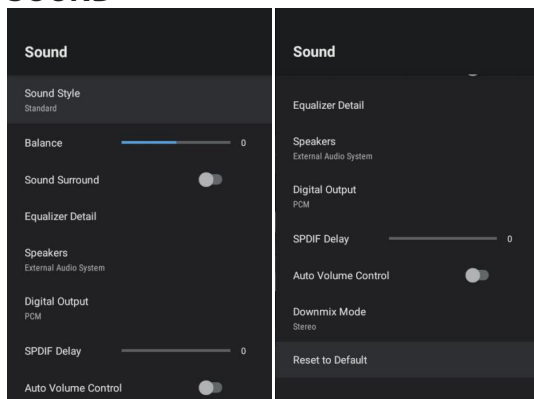

Sound style – Press ▲/▼ button to select the option then press OK button to enter the sub-menu.

(Optional: User, Standard,Vivid,Sports,Movie,Music, News).

Balance/ Bass/ Treble – Press ▲/▼ button to select the option. Press ◀ to decrease the parameter.

Press ▶ to increase the parameter.

Sound Surround – Press ▲/▼ button to select the option then press OK button to choose ON/OFF.

Equalizer Detail – Press ▲/▼ button to select the option then press OK button to enter the sub-menu.

Speakers – Press ▲/▼ button to select the option then press OK button to enter the sub-menu.

(Optional: TV Speaker or external Audio System).

Digital Output – Press ▲/▼ button to select the option then press OK button to enter the sub-menu.

(Optional:Auto,Bypass,PCM ,Dolby Digital Plus,Dolby Digital).

SPDIF Delay – Press ▲/▼ button to select the option.

Press ◀ to decrease the parameter.

Press ▶ to increase the parameter.


Auto Volume Control – Press ▲/▼ button to select the option then press OK button to choose ON/OFF.

Downmix Mode – Press ▲/▼ button to select the option then press OK button to enter the sub-menu.

(Optional:Stereo,Surround).

Reset to Default – Reset all settings to the factory defaults.


STORAGE

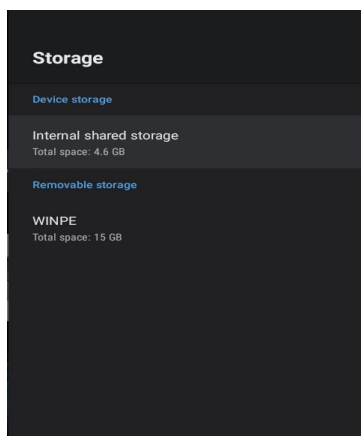

Internal shared storage - Press ▲/▼ button to select the option then press OK button to enter the sub-menu.

Removable Storage – Press ▲/▼ button to select the option then press OK button to enter the sub-menu.
(Note: Show external devices if available).


HOME SCREEN

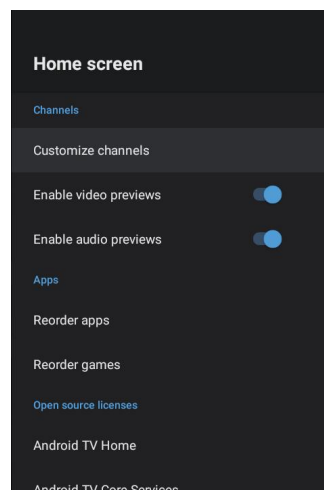

In this menu, you can set channels, apps, open source licenses.


1. Press ▲/▼ button to select what you want set.
2. Press OK button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press BACK button return to the previous menu.

STORE MODE

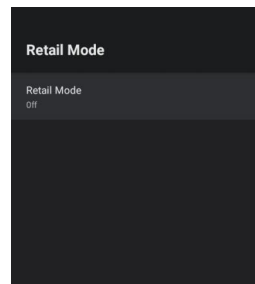

Retail mode – Press ▲/▼ button to select the option then press OK button to choose ON/OFF.


GOOGLE

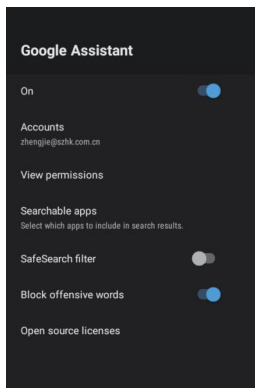

In this menu, you can set searchable apps, safe search filter, block offensive words, open source licenses.

1. Press ▲/▼ button to select what you want set.
2. Press OK to adjust.
3. After finishing your adjustment, press BACK to return to the previous menu.


CHROMECASTBUILT-IN

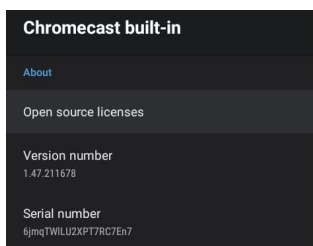

In this menu, you can read the information and settings of Chromecast

1. Press ▲/▼ to select what you want set.
2. Press OK to adjust.
3. After finishing your adjustment, press BACK to return to the previous menu.

SCREEN SAVER

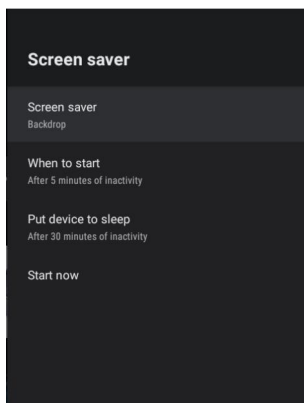

Screen saver – Press ▲/▼ to select the option then press **OK** to enter the sub-menu.

(Optional: Turn screen off, Backdrop, Colors).

When to Start – Press ▲/▼ to select the option then press **OK** to enter the sub-menu.


(Optional: 5, 15, 30 minutes, 1, 2 hours,).

Put device to sleep – Press ▲/▼ to select the option then press **OK** to enter the sub-menu.

(Optional: 30 minutes, 1, 3, 6, 12 hours, Never).

Start now – Press ▲/▼ to select the option then press **OK** to enter screen saver.


LOCATION

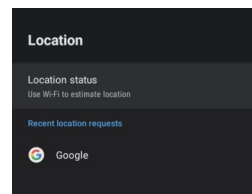

Location status – Press ▲/▼ to select the option then press **OK** to enter the sub-menu.


(Optional: Use Wi-Fi to estimate location, Off)

USAGE & DIAGNOSTICS

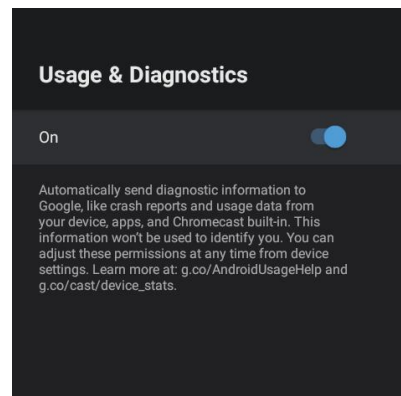

Usage & diagnostics – Press ▲/▼ to select the option then press **OK** to choose ON/OFF.

ACCESSIBILITY

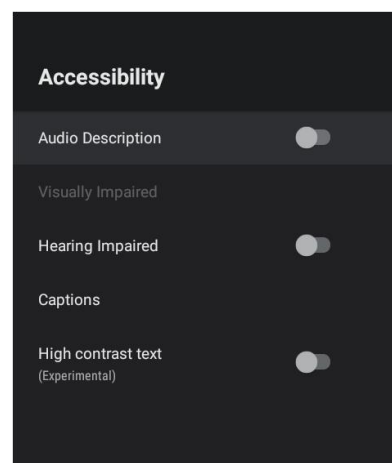


Captions – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** to enter the sub-menu.

High contrast text – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** to choose ON/OFF.



RESET

Press **OK** to enter the sub-menu.

Reset-Erase everything.

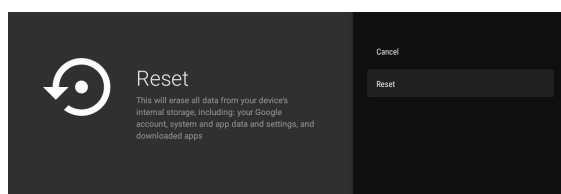


REMOTE&ACCESSORIES

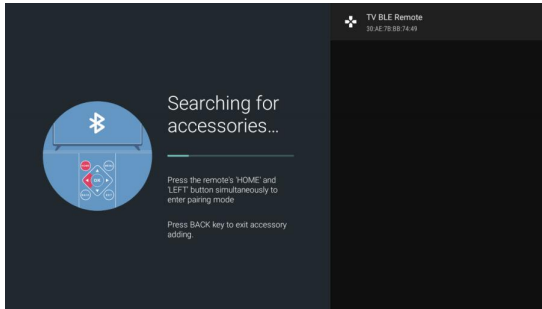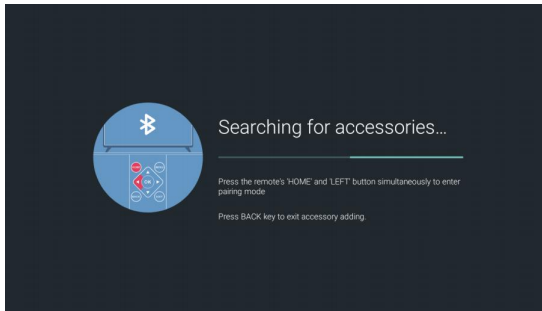


In this menu, you can pair Bluetooth devices.

1. Press the **"HOME"** and **"LEFT"** buttons at the bottom of the remote control for 5 seconds.
2. When the LED starts to flash, release it. The remote controller will send the pairing signal to the TV and display the information of the remote control on the right side of the screen.
3. Press the **OK** button to display the pairing. If the paired is displayed, the connection is successful.
4. If the couldn't pair appears, the connection fails. Wait 30 seconds and then press the **"HOME"** and **"LEFT"** buttons at the bottom of the remote control for 5 seconds to repeat the previous steps.
5. Press **BACK** or **EXIT** button return to the previous menu.

ADD AND USE OF MULTI MEDIA PLAYER

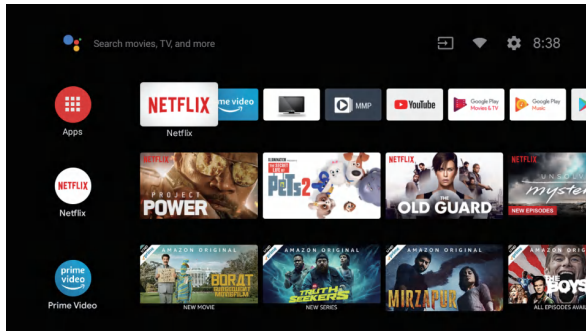

1. In the HOME interface, select the + icon in the APP column to add the application, and click OK. Press up and down to select the DigitalMediaPlayer application, and click OK to add it to the HOME interface.

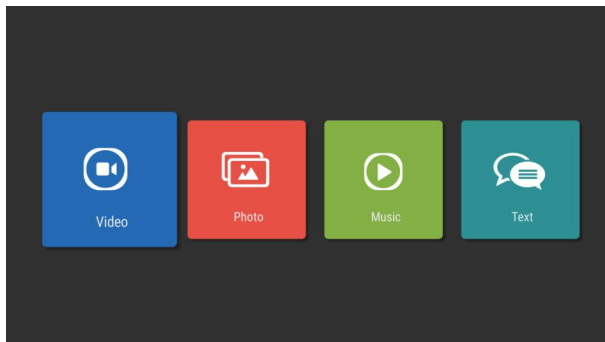

2. Select OK key to enter DigitalMediaPlayer and display Video, Photo, AudioText. After inserting the usb flash drive, you can view the corresponding files in the usb flash drive.

NOTE

The menu may be different depending on when you purchased the TV.

SPECIFICATIONS

HDMI INPUT

Mode	Resolution	Horizontal Frequency (KHz)	Vertical Frequency (HZ)
576i	720 x 576i	15.63	50
480p	720 x 480p	31.47	59.94/60
576p	720 x 576p	31.26	50
720p	1280 x 720p	37.50 44.96	50 59.94/60
1080i	1920 x 1080i	28.13 33.75	50 59.94/60
1080p	1920 x 1080p	56.25 67.5	50 59.94/60

COMPONENT (YPbPr) INPUT

Mode	Resolution	Horizontal Frequency (KHz)	Vertical Frequency (HZ)
480i	720 x 480i	15.73	59.94/60
576i	720 x 576i	15.63	50
480p	720 x 480p	31.47	59.94/60
576p	720 x 576p	31.26	50
720p	1280 x 720p	37.50 44.96	50 59.94/60
1080i	1920 x 1080i	28.13 33.75	50 59.94/60
1080p	1920 x 1080p	56.25 67.5	50 59.94/60

Due to continuous product development, specifications are continuously adjusted without prior notice.
 Door de voortdurende ontwikkeling van onze producten kan in een andere specificatie resulteren.
 Aufgrund der kontinuierlichen Produktentwicklung werden die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung kontinuierlich angepasst.
 En raison du développement continu du produit, les spécifications sont continuellement ajustées sans préavis.



De termen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress en de HDMI logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

